

MANUAL DE MONTAJE

F2/90M



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 90°

F2/90M


1

PRESENTAR A PARED EL FIJO
CON LOS MOSETTOS MONTADOS
TEMPORALMENTE Y MARCAR LOS
TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

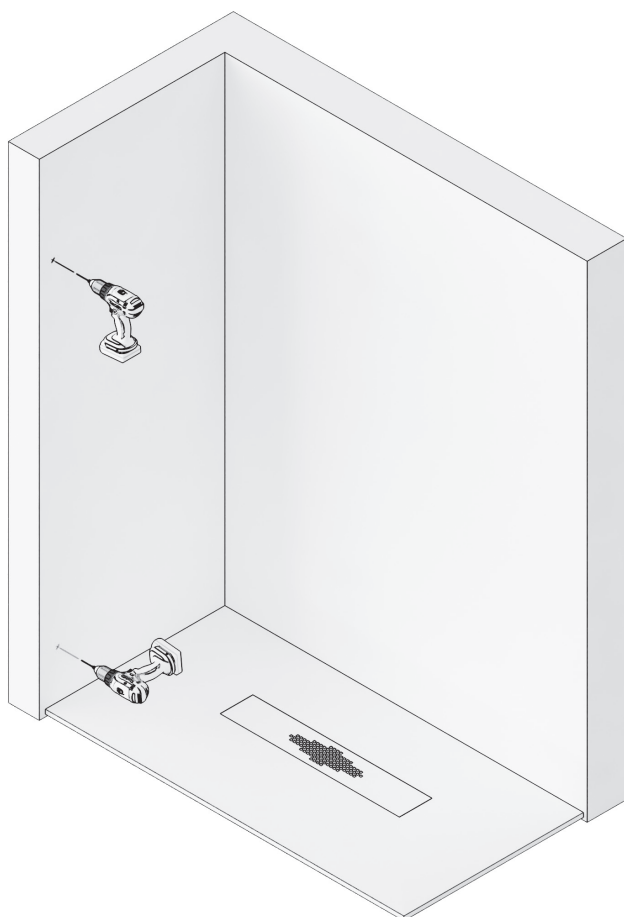

3

COLOCAR GOMAS ESTANQUEIDAD INFERIOR Y MONTAR LOS MOSETTOS EN LOS TALADROS DEL FIJO.

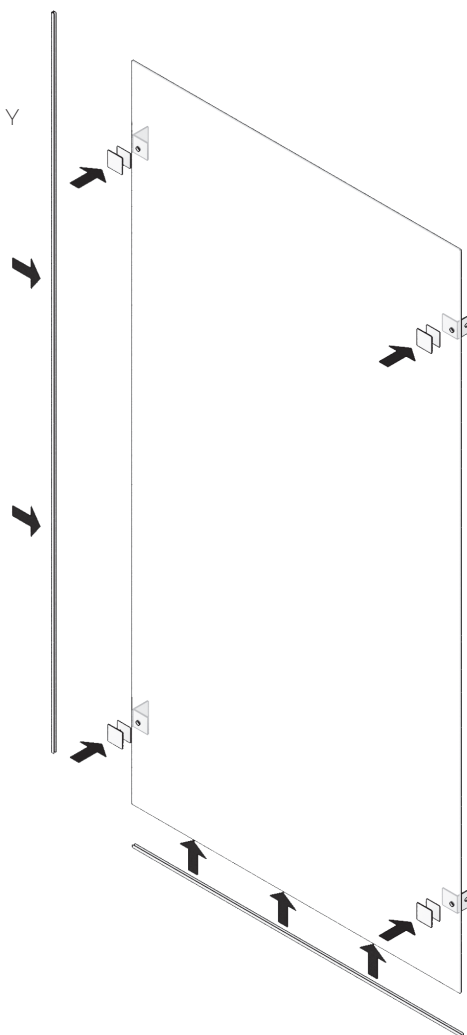

4

COLOCAR EL FIJO YA MONTADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA PARA SER ATORNILLADO.



F2/90M


5

ATORNILLAR CRISTAL FIJO A PARED.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

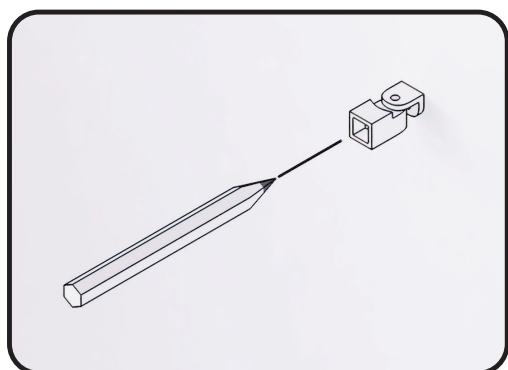

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.




8

COLOCAR PERFIL A 90° CON LAS HOJAS FIJAS.




9





SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

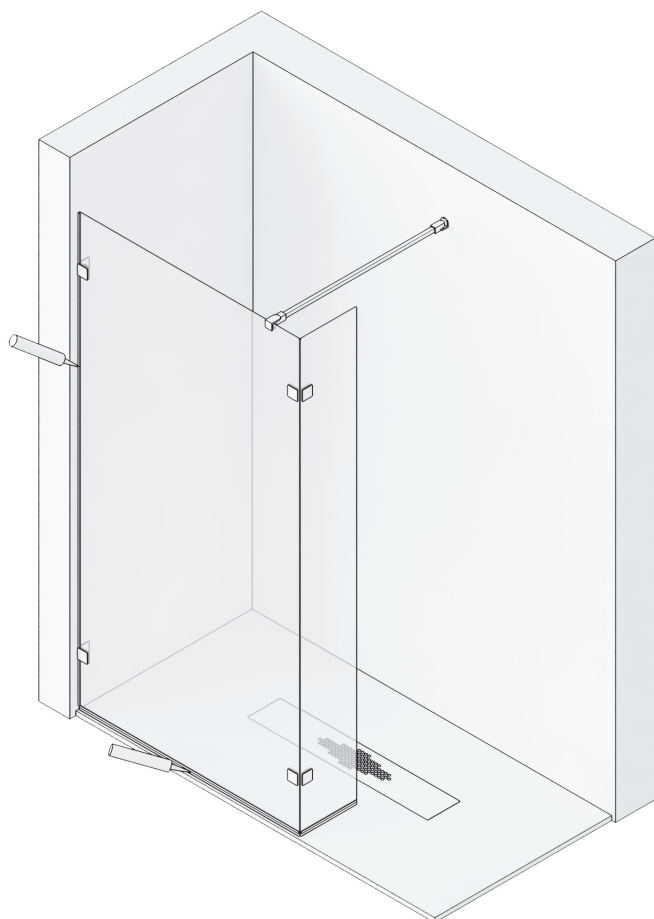

F2/90M



Ø 6 MM.

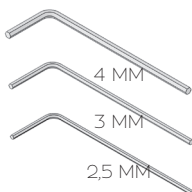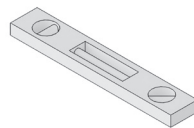

4 MM

3 MM

2,5 MM

1X



HOJA FIJA PARED

2X




HOJA FIJA 90°

2X



MOSETTO FIJO-PARED

2X

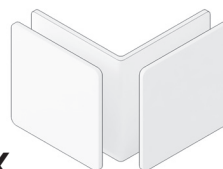

MOSETTO FIJO-FIJO

2X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

4X



Tacos N°6

4X



Tornillo 4,2 X 32

1X



BARRA ESTABILIZADORA