

MANUAL DE MONTAJE

F2/90P



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 90°

F2/90P


1

PRESENTAR "U" A PARED Y MARCAR
LOS TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

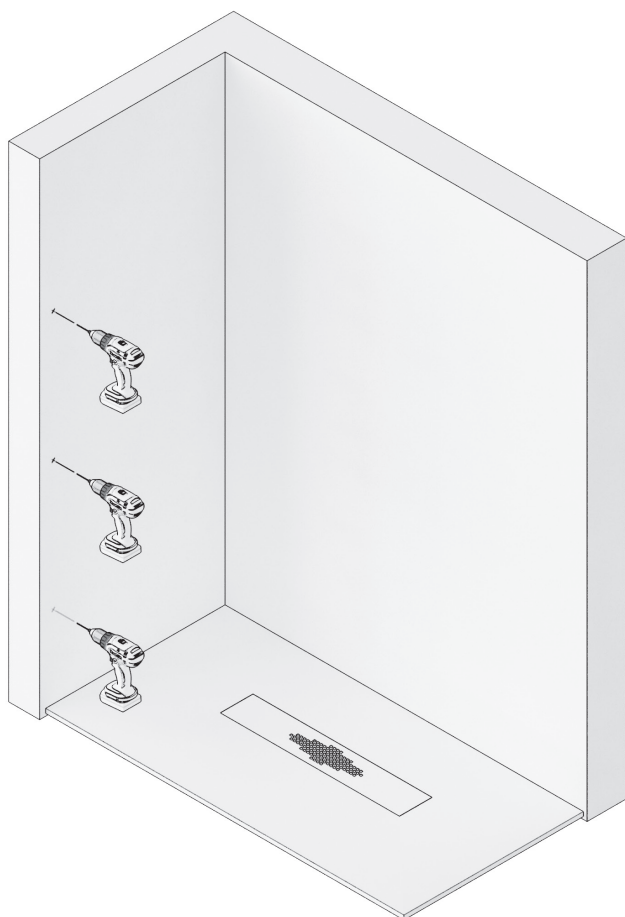

3

ATORNILLAR LA "U" A PARED USANDO TACOS DEL Nº6 Y TORNILLOS 4,2 x 32

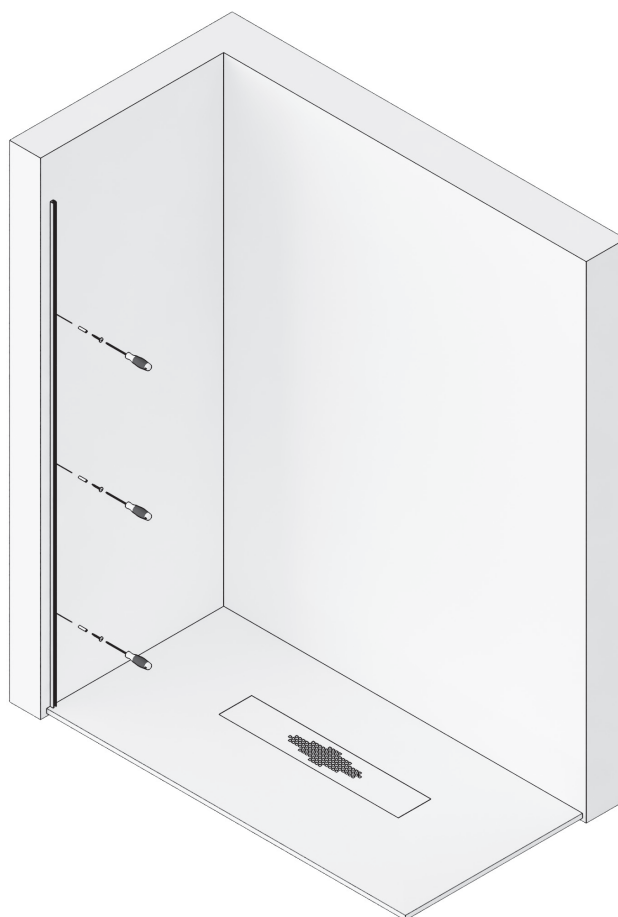

4

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR CRISTAL EN LA "U", APOYANDO SOBRE ESTA.



F2/90P


5

NIVELAR Y ENGOMAR CRISTAL FIJO A LA "U" FIJO A PARED.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

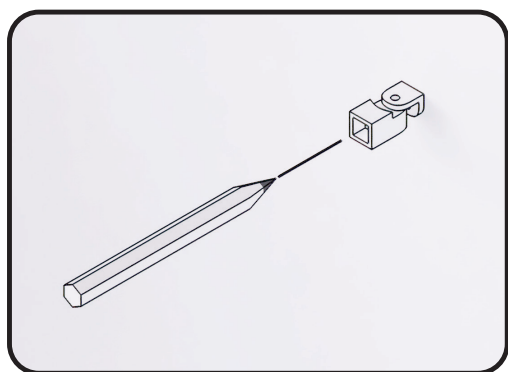

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.



8

COLOCAR PERFIL A 90° CON LAS HOJAS FIJAS.



9

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



F2/90P

