

MANUAL DE MONTAJE

F3/90M



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

3 FIJOS A 90°

F3/90M


1

PRESENTAR A PARED LOS FIJOS
CON LOS MOSETTOS FIJO-PARED
MONTADOS TEMPORALMENTE Y
MARCAR LOS TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

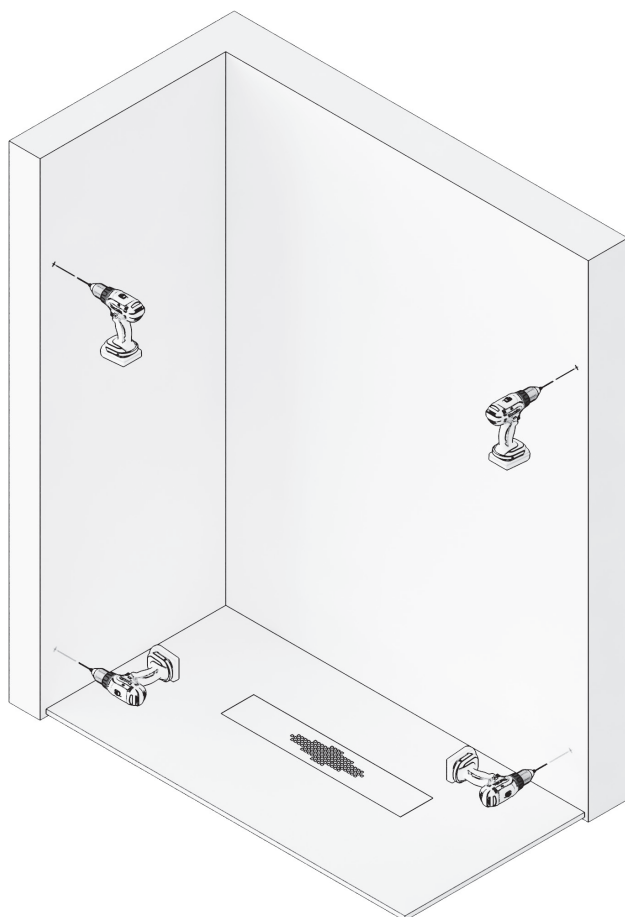

3

COLOCAR GOMAS
ESTANQUEIDAD Y MONTAR
LOS MOSETTOS EN LOS
TALADROS DE LOS FIJOS.

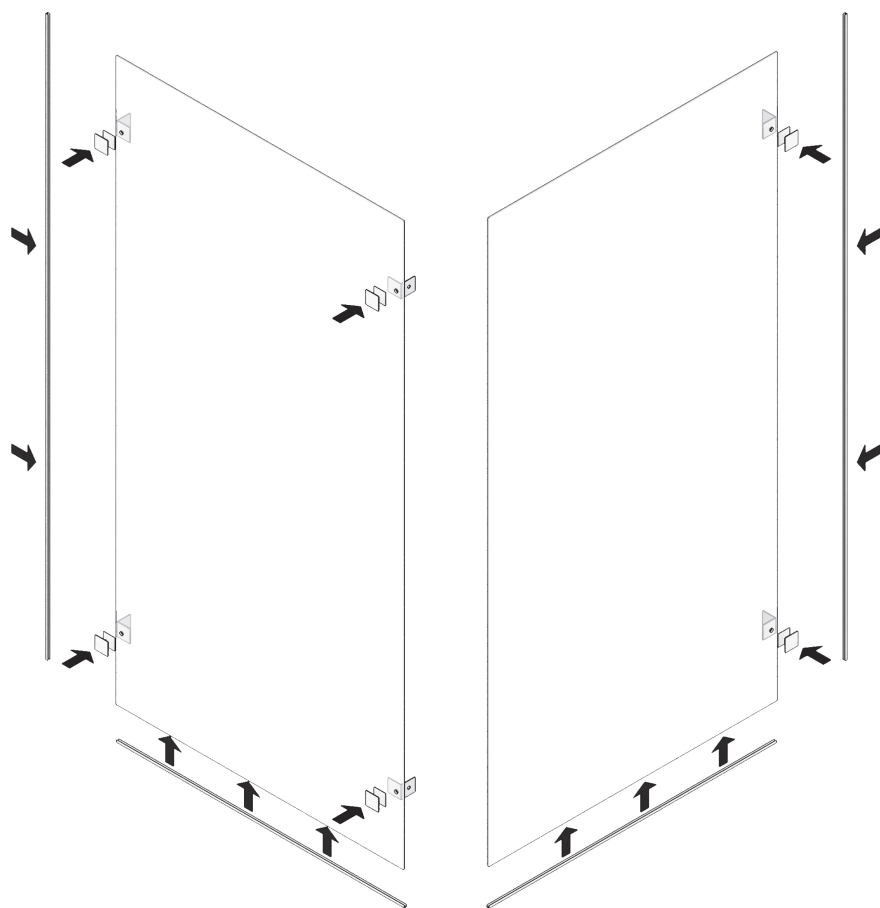

4

COLOCAR EL FIJO YA MONTADO EN SU POSICIÓN
DEFINITIVA PARA SER ATORNILLADO.



F3/90M


5

NIVELAR Y ENGOMAR CRISTALES FIJOS
A LAS "U" FIJOS A PARED.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA
CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU
DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN
PARED.

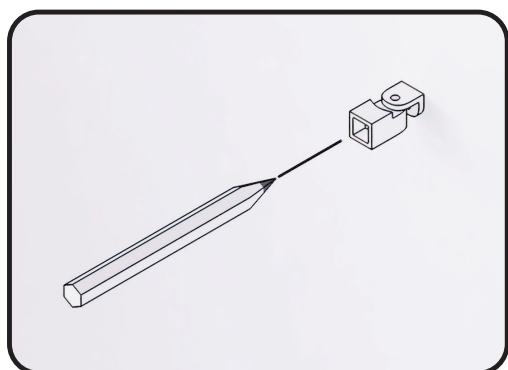

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.



8

COLOCAR PERFIL A 90° CON LAS HOJAS FIJAS.




9





SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



F3/90M



Ø 6 MM.

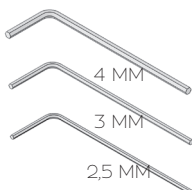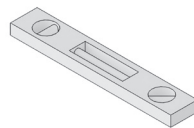

1X



HOJA FIJA PARED

2X



HOJA FIJA 90º

4X



MOSETTO FIJO-PARED

2X



MOSETTO FIJO-FIJO

2X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

8X




Tacos Nº6

8X



Tornillo 4,2 X 32

1X

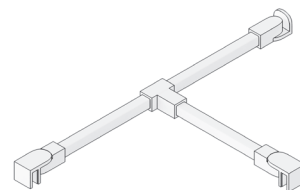

BARRA ESTABILIZADORA