


# MANUAL DE MONTAJE

## F3/90P

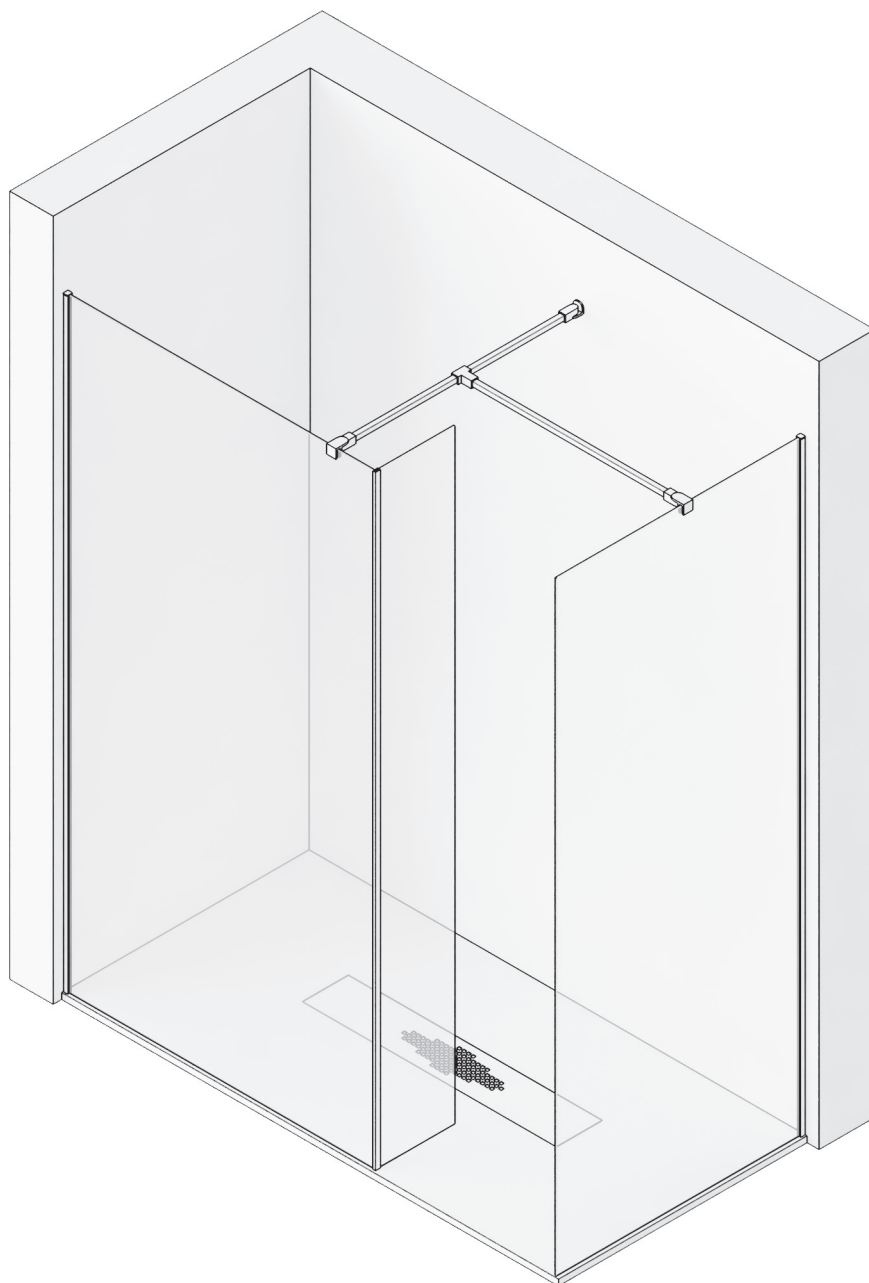

### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

3 FIJOS A 90°

**F3/90P**

**1**

PRESENTAR "U" A PARED Y MARCAR  
LOS TALADROS.



**2**

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.



# 3

ATORNILLAR LAS “U” A PARED USANDO TACOS DEL N°6 Y TORNILLOS 4,2 x 32



# 4

COLOCAR GOMAS ESTANQUEIDAD INFERIORES FIJOS E INTRODUCIR CRISTALES EN LAS “U”, APOYANDO SOBRE ESTAS.



**F3/90P**


**5**

NIVELAR Y ENGOMAR CRISTALES FIJOS  
A LAS "U" FIJOS A PARED.



**6**

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA  
CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU  
DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN  
PARED.

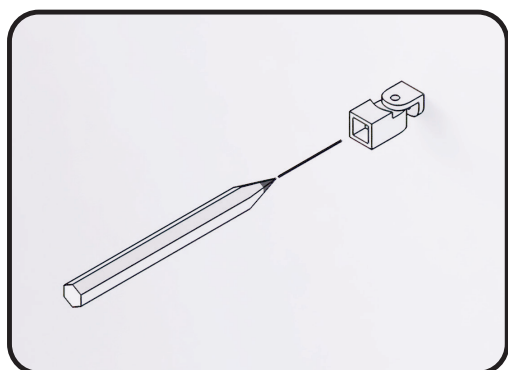

# 7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.




# 8

COLOCAR PERFIL A 90° CON LAS HOJAS FIJAS.



# 9

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

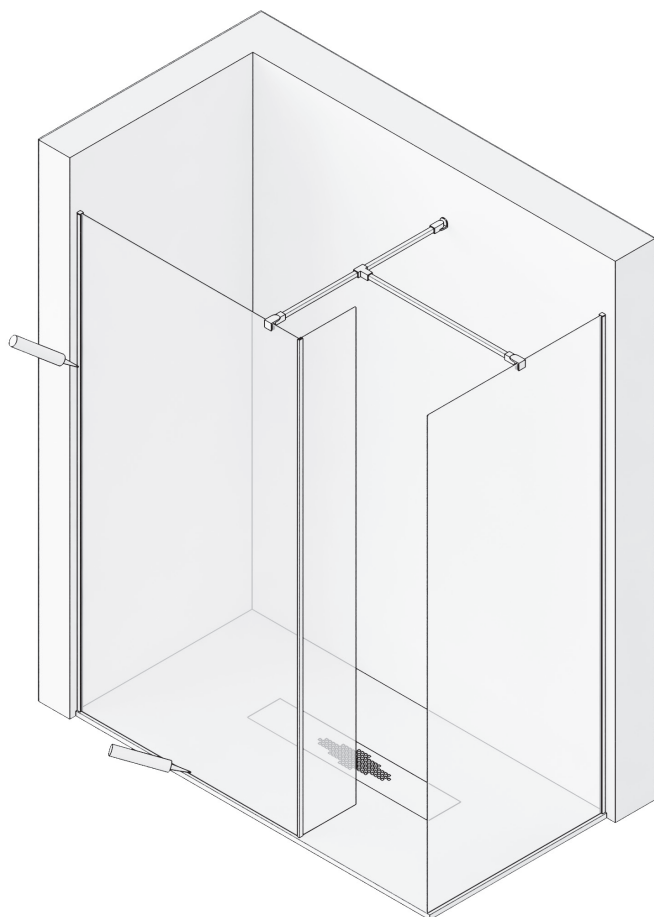

## F3/90P

