

MANUAL DE MONTAJE

FFM



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 180°

FFM


1

PRESENTAR A PARED EL FIJO
CON LOS MOSETTOS MONTADOS
TEMPORALMENTE Y MARCAR LOS
TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

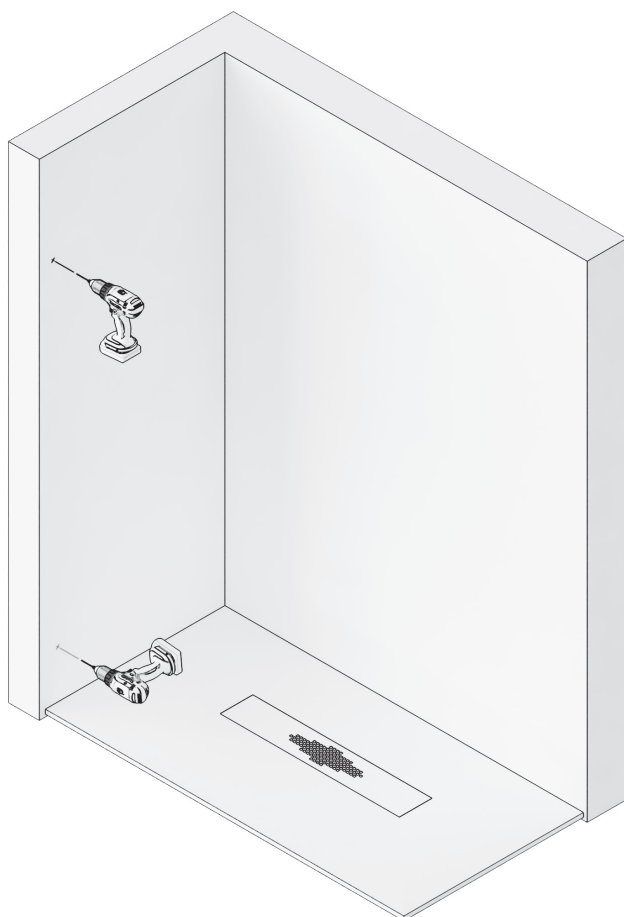

3

COLOCAR GOMAS ESTANQUEIDAD Y MONTAR
LOS MOSETTOS EN LOS TALADROS DEL FIJO.

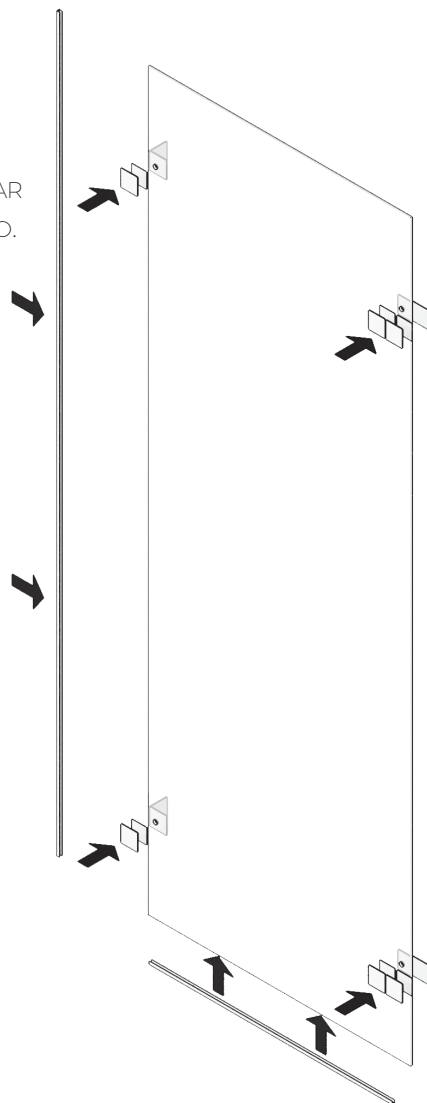

4

COLOCAR EL FIJO YA MONTADO EN SU POSICIÓN
DEFINITIVA PARA SER ATORNILLADO.

FFM


5

ATORNILLAR CRISTAL FIJO A PARED.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

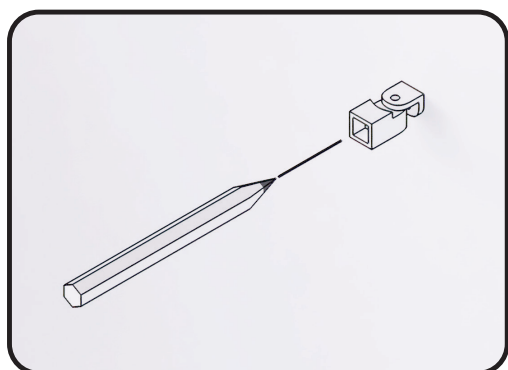

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.

**8**

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR CRISTAL EN EL PERFIL FIJO-FIJO 180°, APOYANDO SOBRE ESTA.

**9**


PRESENTAR Y FIJAR BARRA ESTABILIZADORA EN PARED COMO EN LOS PASOS 6 Y 7.

**10**

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



FFM

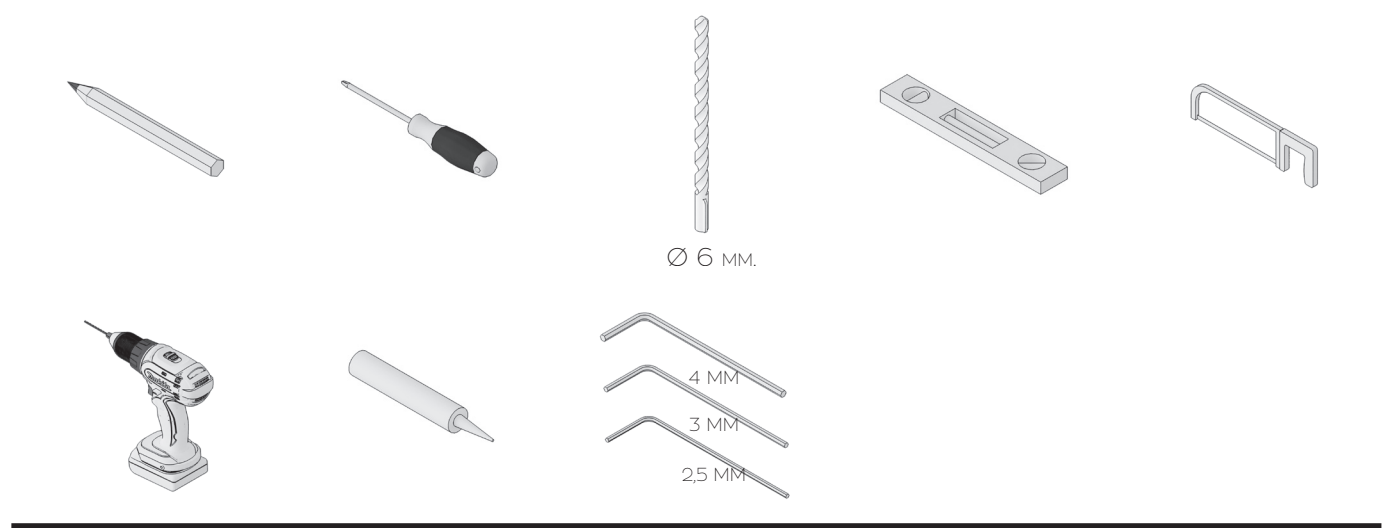

1X



HOJA FIJA PARED

1X




HOJA FIJA 180º

2X



MOSETTO FIJO-PARED

2X

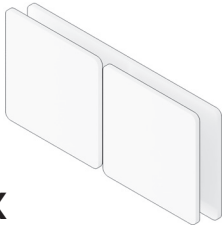

MOSETTO FIJO-FIJO

2X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

4X



Tacos Nº6

4X



Tornillo 4,2 X 32

2X



BARRA ESTABILIZADORA