

MANUAL DE MONTAJE

FFP



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 180°

FFP


1

PRESENTAR "U" A PARED Y MARCAR
LOS TALADROS.



2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

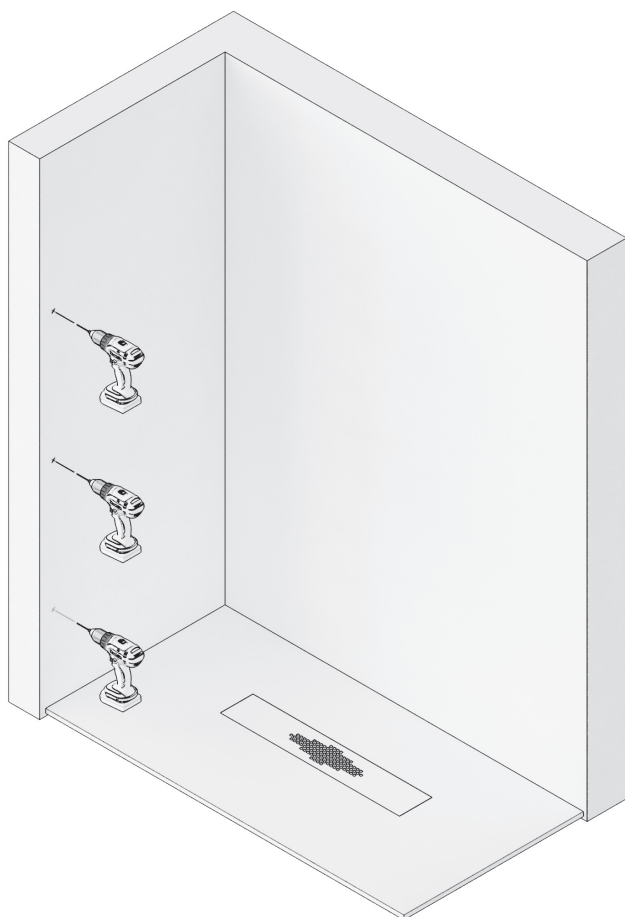

3

ATORNILLAR LA "U" A PARED USANDO TACOS DEL Nº6 Y TORNILLOS 4,2 x 32



4

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR CRISTAL EN LA "U", APOYANDO SOBRE ESTA.



FFP


5

NIVELAR Y ENGOMAR CRISTAL FIJO A LA "U" FIJO A PARED. COLOCAR EL PERFIL FIJO-FIJO 180°.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

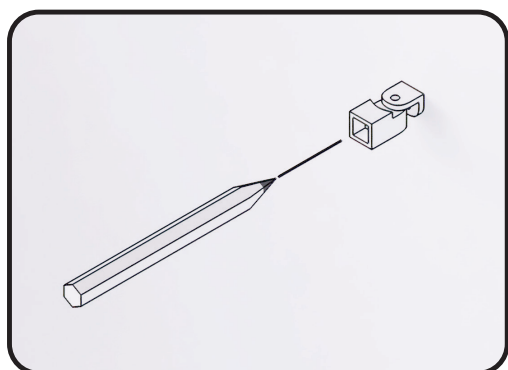

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.

**8**


COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR CRISTAL EN EL PERFIL FIJO-FIJO 180°, APOYANDO SOBRE ESTA.

**9**


PRESENTAR Y FIJAR BARRA ESTABILIZADORA EN PARED COMO EN LOS PASOS 6 Y 7.

**10**





SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

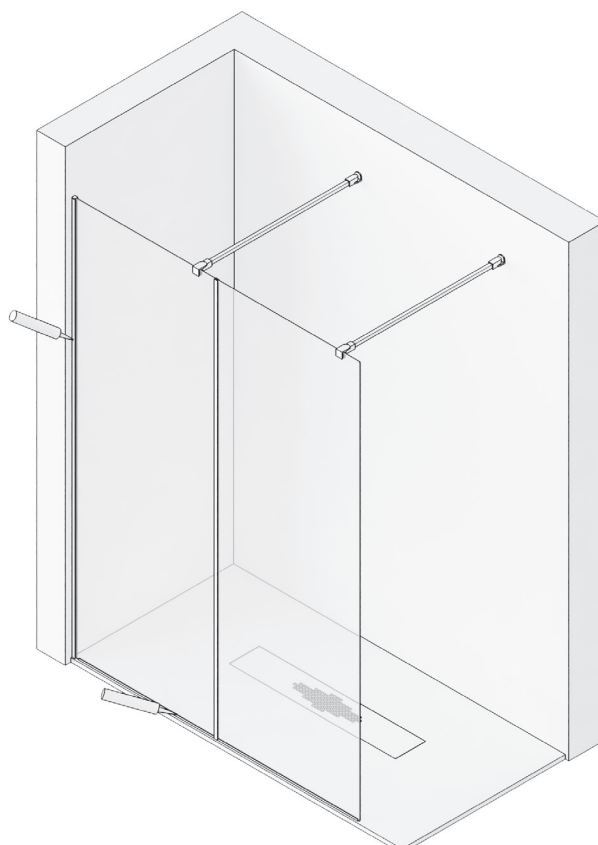

FFP



Ø 6 MM.

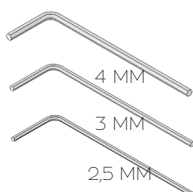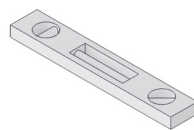

4 MM

3 MM

2.5 MM

2X



HOJA FIJA

1X



PERFIL "U" FIJO A PARED

1X



GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO

1X




TAPA PERFIL A PARED

4X



Tacos N°6

4X



Tornillo 4,2 X 32

1X



BARRA ESTABILIZADORA

1X



GOMA FIJO "U" A PARED

1X



PERFIL A 180º FIJO - FIJO