

MANUAL DE MONTAJE

FP/P



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA FIJA + 1 ABATIBLE

FP/P


1

PRESENTAR "U" A PARED Y MARCAR
LOS TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

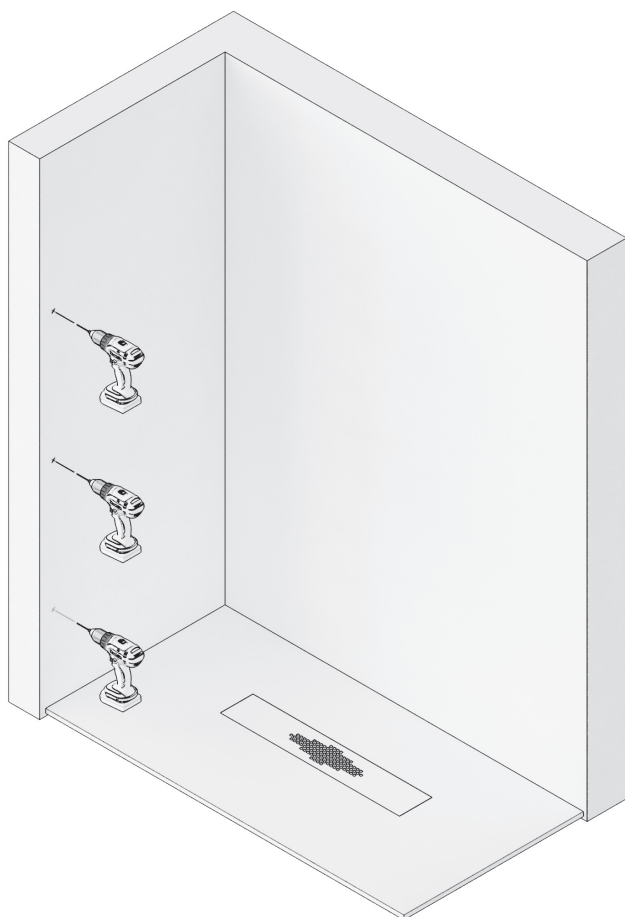

3

ATORNILLAR LA "U" A PARED USANDO TACOS DEL N°6 Y TORNILLOS 4,2 x 32

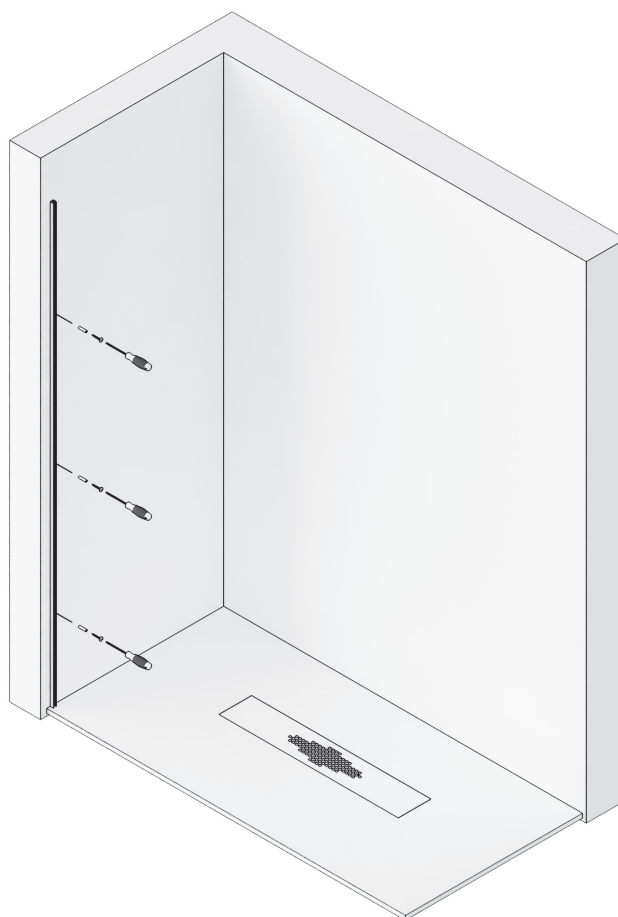

4

COLOCAR GOMA ESTANQUEIDAD INFERIOR FIJO E INTRODUCIR CRISTAL EN LA "U", APOYANDO SOBRE ESTA.



FP/P


5

MONTAMOS GOMA INFERIOR
BARREDERA N LA HOJA ABATIBLE.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE
PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR
TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR
TALADRO EN PARED.

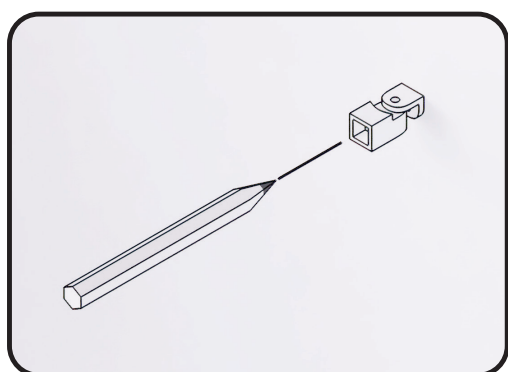

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.



8


PRESENTAMOS LA HOJA ABATIBLE SOBRE LAS BISAGRAS VIDRIO-VIDRIO DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA



9

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



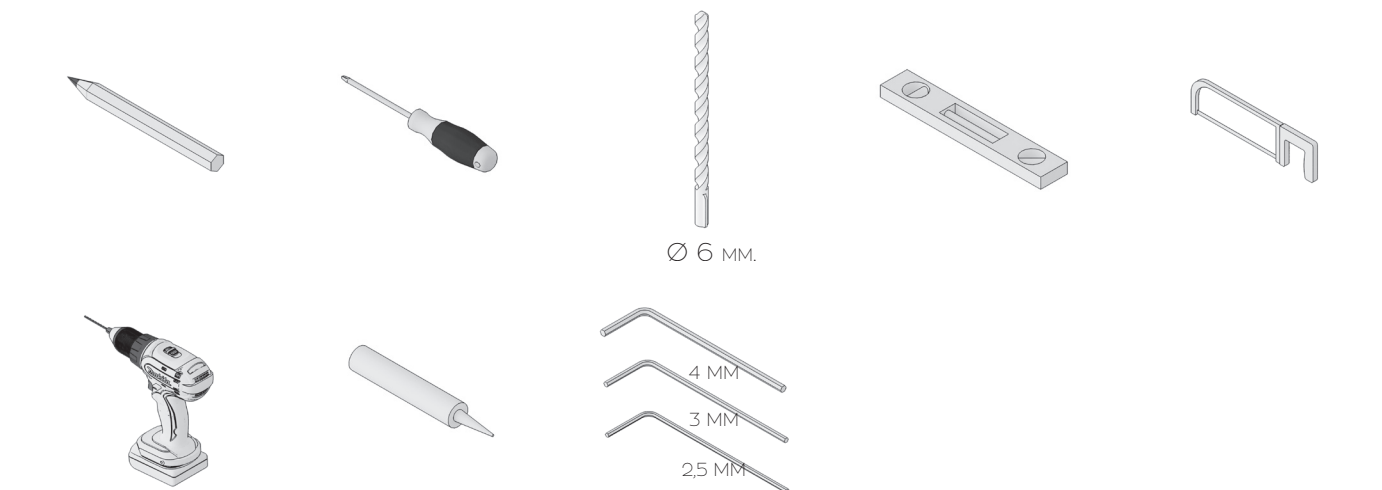

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 1X


HOJA ABATIBLE | 1X

TAPA PERFIL CIERRE IMÁN
(OPCIONAL). | 1X


HOJA FIJA | 1X

PERFIL "U" FIJO A PARED | 1X

BARRA ESTABILIZADORA |
| 1X

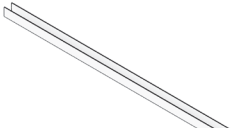GOMA INFERIOR BARREDERA | 1X

GOMA ESTANQUEIDAD FIJO | 1X

GOMA FIJO "U" A PARED | 4X

TACOS Nº6 | 4X

TORNILLO 4,2 X 32 |