

MANUAL DE MONTAJE

LFM



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA FIJA

LFM


1

PRESENTAR A PARED EL FIJO
CON LOS MOSETTOS MONTADOS
TEMPORALMENTE Y MARCAR LOS
TALADROS.




2

TALADRAR CON BROCA Ø 6 MM.

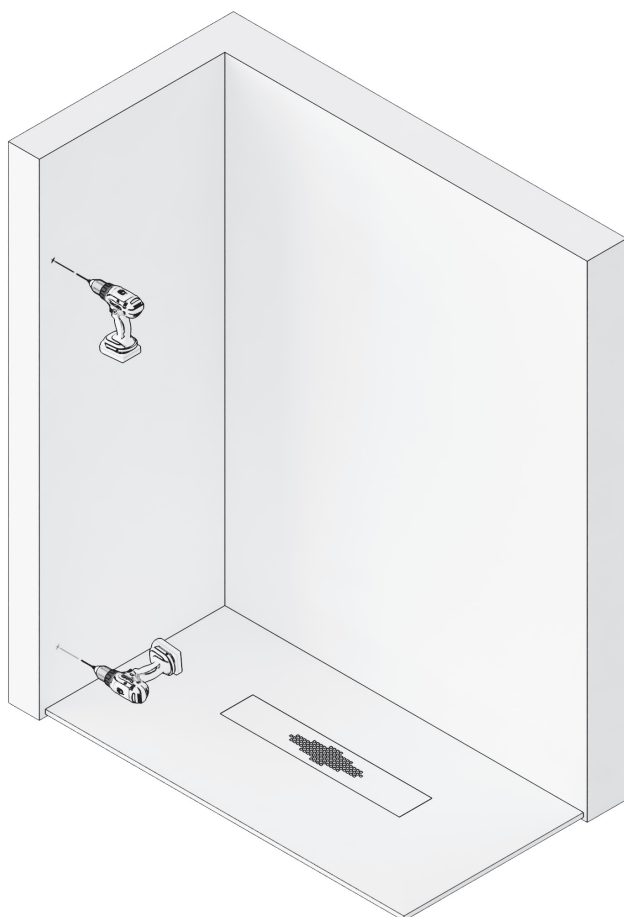

3

COLOCAR GOMAS ESTANQUEIDAD INFERIOR Y MONTAR LOS MOSETTOS EN LOS TALADROS DEL FIJO.

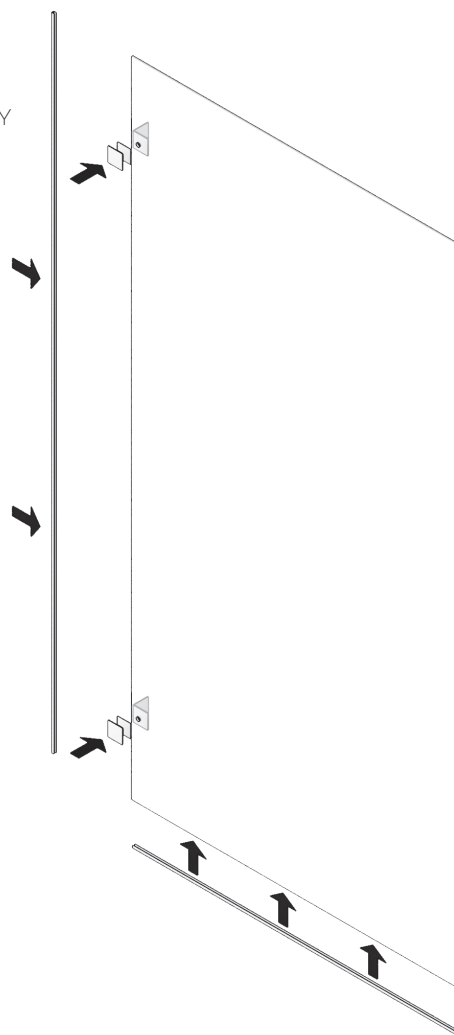

4

COLOCAR EL FIJO YA MONTADO EN SU POSICIÓN DEFINITIVA PARA SER ATORNILLADO.



LFM


5

ATORNILLAR CRISTAL FIJO A PARED.



6

PRESENTAR BARRA ESTABILIZADORA DE PARED A VIDRIO CON NIVEL, AJUSTAR TUBO A SU DISTANCIA Y MARCAR TALADRO EN PARED.

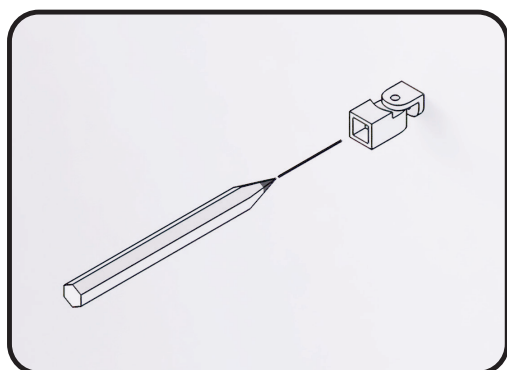

7

ATORNILLAR SOPORTE A PARED Y MONTAR LA BARRA ESTABILIZADORA FIJANDO LA PINZA AL CRISTAL.




8

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.



LFM

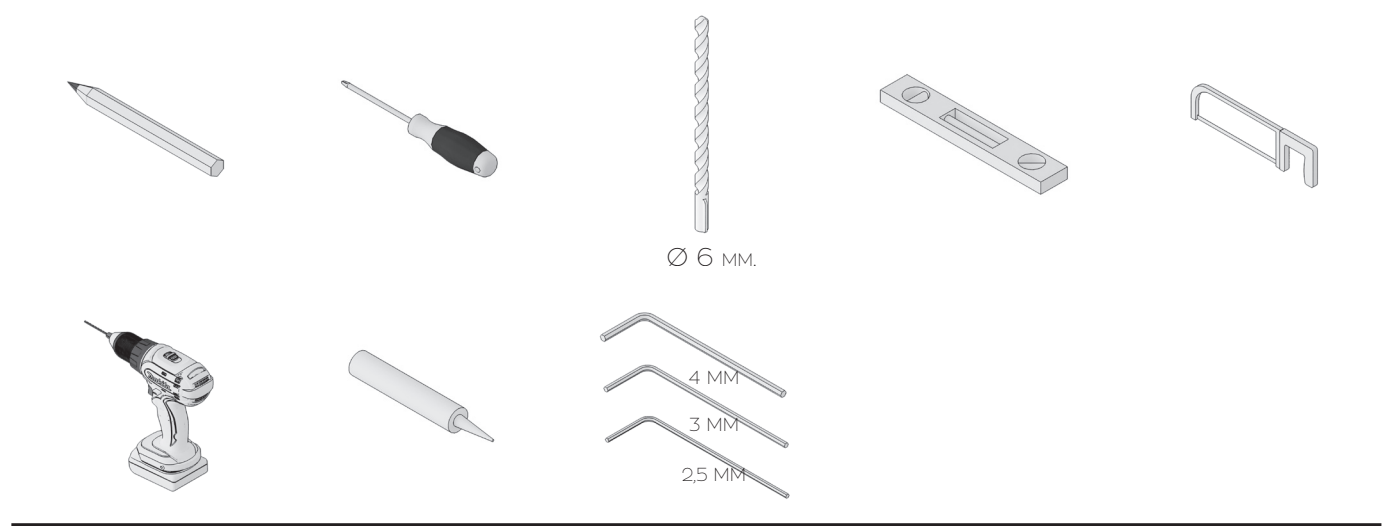

1X



HOJA FIJA

2X



MOSSETOS

2X




GOMA ESTANQUEIDAD FIJO

4X



Tacos N°6

4X

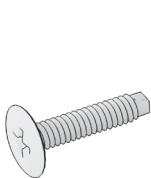

Tornillo 4,2 X 32

1X



BARRA ESTABILIZADORA