

MANUAL DE MONTAJE

A3





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

A3

1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

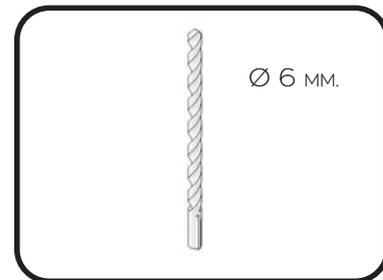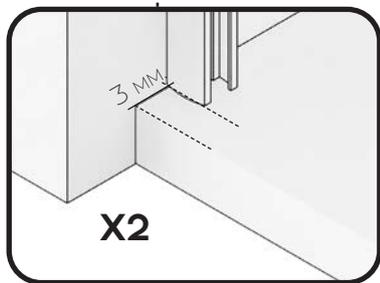

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.




3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PARED, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.


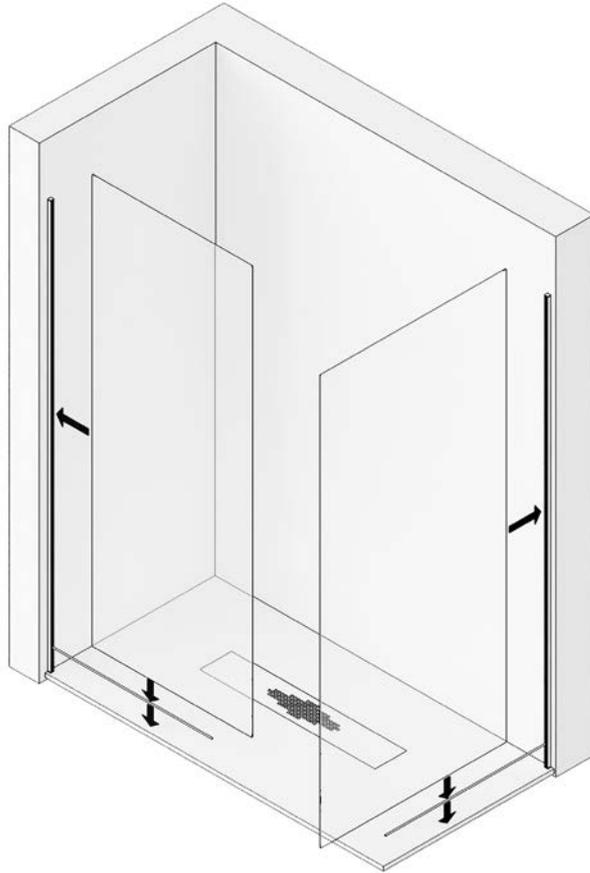


5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO FRONTAL, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.





MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

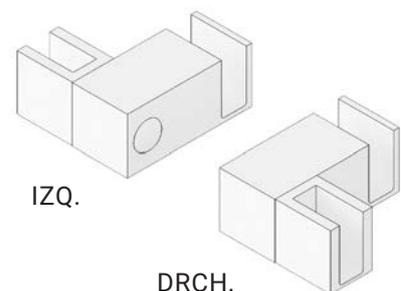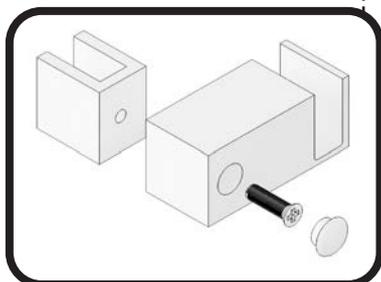

6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS Y CODO UNIÓN, FIJÁNDOLO CON SUS TORNILLOS AUTOROSCANTES, SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

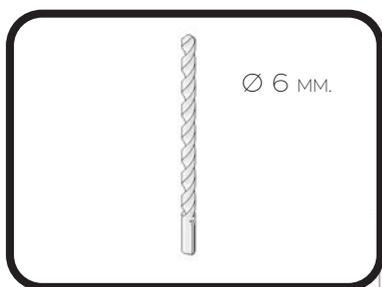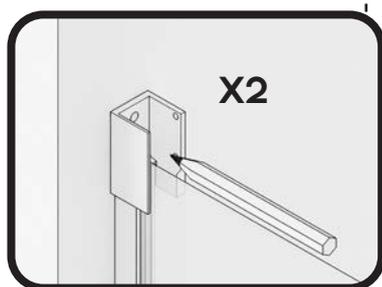


7

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO.

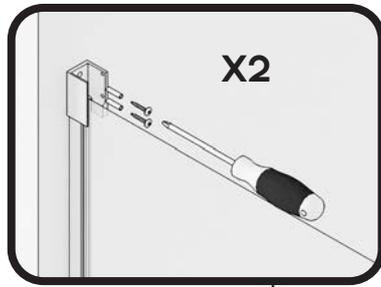


8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.




9

INTRODUCIR LOS 2 TOPES FRENO EN LA GUÍA SUPERIOR FRONTAL, DESPLAZÁNDOLO UNO HACIA EL FINAL DE LA HOJA FIJA Y OTRO AL VÉRTICE, COLOCAR LA GUÍA SUPERIOR UNIDA, EN LOS VASOS COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUÍA MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS CON LLAVE HALLEN. ENGOMAR CRISTAL FIJO A PERFIL PARED Y A GUÍA SUPERIOR.

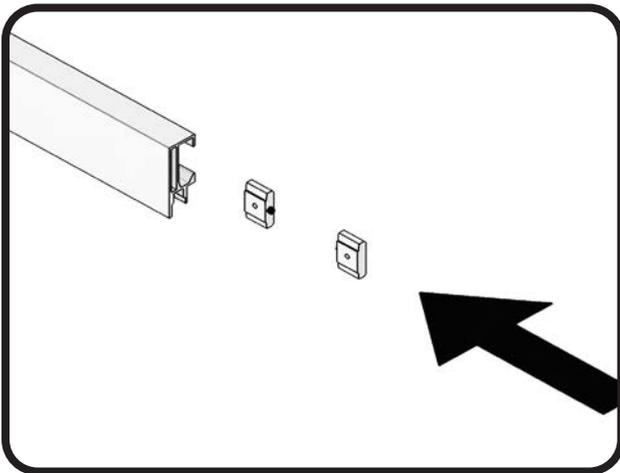


10



MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS EN SU ALTURA MÁXIMA Y GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA.

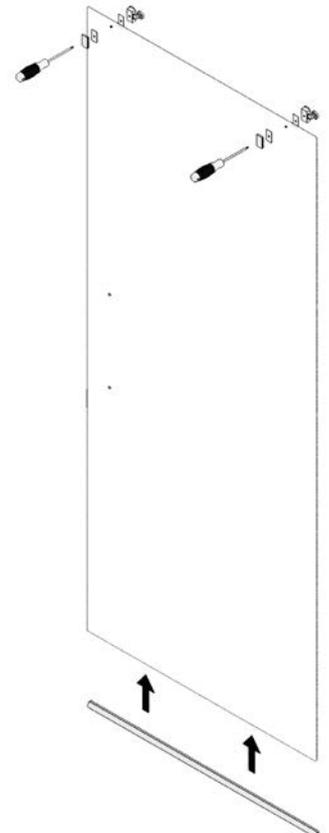

ALTURA MÁXIMA

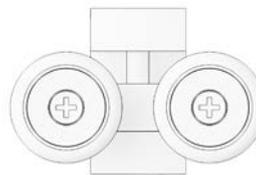





ALTURA MÍNIMA

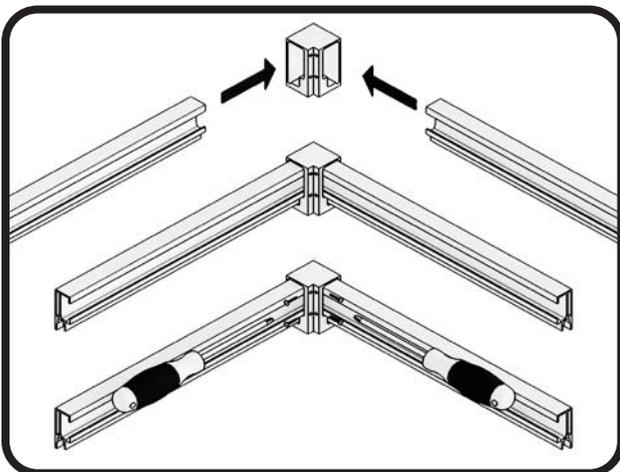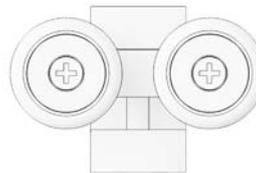

A3

11

COLGAR LA HOJA CORREDERA EN LA GUIA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA Y EN LA PINZA GUIA INFERIOR, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LA HOJA CORREDERA AL CIERRE CON EL LATERAL FIJO, HACIENDO DESCENDER LA HOJA MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS, CON UN DESTORNILLADOR.

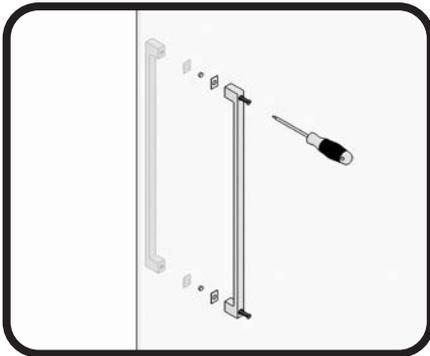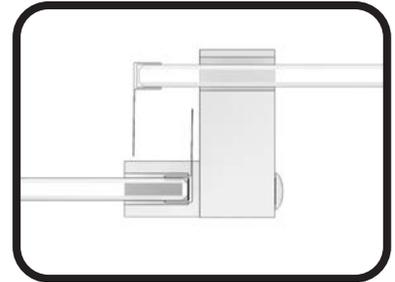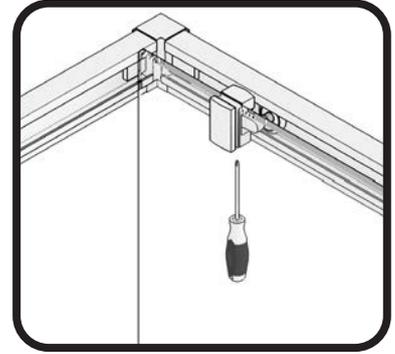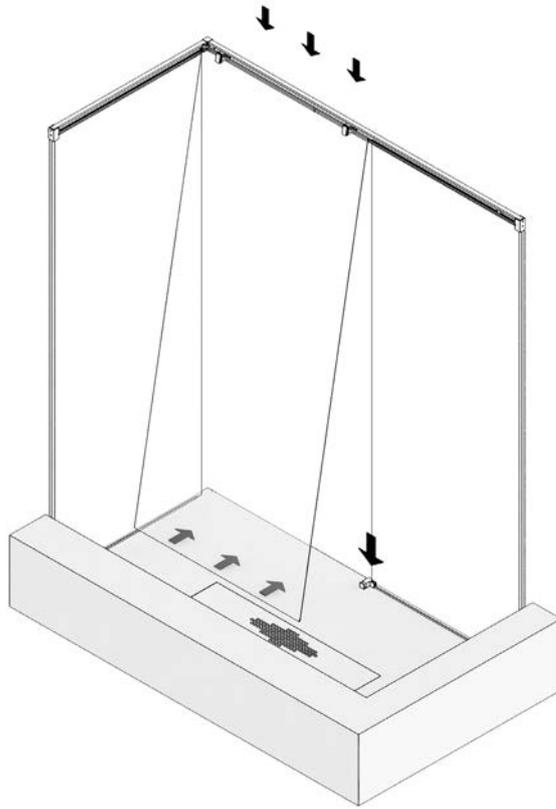



12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.



13



COLOCAR LOS CIERRE GOMA IMAN EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LA HOJA CORREDERA Y LATERAL FIJO.

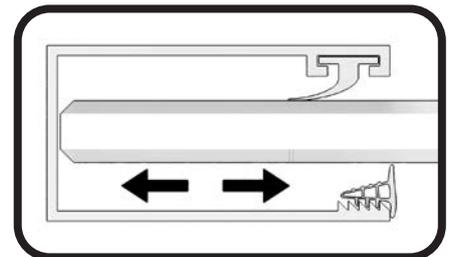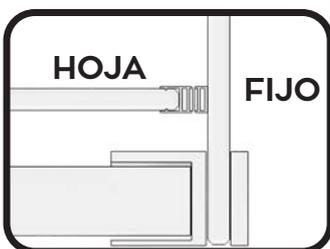

AJUSTAR EL JUEGO DE LOS VIDRIOS FIJOS SEGÚN NECESIDAD. FIJAR EL VIDRIO, ENGOMANDO EL CRISTAL CON EL PERFIL A PARED Y CON LA GUIA SUPERIOR.


14

FIJAR LOS TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

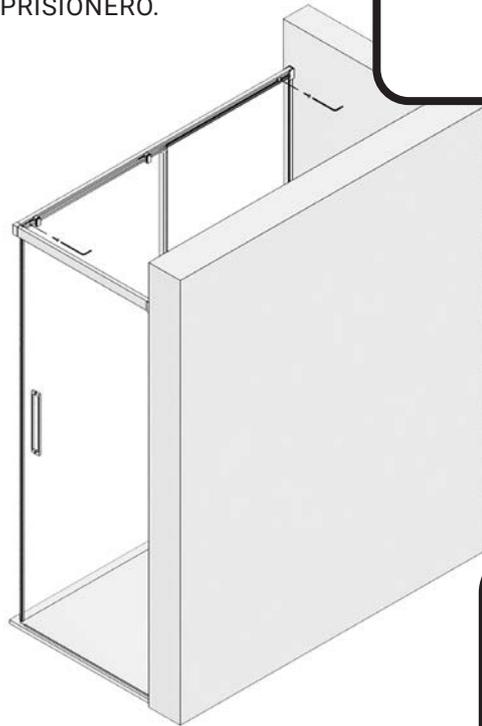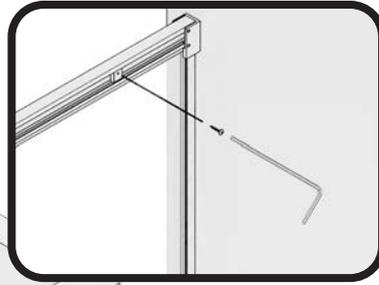



15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR AL CODO DEL VERTICE, POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA Y DE ESTE A PARED.

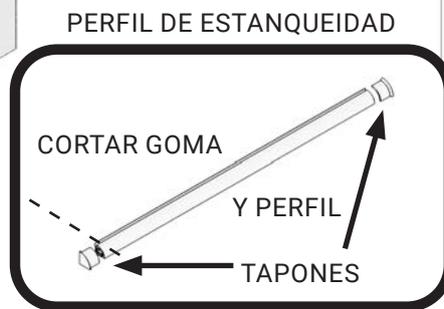


16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

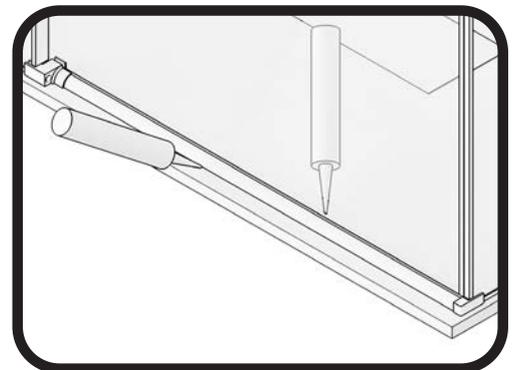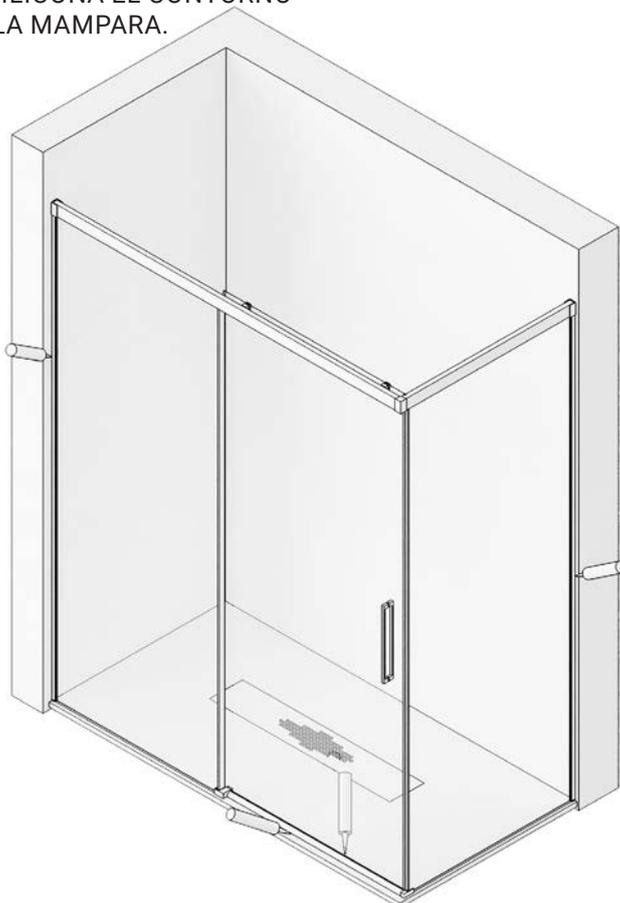


A3

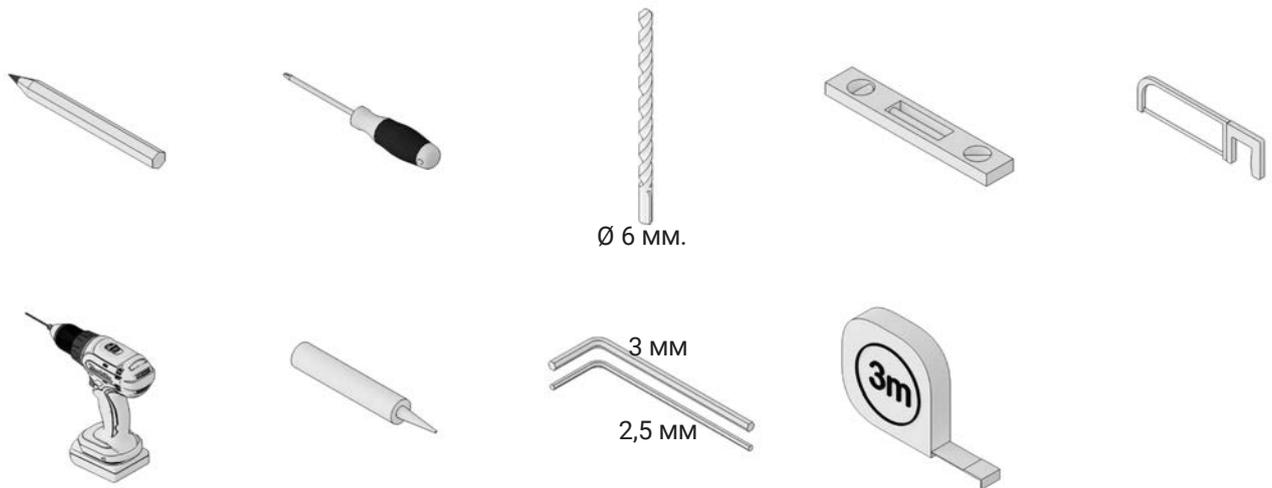


- | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2X


HOJA FIJA | 1X

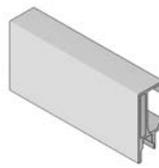HOJA CORREDERA | 2X

GUÍA SUPERIOR | 1X

CODO UNIÓN GUÍA | 2X

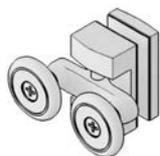VASO O SOPORTE GUÍA | |
| 1X

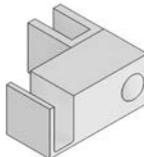TAPA EMBELLECEDORA VASO
SOPORTE GUÍA | 2X

RODAMIENTO SUPERIOR
DOBLE TAMDEN | 2X

TOPE FRENO | 1X

GUÍA PINZA INFERIOR | 2X

ASA TIRADOR | |
| 2X

PERFIL "U" FIJO A PARED | 1X

TERMINAL PERFIL
VIERTEGUAS | 1X

GOMA CUÑA FIJACION
VIDRIO | 1X

TERMINAL A FIJO PERFIL
ESTANQUEIDAD | 1X

CIERRE IMAN
FRONTO-LATERAL | 1X

GOMA INFERIOR
VIERTEGUAS PUERTA |
| 1X

GOMA ESTANQUEIDAD
INFERIOR FIJO | 2X

GOMAS DE ALA CRUCE | 3X

GOMA CUÑA FIJACION
VIDRIO | 10X

TACOS Nº 6 | 10X

TORNILLOS 4.2 X 32 | 2X

TORNILLOS AUTORROS-
CANTE 3.5 X 9.5 |

fabricación
nacional