

# MANUAL DE MONTAJE

## F4





### **MAMPARA FRONTAL DE DUCHA**

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

## F4

### 1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJO, EN PAREDES, NIVELANDOLOS A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

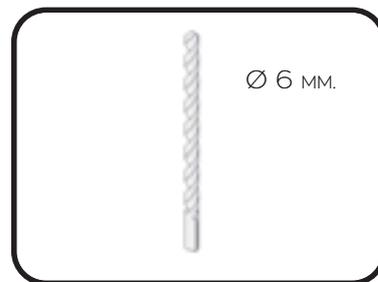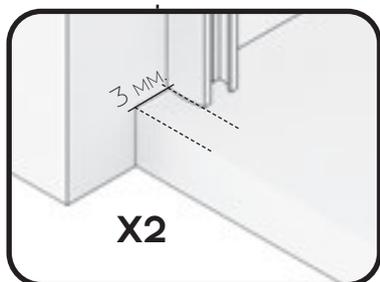

### 2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.



### 3

ATORNILLAR LOS PERFIL "U" A PAREDES, FIJANDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.




# 4

COLOCAMOS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", APOYANDOLOS SOBRE ESTA.





# 5

COLOCAR LAS BASES DE LAS PINZAS GUÍA INFERIOR EN LOS EXTREMOS DE LOS VIDRIOS FIJOS.

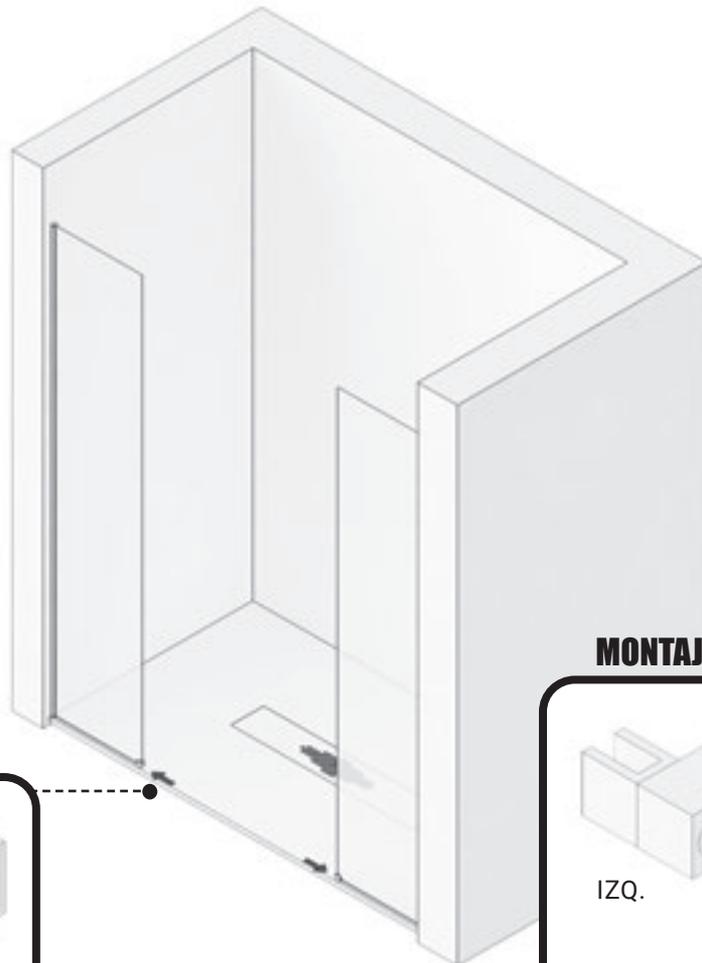



## MONTAJE PINZA GUÍA INFERIOR

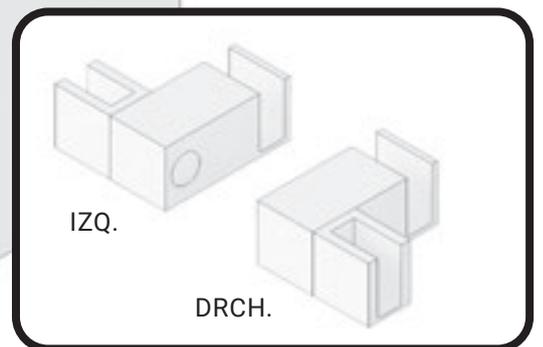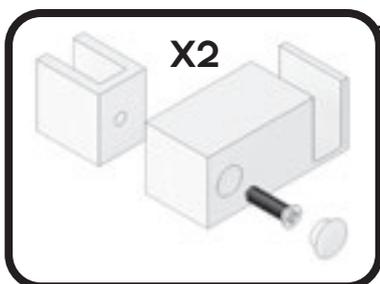

F4

**6**

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR CON VASOS Y PINZAS SOPORTE FIJO, SOBRE LOS VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y MARCAR LOS TALADROS.

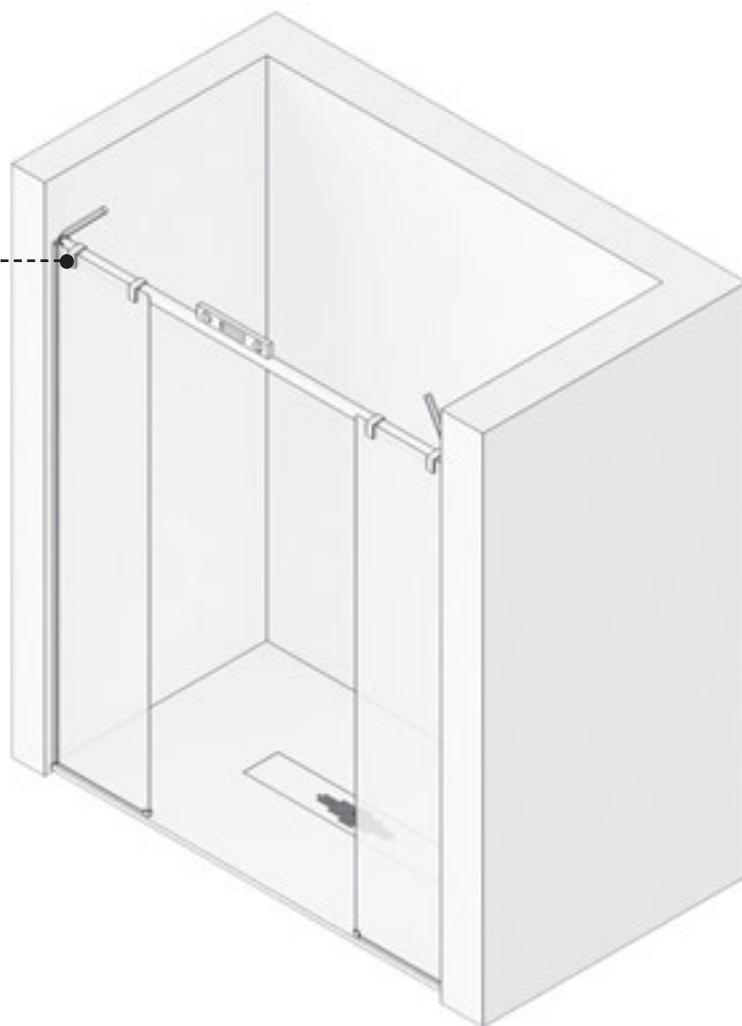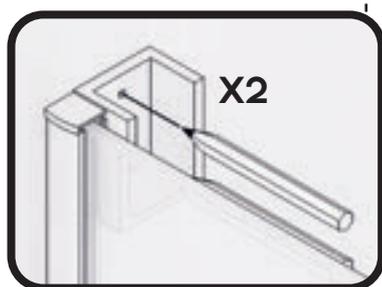


**7**

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.




RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE NECESARIO.

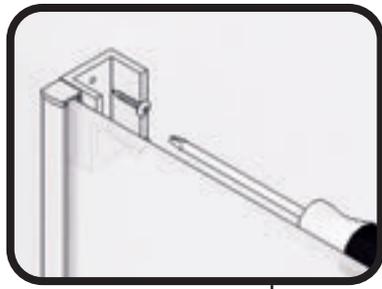



# 8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE GUÍA SUPERIOR A PARED.

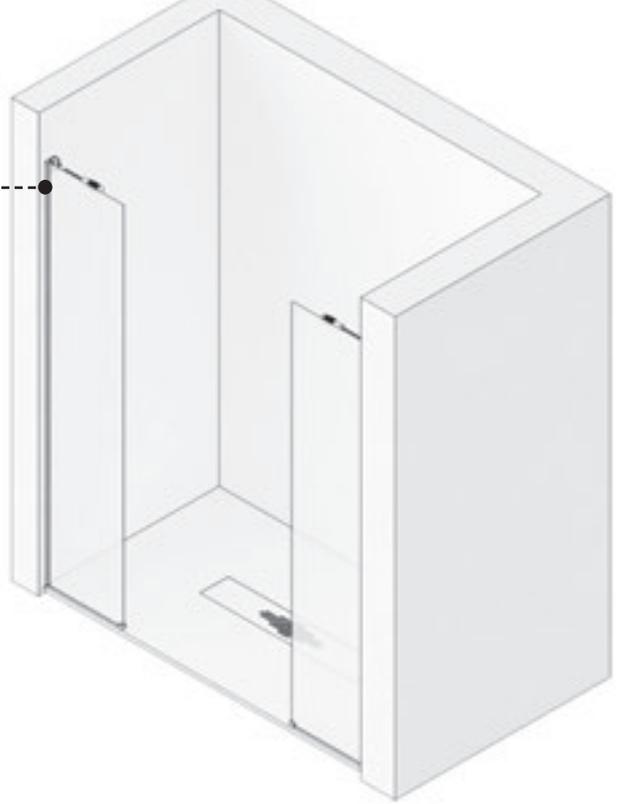


# 9

INTRODUCIR LOS CUATRO TOPES FRENO EN GUÍA SUPERIOR, DESPLAZANDO DOS HACIA EL FINAL DE LAS HOJAS FIJAS Y OTROS DOS EN EL CENTRO. COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS COGIDA A PARED. FIJAR LA COGIDA Y LAS PINZAS SOPORTE FIJO A LA GUIA Y AL VIDRIO, MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS.

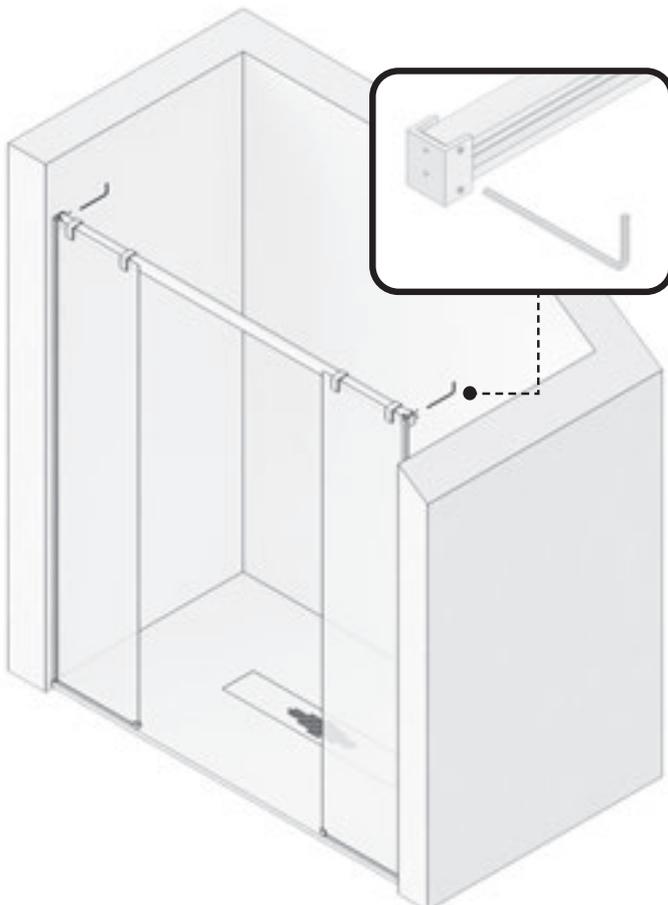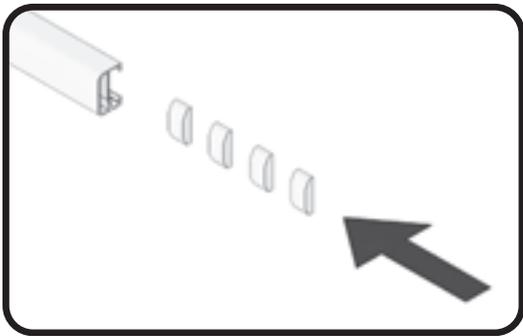




# 10

MONTAR CONJUNTO RUEDAS, GRADUADAS A 1 CM DE ALTURA, Y LA GOMA INFERIOR VIERTTEAGUAS EN LAS HOJAS CORREDERAS.

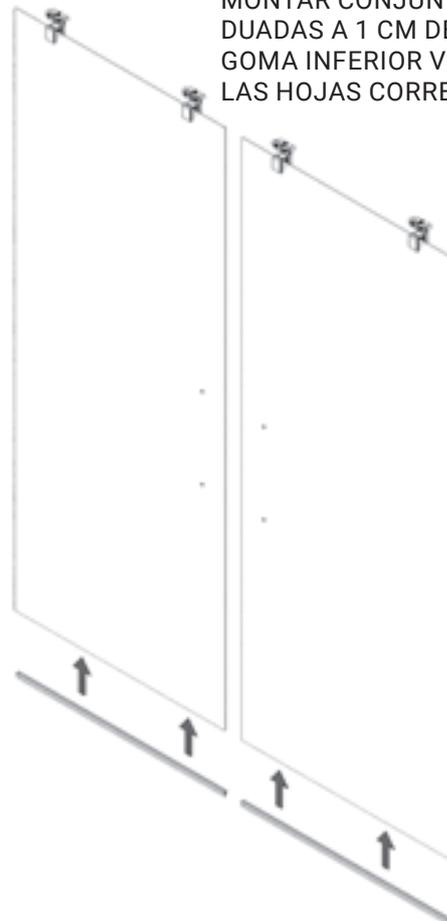


# 11

COLGAR LAS HOJAS CORREDERAS EN LA GUÍA SUPERIOR, INTRODUCIENDO EL CONJUNTO RUEDAS EN LA MISMA, UNIENDO LA PINZA GUÍA INFERIOR, QUE MONTAREMOS EN ESTE MOMENTO, SOBRE LA BASE PREVIAMENTE COLOCADA EN EL EXTREMO INFERIOR DE CADA FIJO, GRADUANDO EN ALTURA Y NIVELANDO LAS HOJAS CORREDERAS, HACIENDO DESCENDER LAS HOJAS MEDIANTE LOS TORNILLOS DE REGULACION DE RUEDAS.

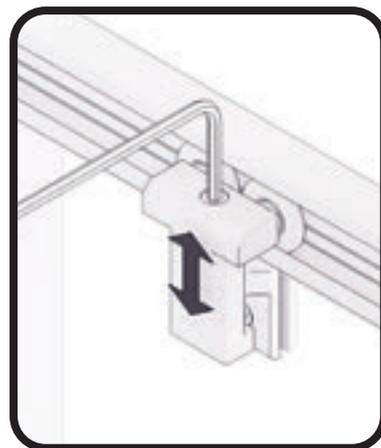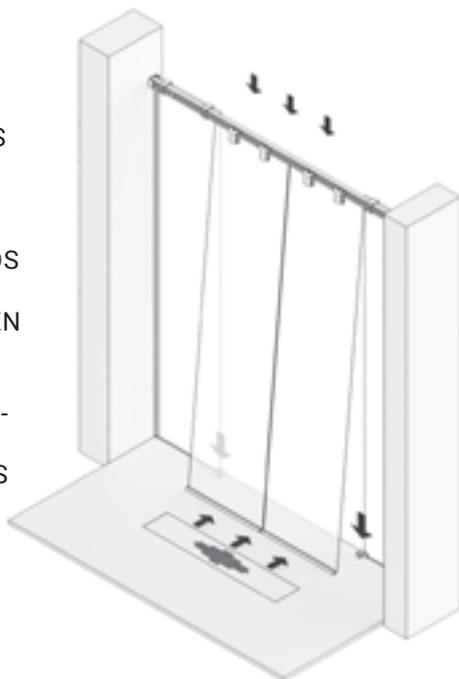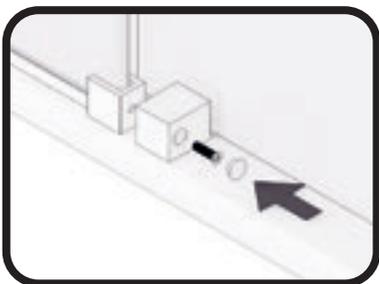

# 12

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, DOS EN LOS FIJOS Y OTRAS DOS EN LAS HOJAS CORREDERAS. COLOCAR LAS ASAS TIRADOR.

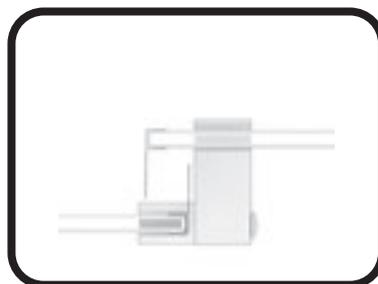



# 13

COLOCAR LAS GOMAS CIERRE IMAN FRONTAL EN LOS CANTOS EXTERIORES DE LA HOJAS CORREDERAS.



# 14

FIJAR LOS TOPE FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SU TORNILLO PRISIONERO.

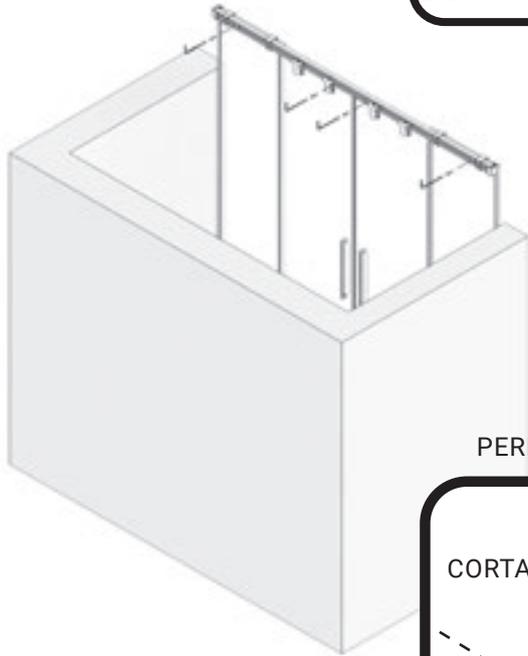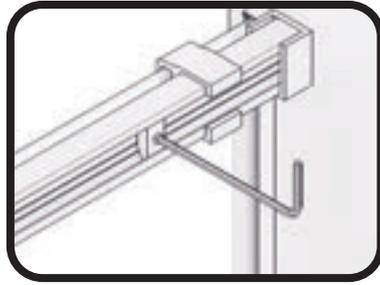


# 15

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA A PINZA INFERIOR, POR DELANTE DE LAS HOJAS CORREDERAS.




PERFIL DE ESTANQUEIDAD


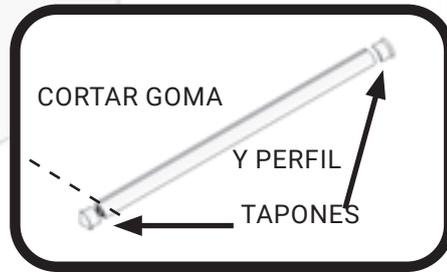


# 16

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA Y EL VIDRIO FIJO A PERFIL PARED.

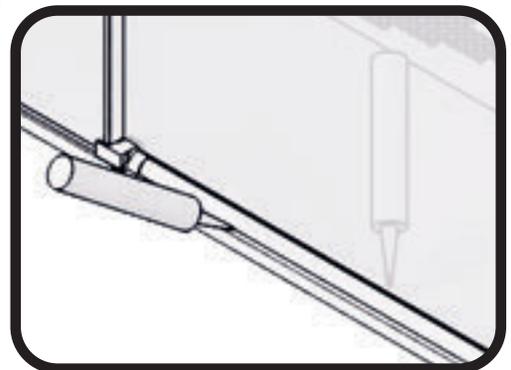

# F4

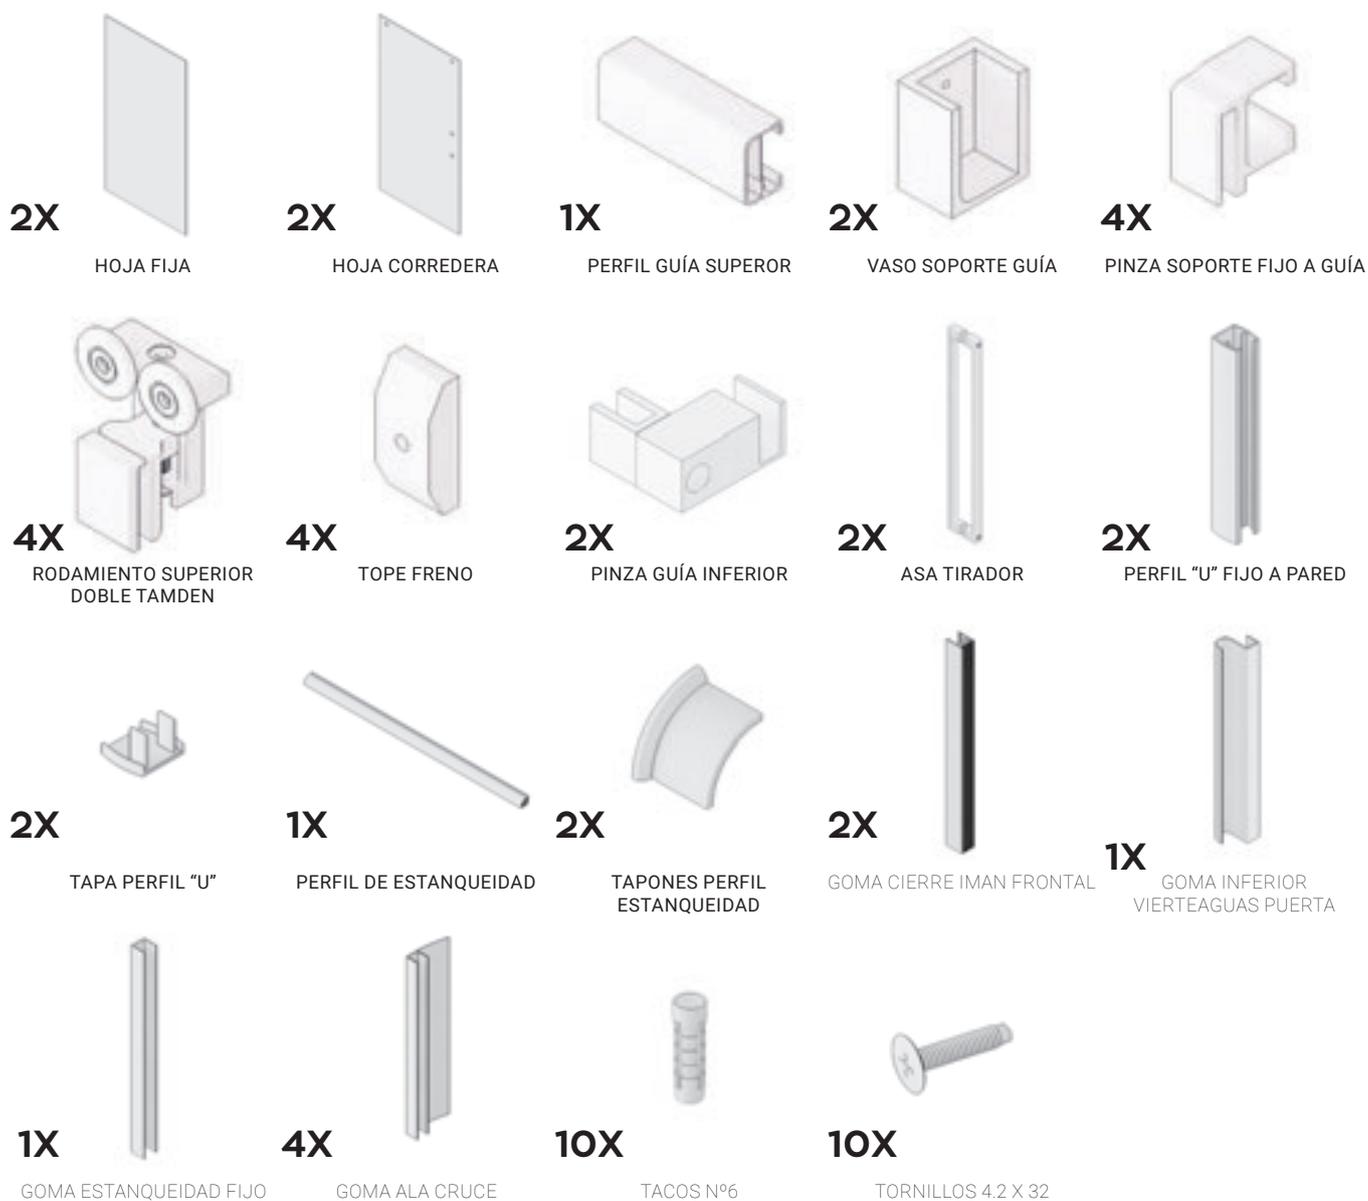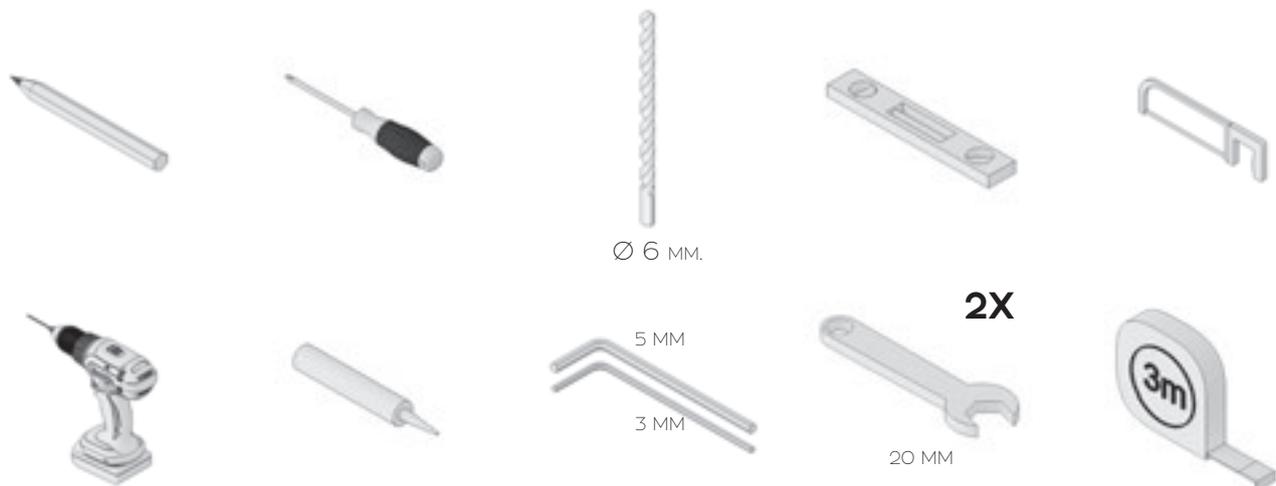

fabricación nacional