


# MANUAL DE MONTAJE

## APF4

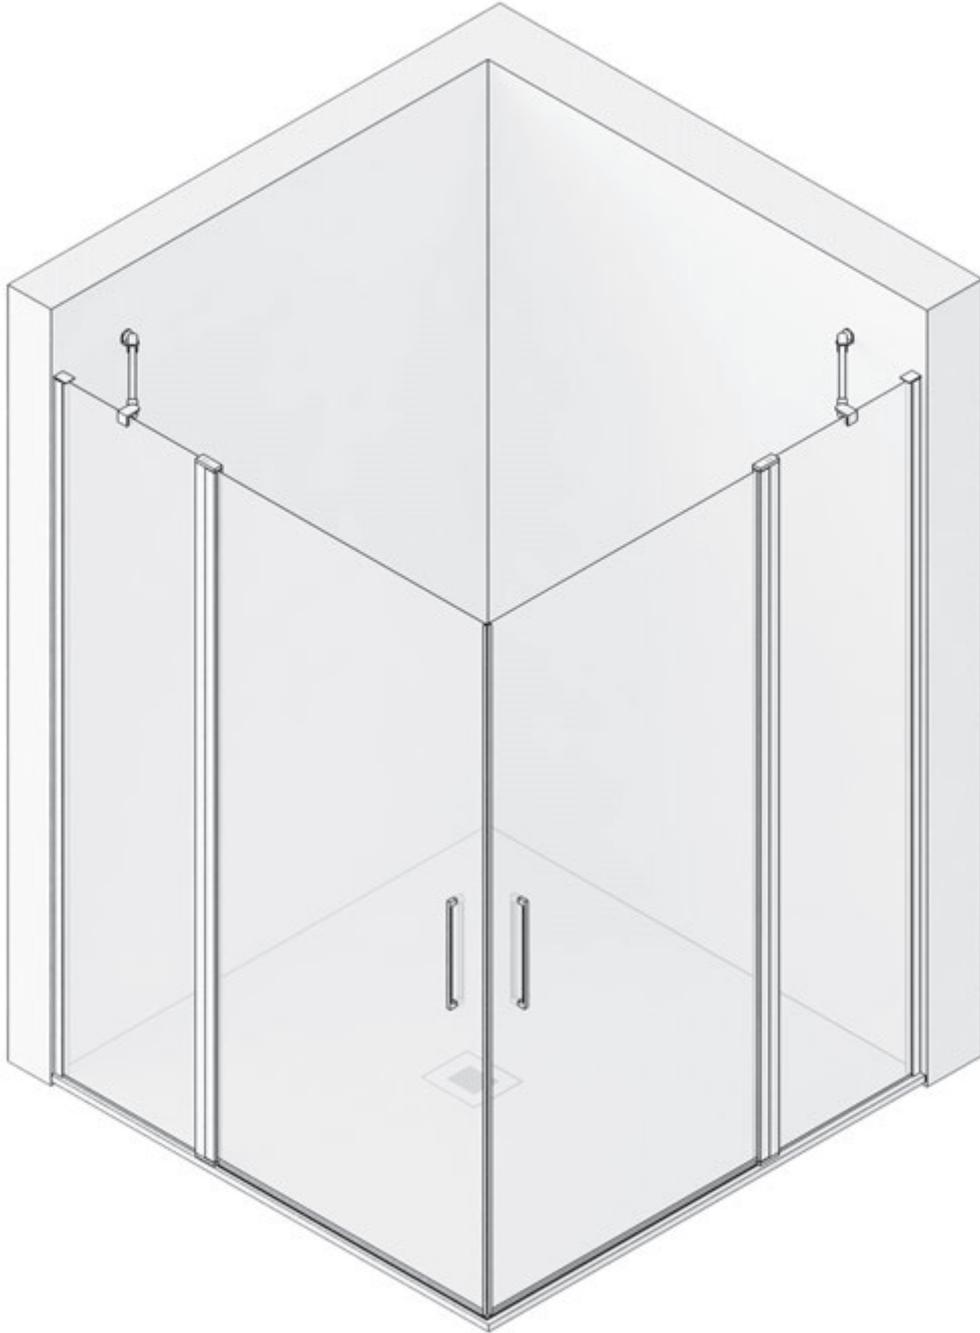


### **MAMPARA ANGULAR DE DUCHA**

2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

## APF4


# 1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS SOPORTE PUERTAS, EN PAREDES, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

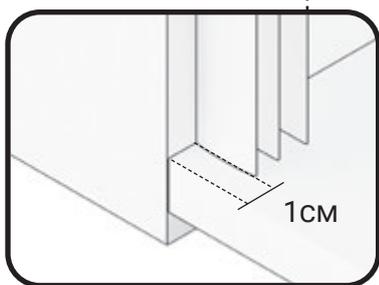

# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

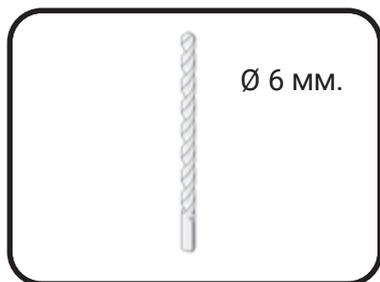


# 3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS, FIJANDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.




# 4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS.

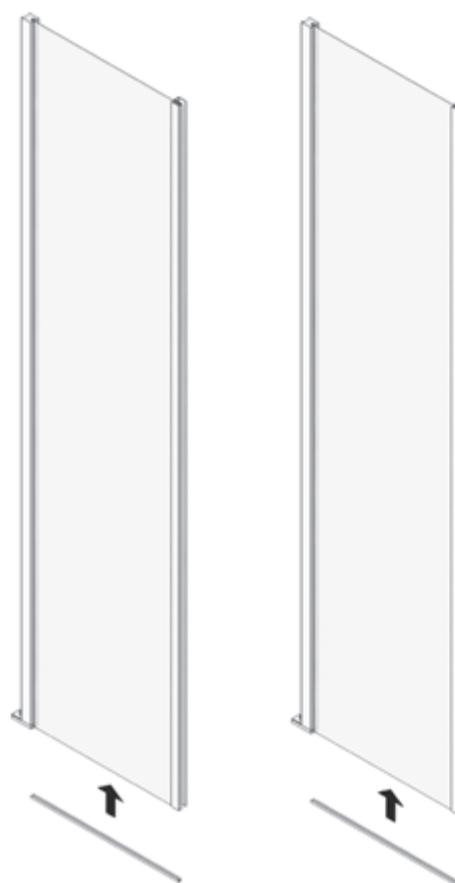


# 5

INTRODUCIMOS LAS HOJAS FIJAS PRE-MONTADA EN SUS PERFILES EXPANSORES.

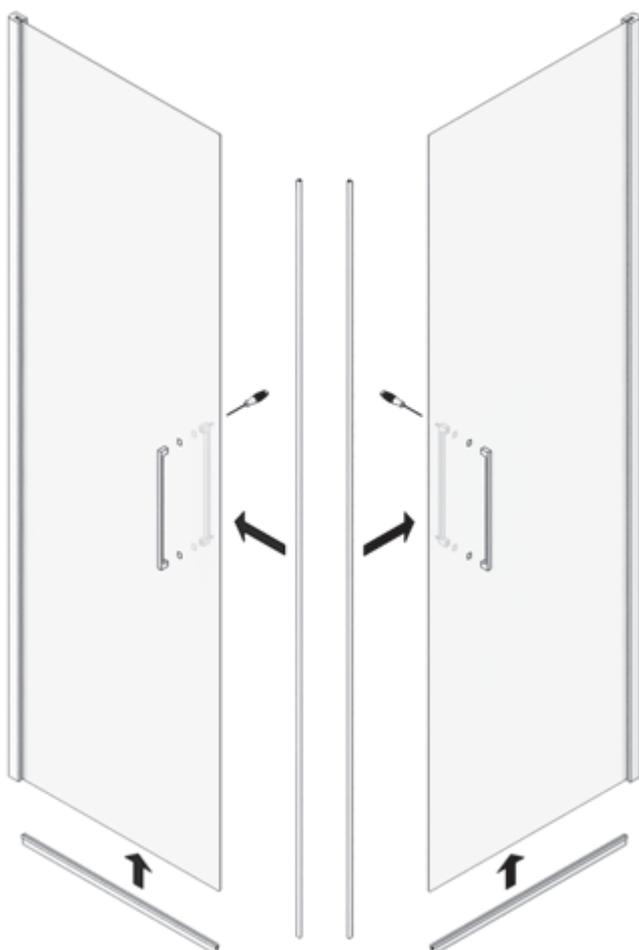

# 6


MONTAMOS ASAS TIRADOR, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMAS CIERRE IMÁN ANGULAR, EN LAS HOJAS ABATIBLES.

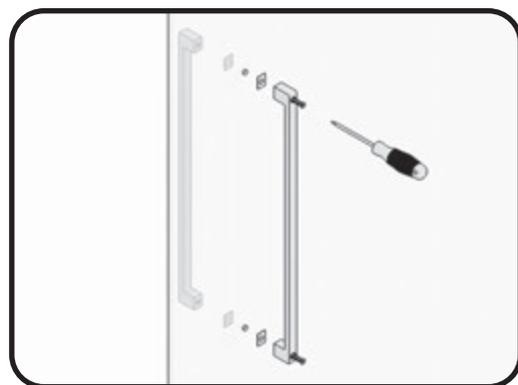




# 7

UNIMOS LAS HOJAS ABATIBLES A LAS HOJAS FIJAS PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUES.

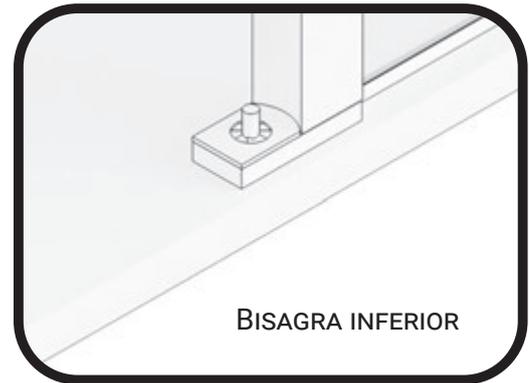


# 8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS ABATIBLES JUNTO CON LAS HOJAS FIJAS, RESPECTO AL CIERRE AL VÉRTICE. FIJAMOS LAS HOJAS FIJAS A LOS PERFILES EXPANSORES, CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

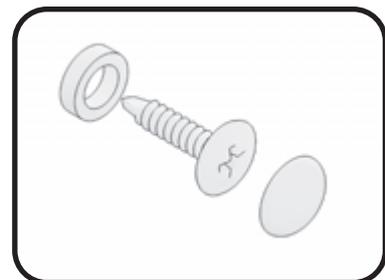


APF4

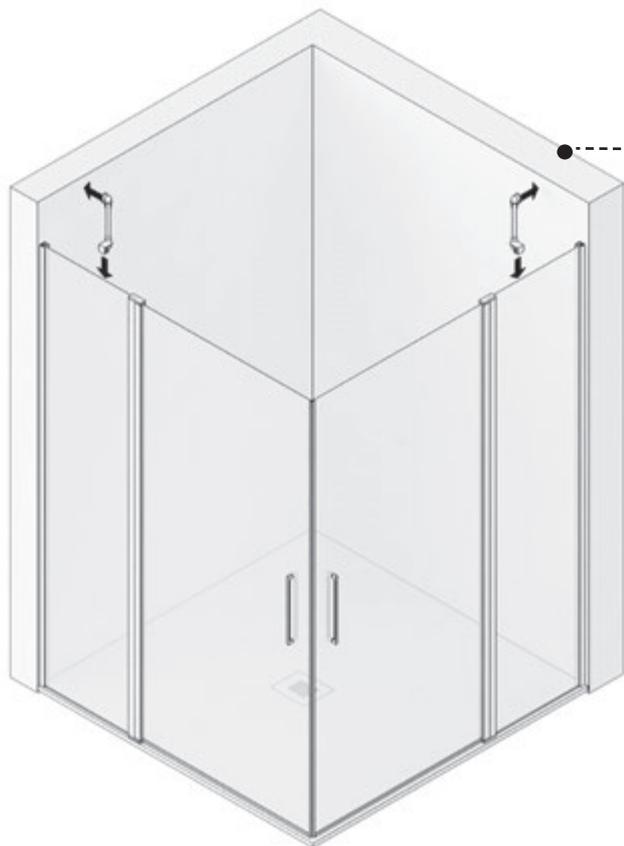

9

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS LOS BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

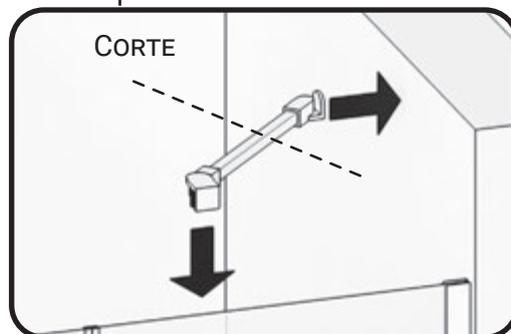




10

MEDIMOS, CORTAMOS EN ANGULO Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.




# 11

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS  
EMBELLEDecedorAS SUPERIORES EN LOS  
PERFILES EXPANSORES.

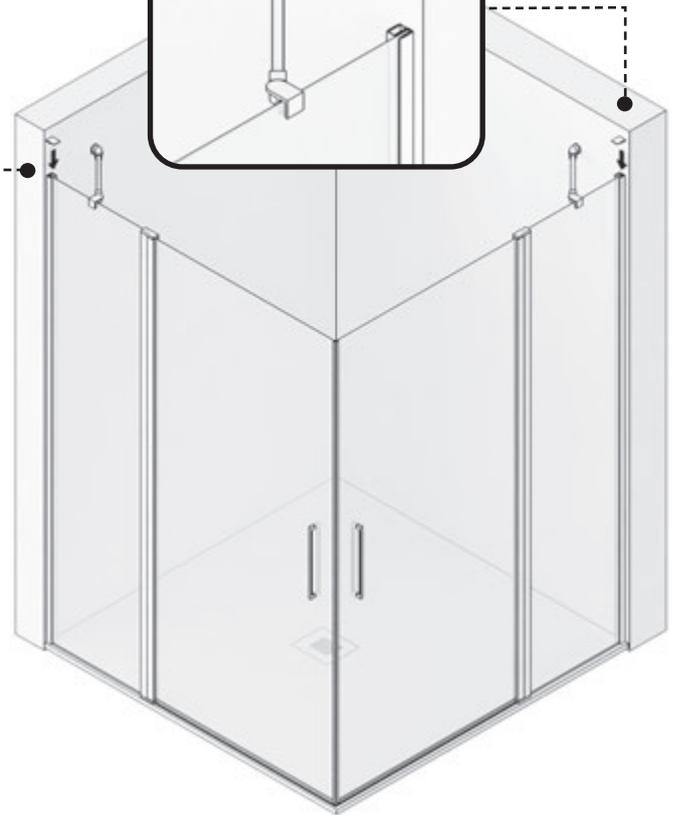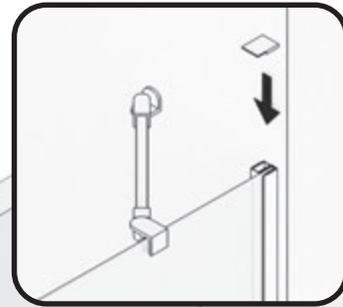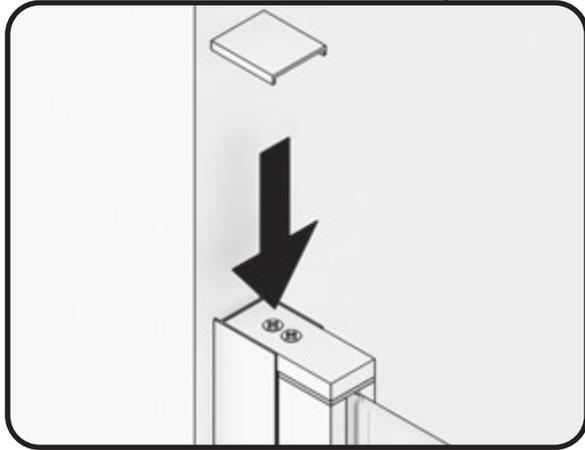


# 12

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO  
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

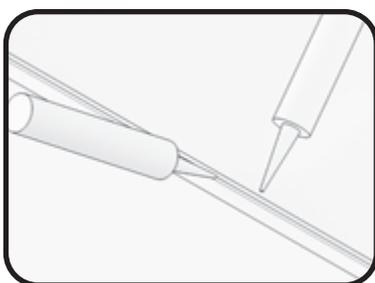

# APF4

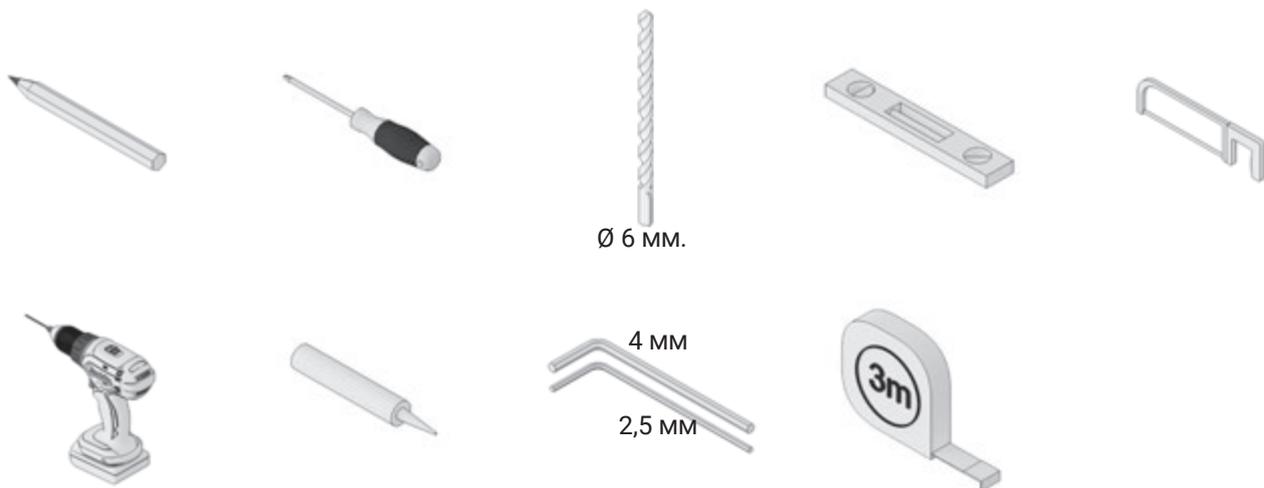

Ø 6 MM.

4 MM

2,5 MM

3m

**2X**




HOJA FIJA PRE-MONTADA.

**2X**



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.

**2X**

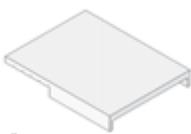

TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.

**2X**



HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.

**2X**



BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.

**1X**



PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

**2X**



ASA TIRADOR.

**2X**



GOMA IMÁN FRONTAL.

**1X**



GOMA INFERIOR BARREDERA.

**1X**



GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.

**6X**



TORNILLOS AUTORROSCANTES

**6X**



TAPONES CON BASES.

**6X**



TORNILLOS 4.2 X 32.

**6X**



TACOS N°6