

MANUAL DE MONTAJE

FPP3





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA

FPP3


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA Y 2ª HOJA ABATIBLE, EN PAREDES, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICION, NIVELANDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

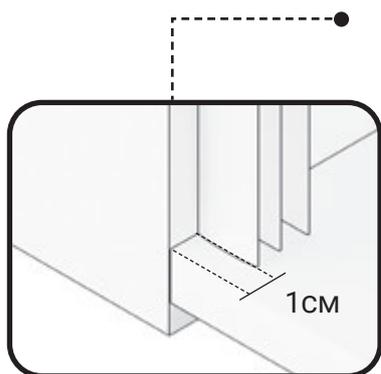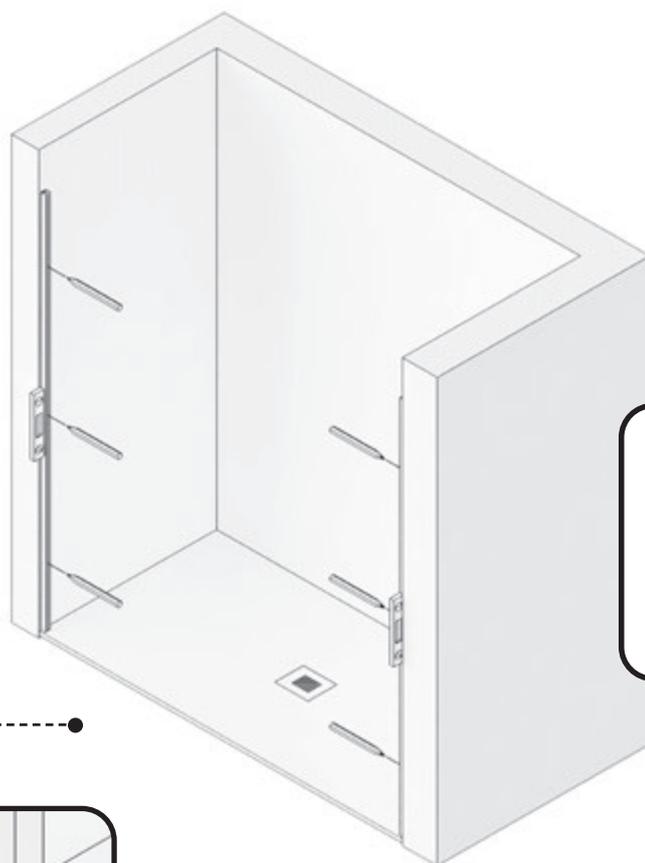

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

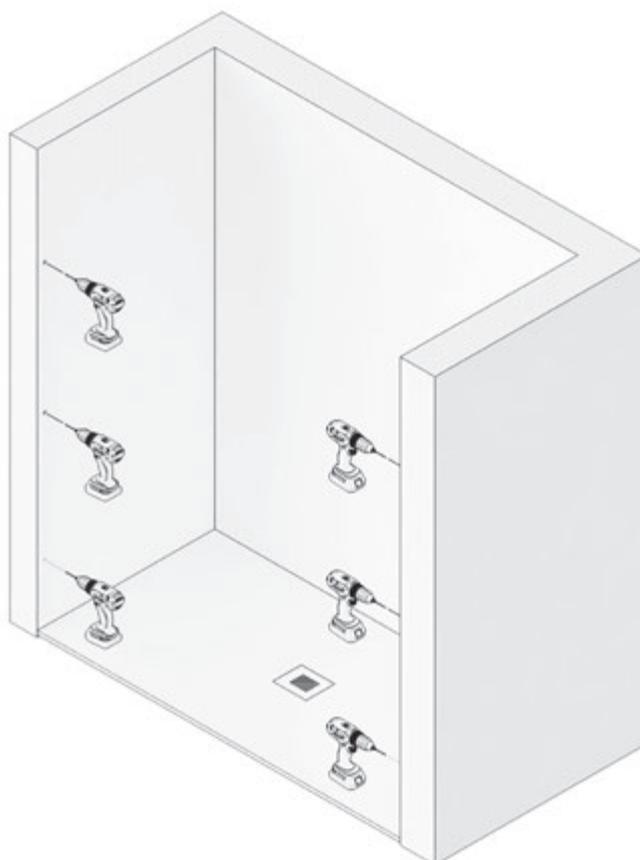

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES DE HOJA FIJA SOPORTE PUERTA Y HOJA ABATIBLE, FIJANDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS GOMA DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA.



5

INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA SOPORTE PUERTA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.



FPP3




6

MONTAMOS ASAS TIRADOR, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMAS CIERRE IMÁN, EN LAS HOJAS ABATIBLES.




7

UNIMOS LA HOJA ABATIBLE A LA HOJA FIJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUÉS.

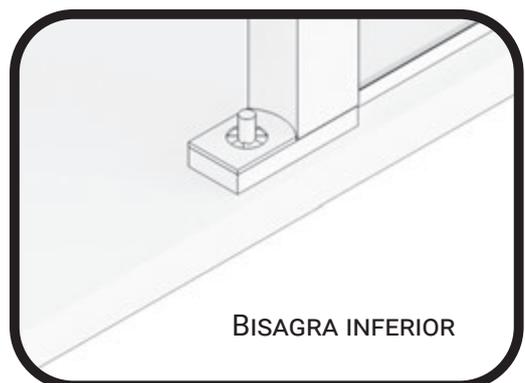


8

INTRODUCIMOS LA 2ª
HOJA ABATIBLE EN SU
PERFIL EXPANSOR.

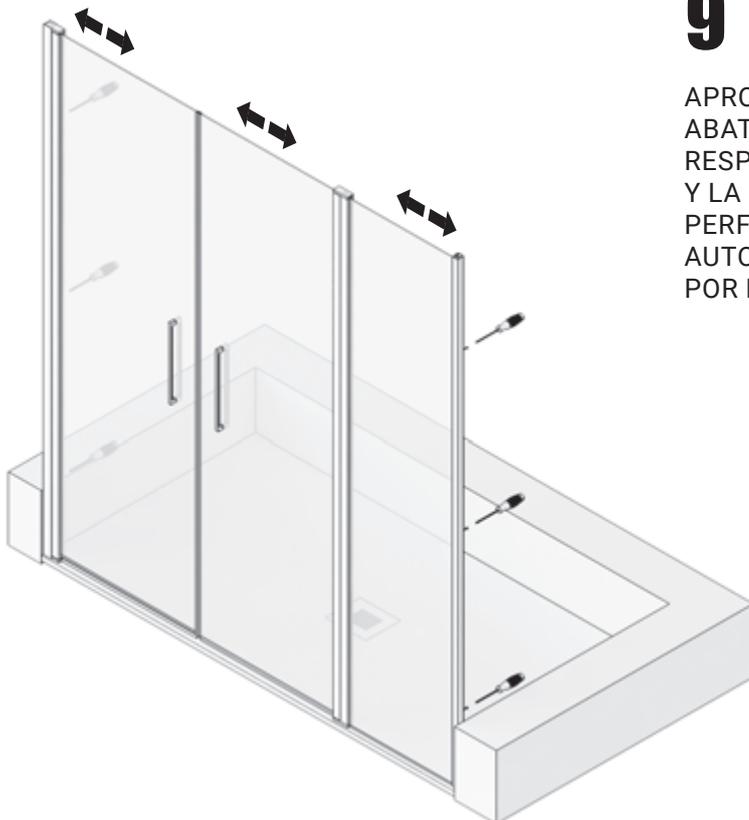

9


APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS
ABATIBLES JUNTO CON LA HOJA FIJA,
RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA FIJA
Y LA 2ª PUERTA A SU CORRESPONDIENTES
PERFILES EXPANSORES CON LOS 6 TORNILLOS
AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES,
POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

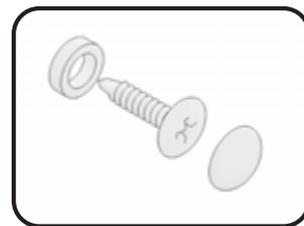

FPP3

10

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.

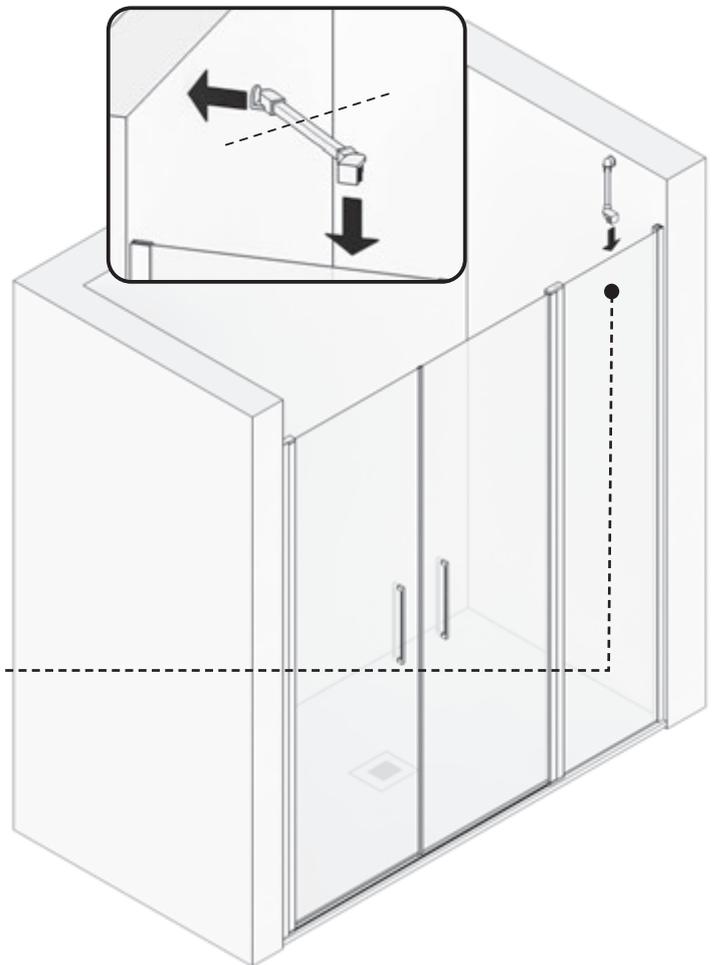


11

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.





12

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES.

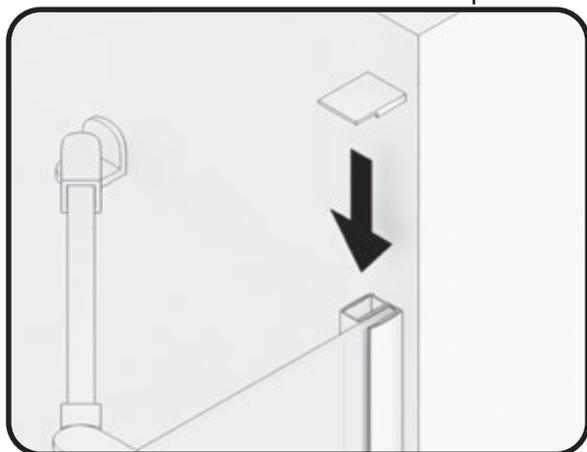


13

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

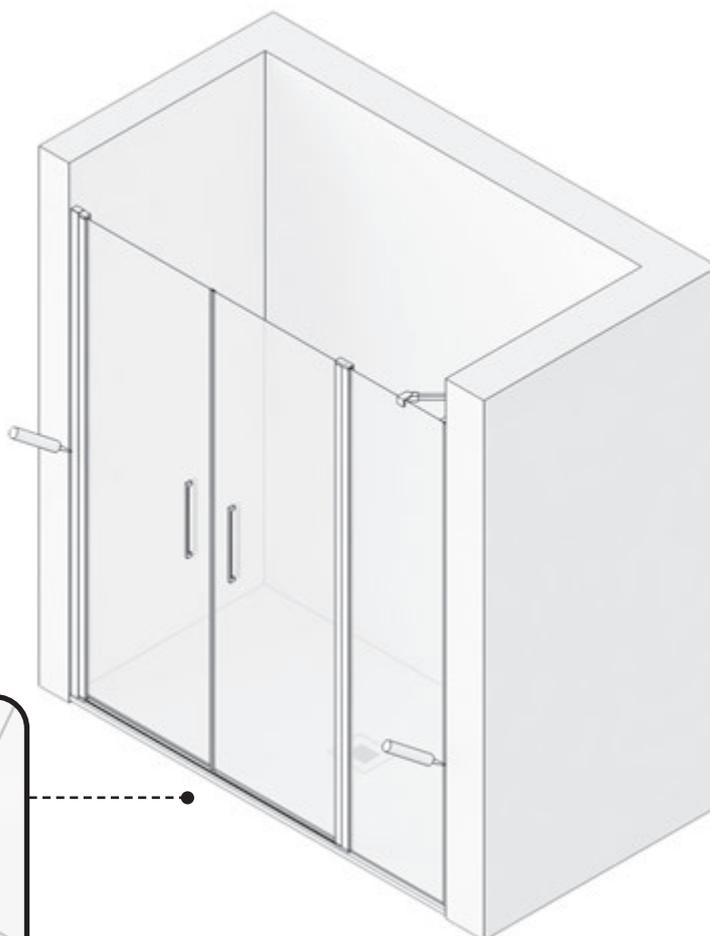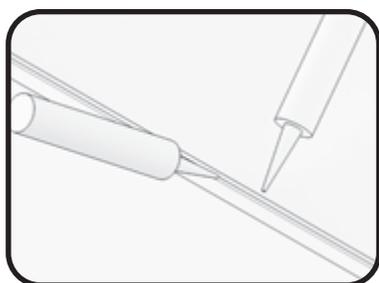

FPP3

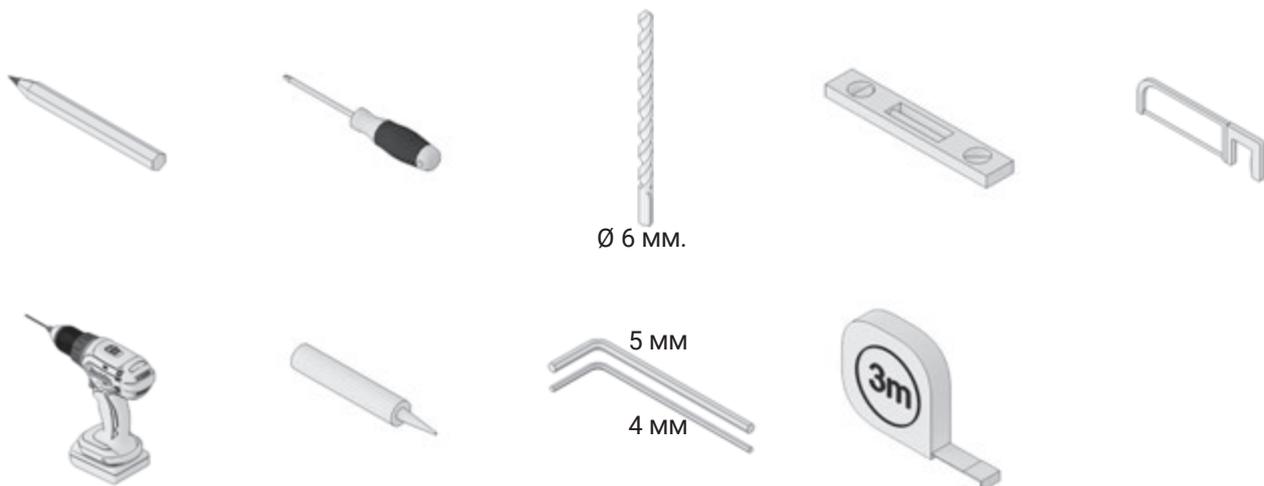

- 1X** HOJA FIJA PRE-MONTADA.
- 1X** PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.
- 1X** TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.
- 2X** HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.
- 1X** PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE.
- 1X** TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE.
- 1X** BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.
- 1X** PERFIL DE ESTANQUEIDAD.
- 2X** ASA TIRADOR.
- 2X** GOMA IMÁN FRONTAL.
- 1X** GOMA INFERIOR BARREDERA.
- 1X** GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.
- 6X** TORNILLOS AUTORROSCANTES.
- 6X** TAPONES CON BASES.
- 6X** TORNILLOS 4.2 X 32.
- 6X** TACOS N°6.