

MANUAL DE MONTAJE

P1B




MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA

1 HOJA ABATIBLE

P1B



1

PRESENTAR PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE, EN PARED SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DE LA BAÑERA Y MARCAMOS TALADROS.

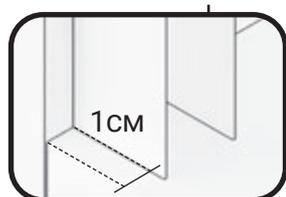

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

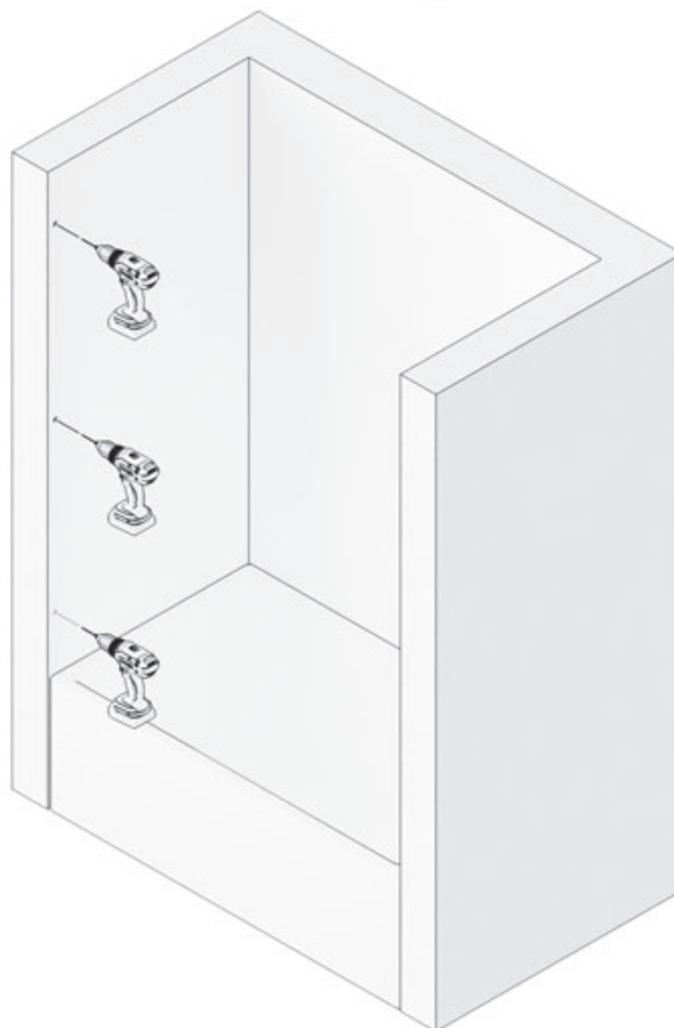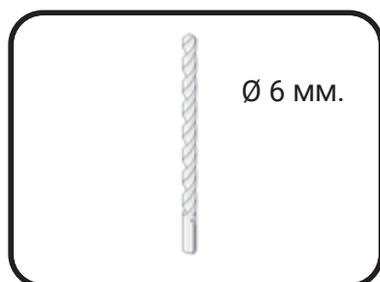



3

ATORNILLAR EL PERFIL
EXPANSOR, FIJANDOLO CON
TACOS DEL N° 6 Y LOS 3
TORNILLOS 4.2X32

4

MONTAMOS ASA TIRADOR
Y GOMA INFERIOR
BARREDERA, EN LA HOJA
ABATIBLE.




P1B

5


INTRODUCIMOS LA HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA EN EL PERFIL
EXPANSOR.



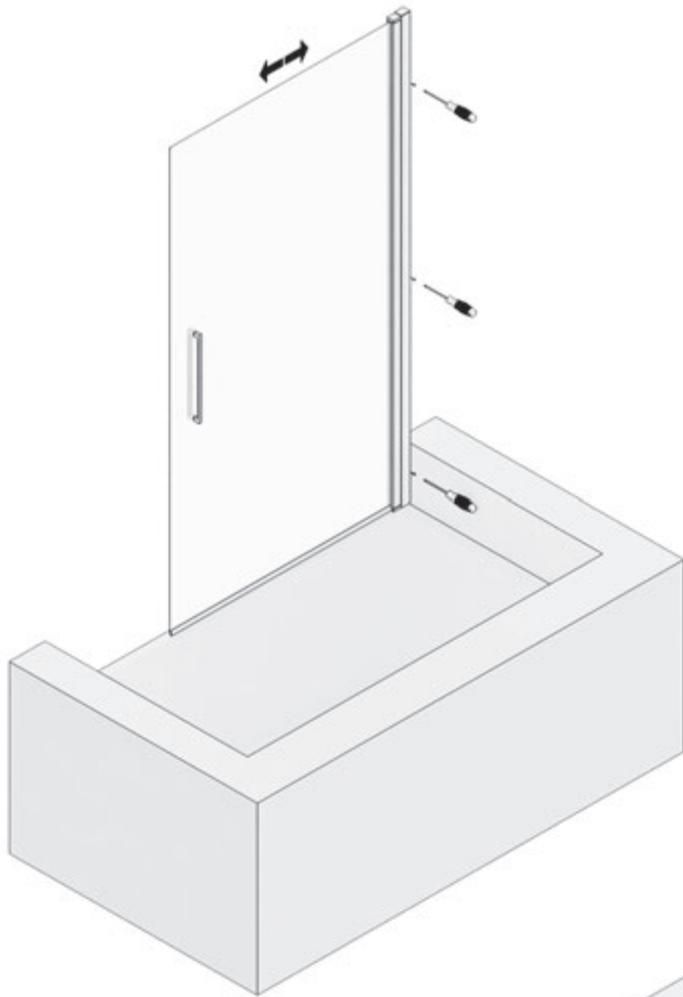


6

NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE RESPECTO A LA BAÑERA Y PARED, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE AL PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

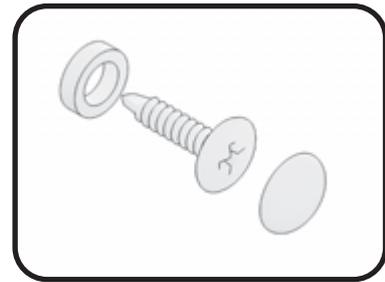

7


MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

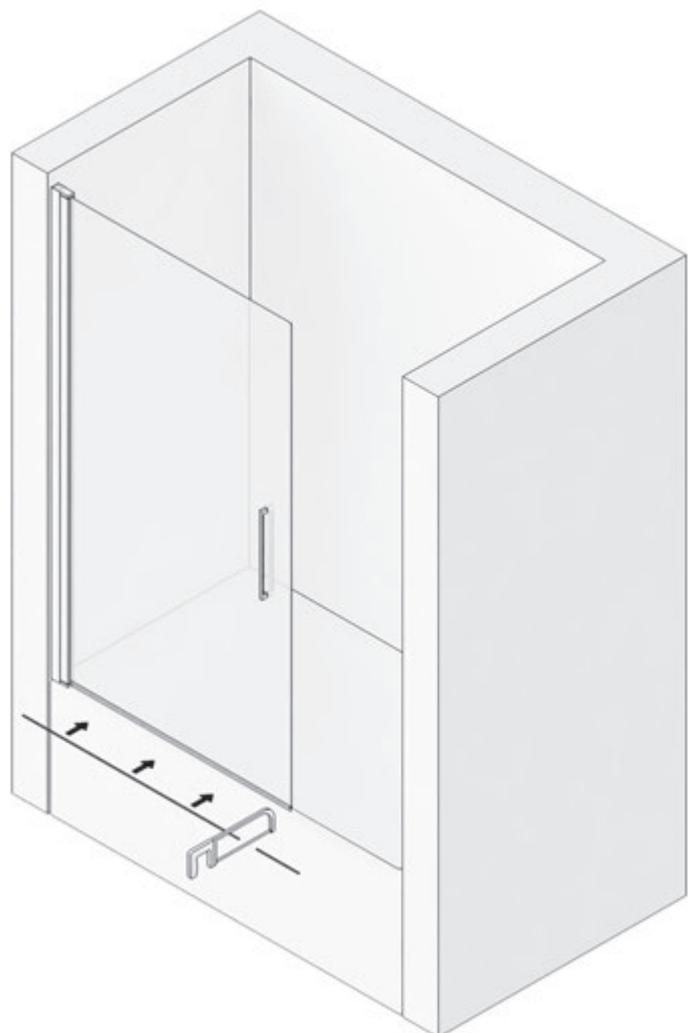

P1B


8

COLOCAMOS TAPA
EMBELLECEDORA SUPERIOR EN
EL PERFIL EXPANSOR.

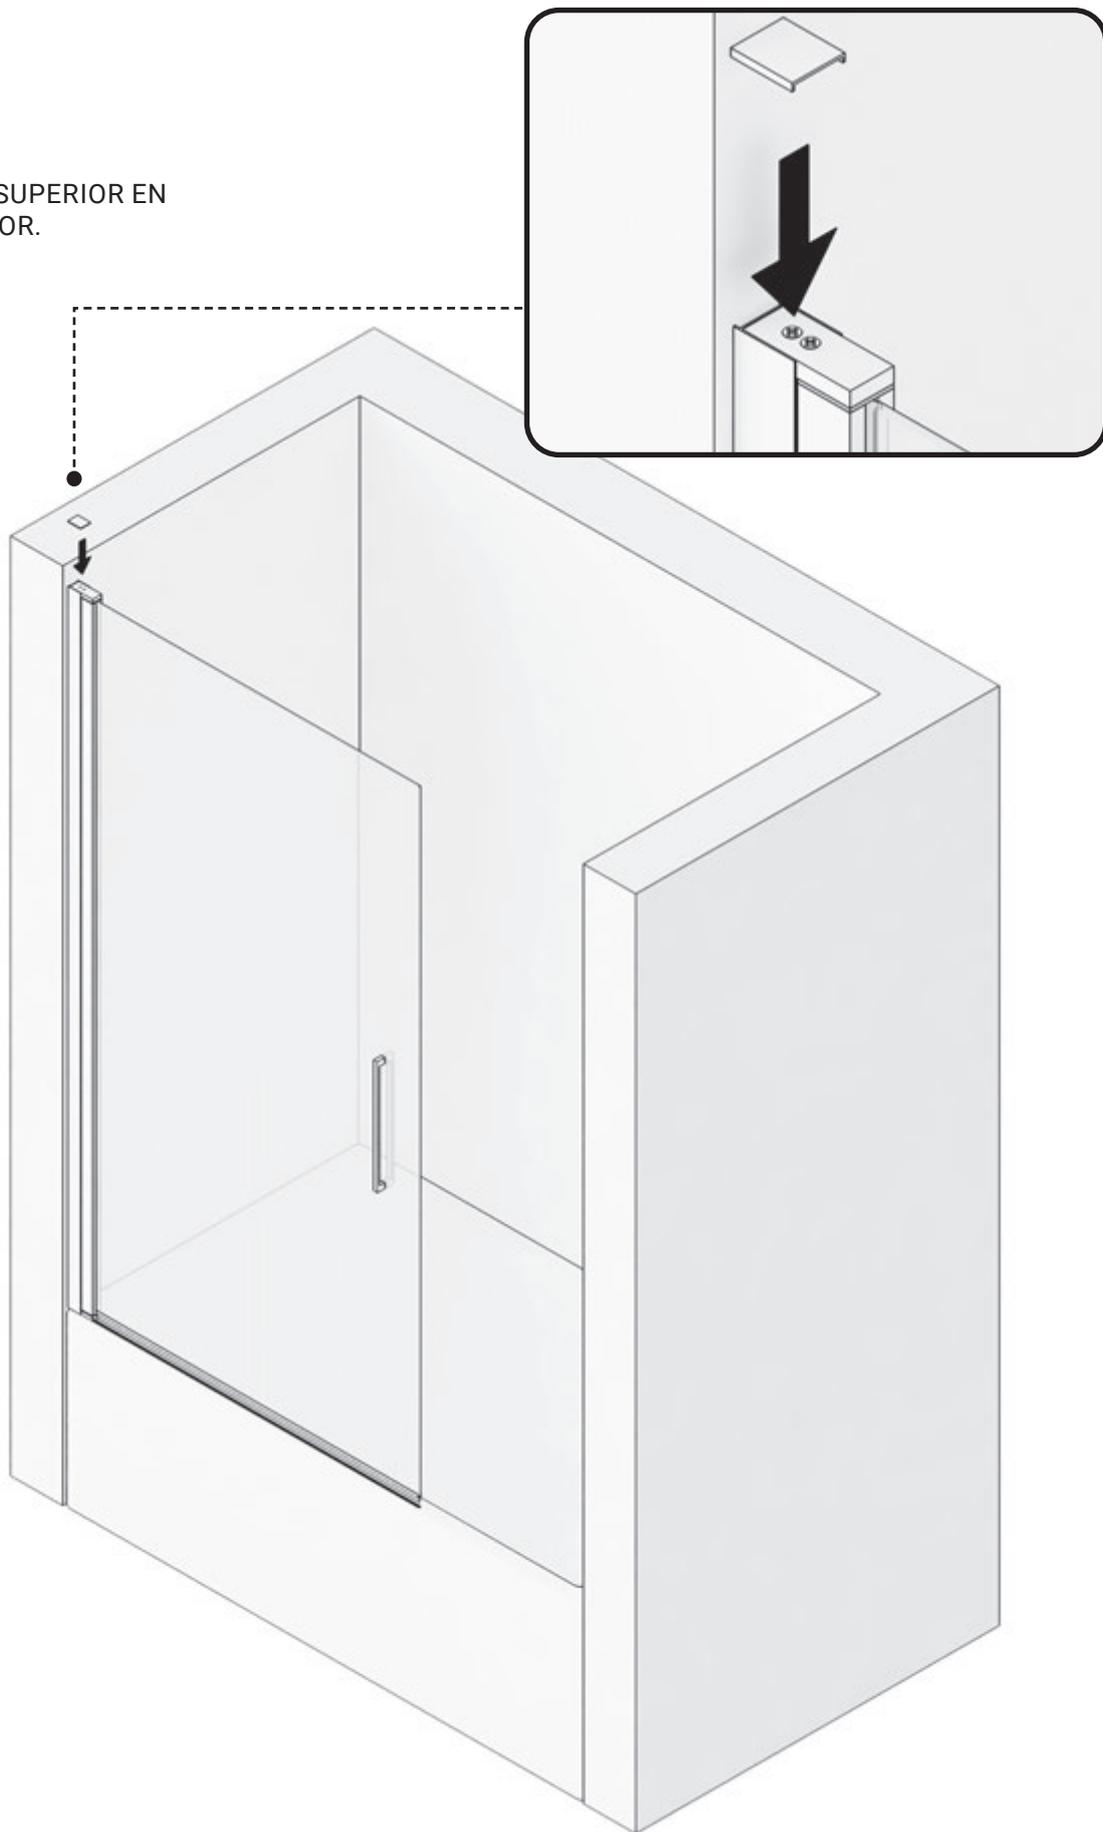

9

SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE LA
MAMPARA.

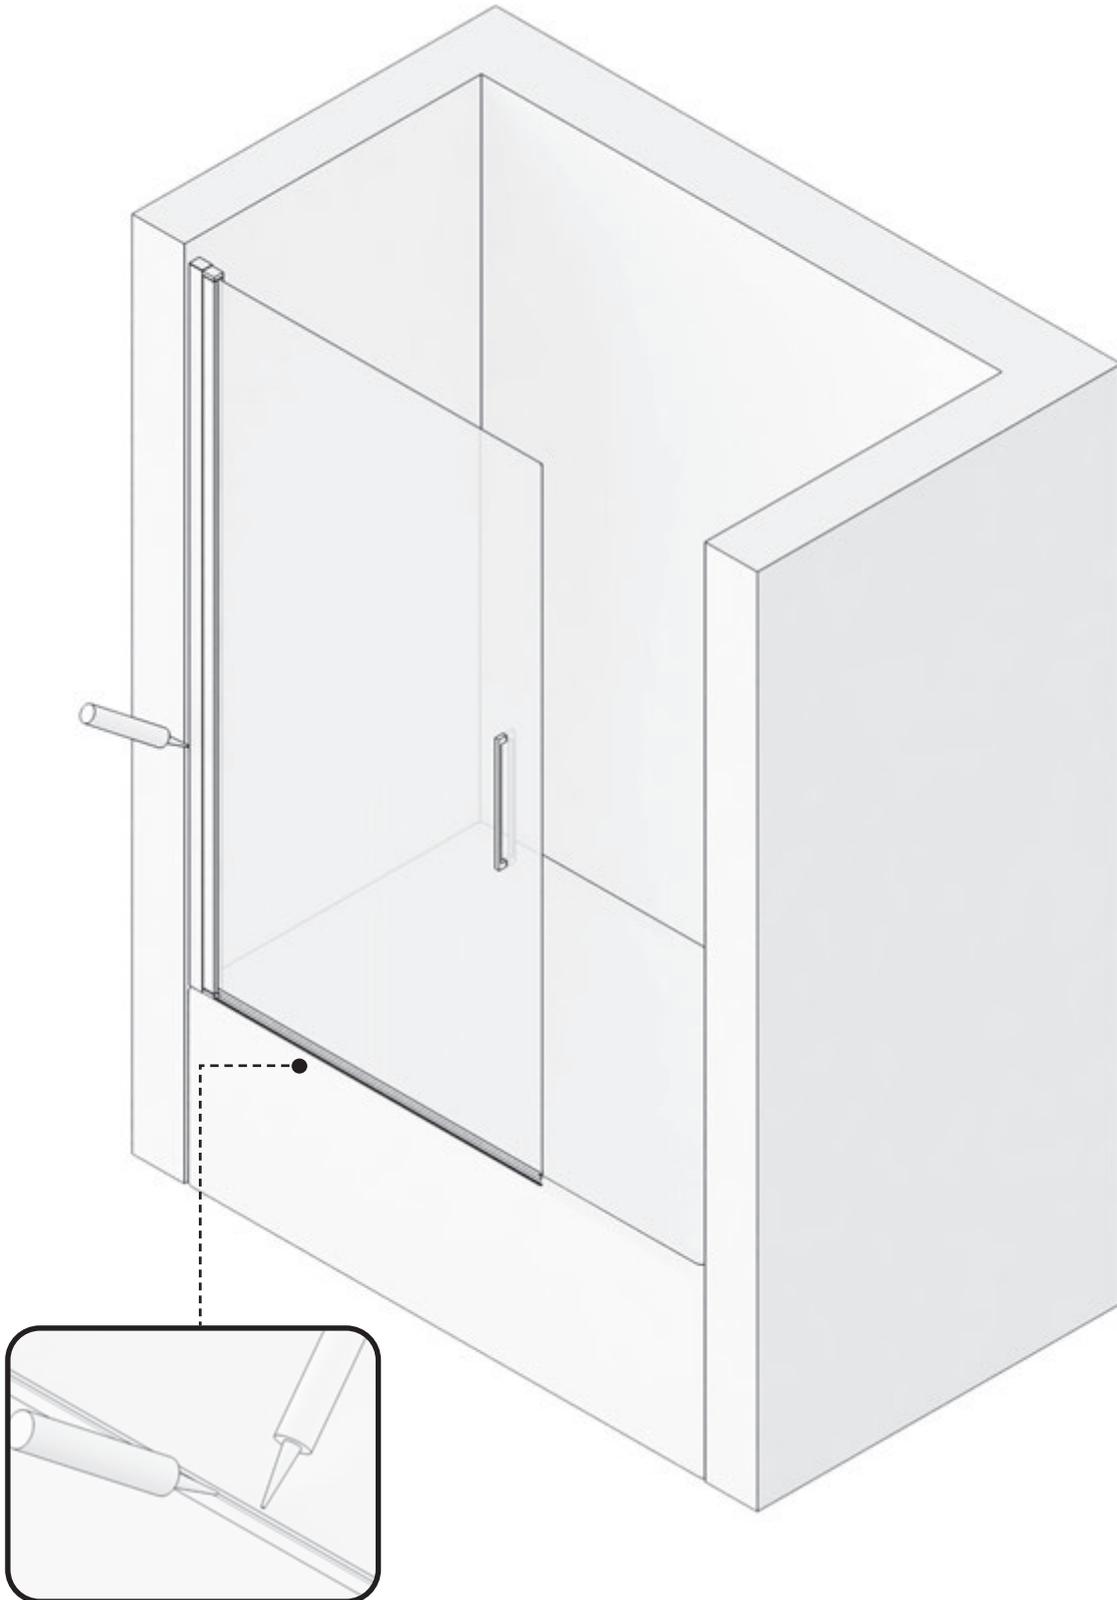

P1B



1X



HOJA ABATIBLE
PRE-MONTADA

1X



PERFIL EXPANSOR HOJA
ABATIBLE.

1X



TAPA PERFIL EXPANSOR

1X



ASA TIRADOR

1X



PERFIL DE ESTANQUEIDAD

1X



GOMA INFERIOR BARREDERA

3X



TORNILLOS AUTORROSCANTES

3X



TAPONES CON BASES

3X



TORNILLOS 4.2 X 32

3X



TACOS N°6