

MANUAL DE MONTAJE

PF4





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

PF4


1

PRESENTAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS SOPORTE PUERTAS, EN PAREDES, NIVELANDOLOS, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

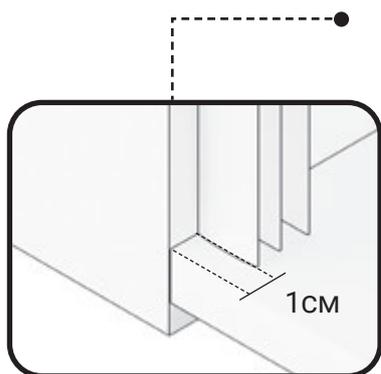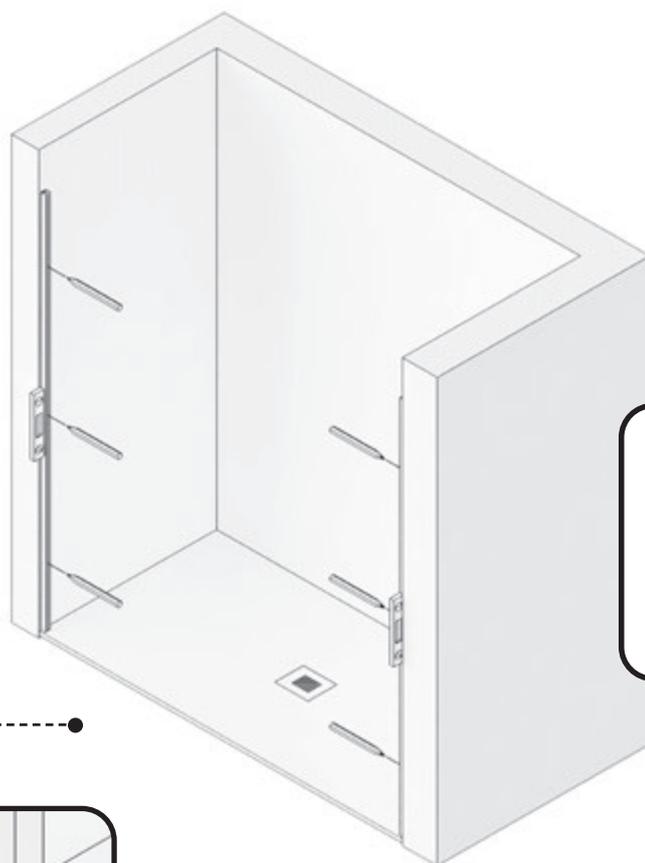

2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

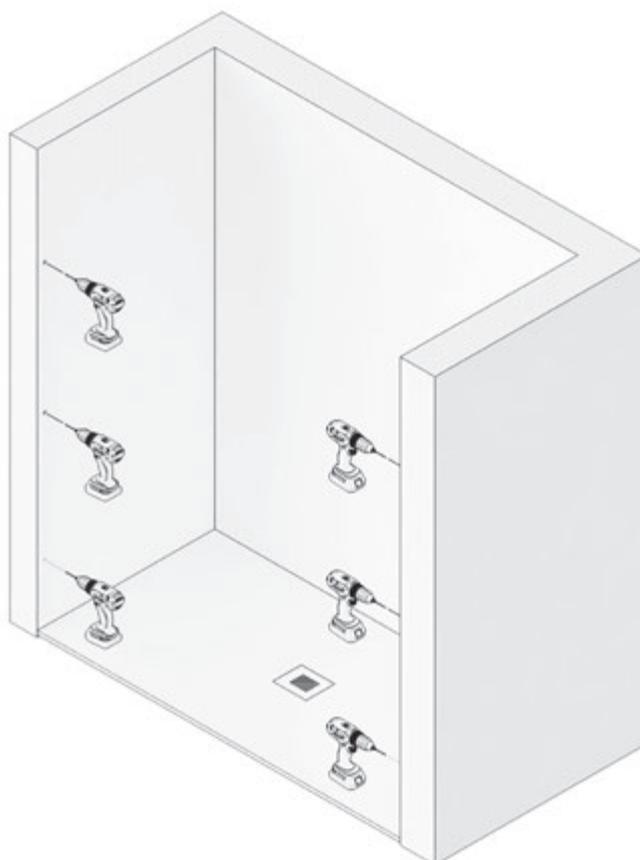

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES DE LOS FIJOS, FIJANDOLO CON TACOS DEL N° 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32.



4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIOR EN LAS HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS.

5


INTRODUCIMOS LAS HOJAS FIJAS SOPORTE PUERTAS PRE-MONTADA EN SUS PERFILES EXPANSORES.



6



MONTAMOS ASAS TIRADOR, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMAS CIERRE IMÁN, EN LAS HOJAS ABATIBLES.



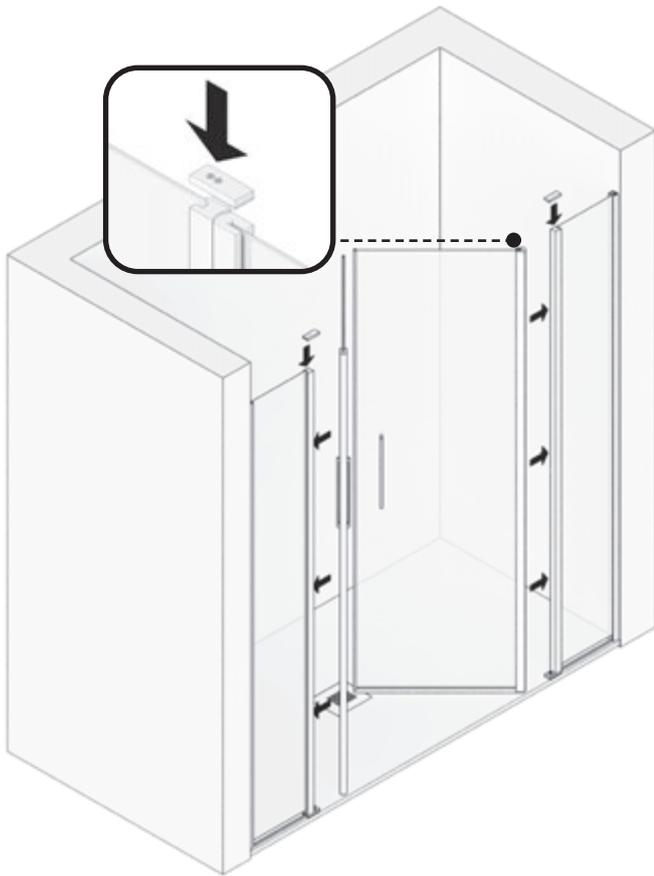


7

UNIMOS LAS PUERTAS ABATIBLES A LAS HOJAS FIJAS PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJANDOLA DESPUÉS.

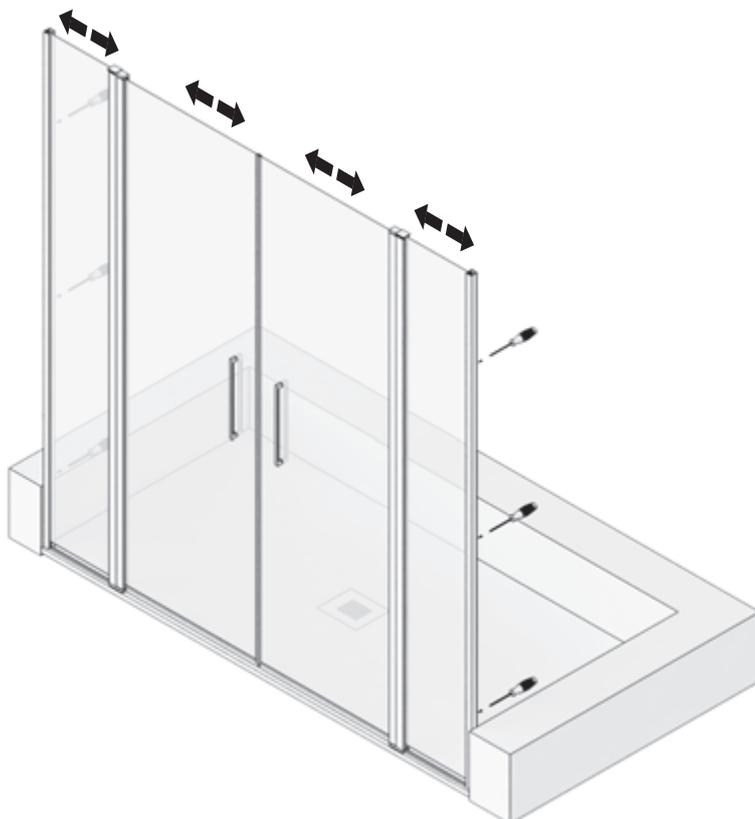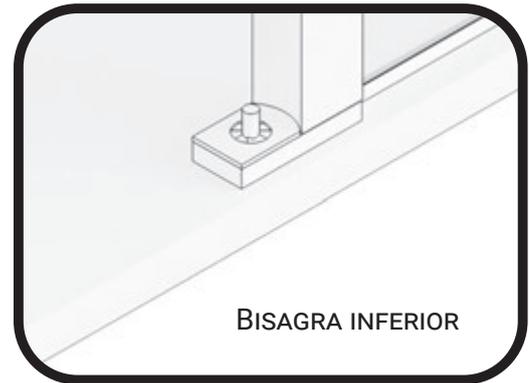


8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA RESPECTO AL CIERRE, FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE Y LA HOJA FIJA A SU CORRESPONDIENTE PERFIL EXPANSOR CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

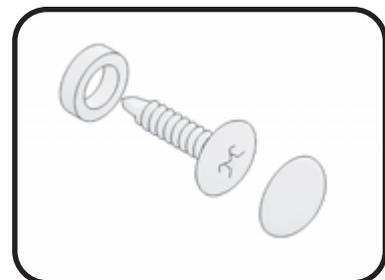

PF4

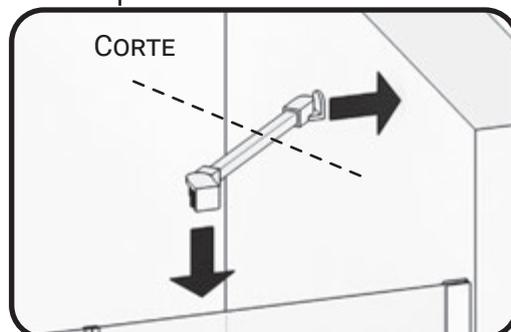

9

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS LOS BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LAS HOJAS FIJAS, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.



10

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS ABATIBLES.





11

COLOCAMOS LAS 2 TAPAS
EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS
PERFILES EXPANSORES.

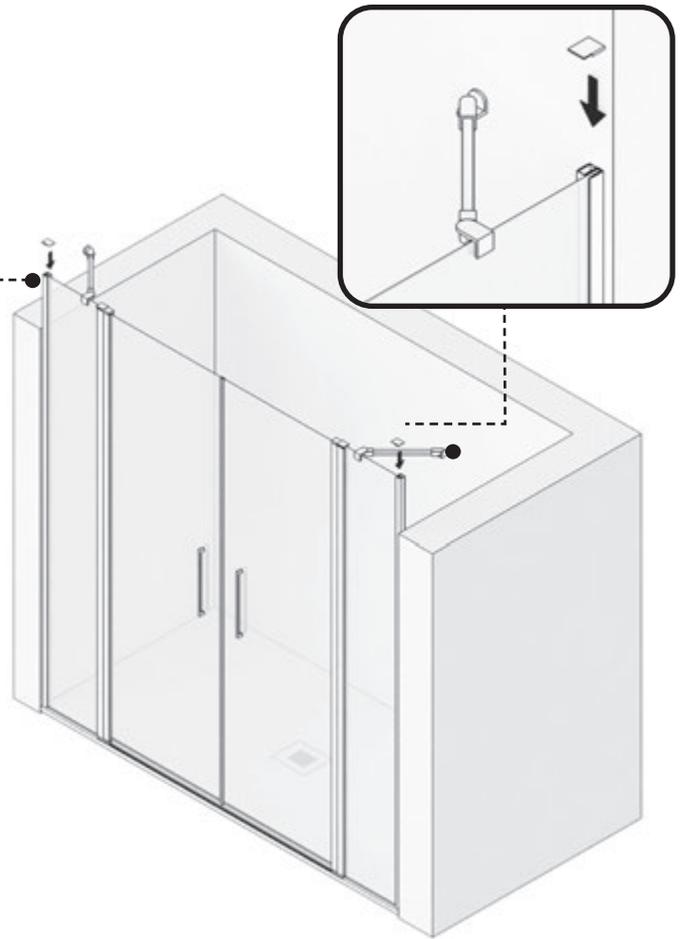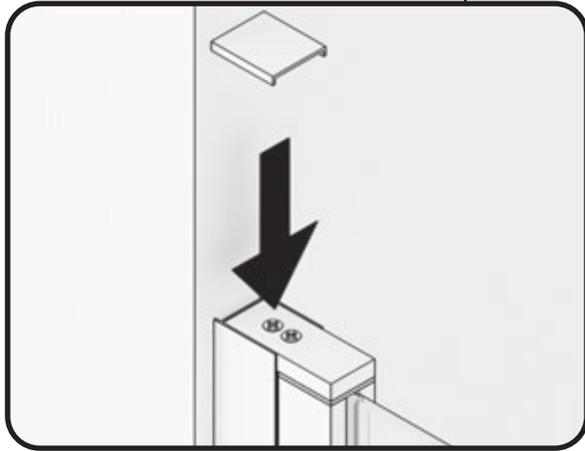


12

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO
EXTERIOR DE LA MAMPARA.

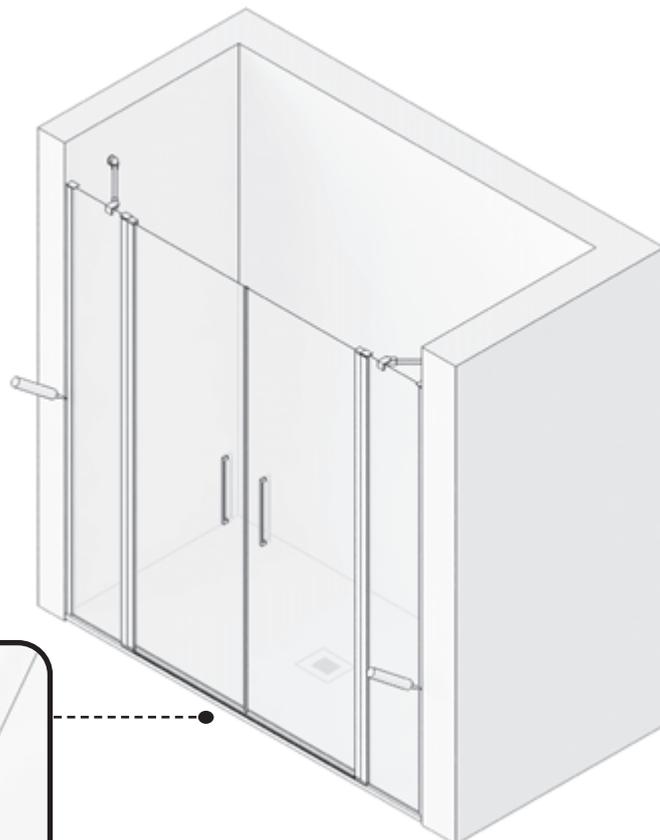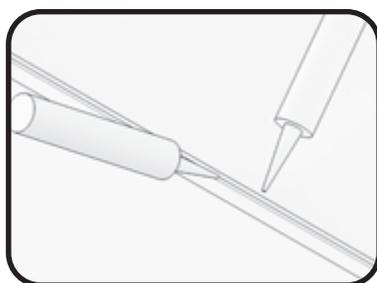

PF4

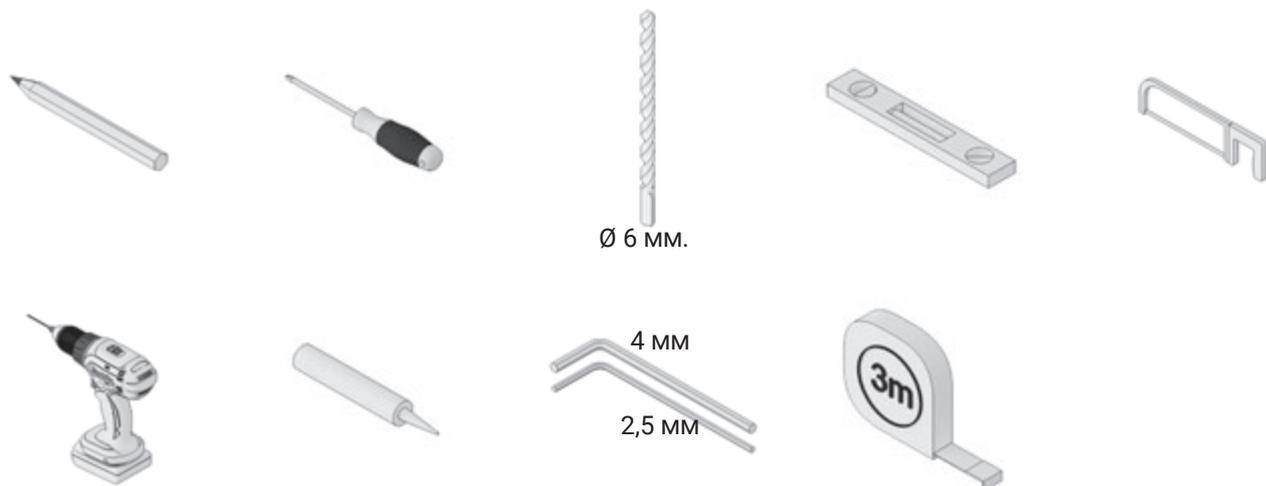

- 2X**



HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.

2X



PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE

2X



TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA ABATIBLE.

2X



HOJA FIJA PRE-MONTADA.

2X



PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.
- 2X**



TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.

2X



BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.

1X



PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

2X



ASA TIRADOR.

2X



GOMA IMÁN FRONTAL.
- 1X**



GOMA INFERIOR BARREDERA.

1X



GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.

6X



TORNILLOS AUTORROSCANTES

6X



TAPONES CON BASES.

6X



TORNILLOS 4.2 X 32.

- 6X**



TACOS N°6