

MANUAL DE MONTAJE

AFP3





MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS PLEGABLES + 1 LATERAL FIJO

AFP3


1

PRESENTAR EL PERFIL EXPANSOR DE LA 1ª HOJA PLEGABLE EN PARED, NIVELÁNDOLO A 0.5CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN; Y EL PERFIL EXPASOR DEL LATERAL FIJO NIVELÁNDOLO A 1CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA. MARCAMOS TALADROS.

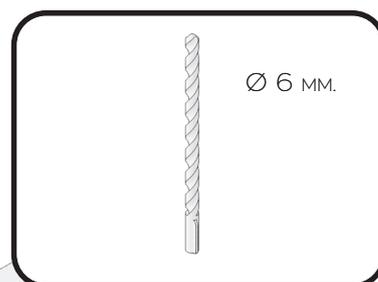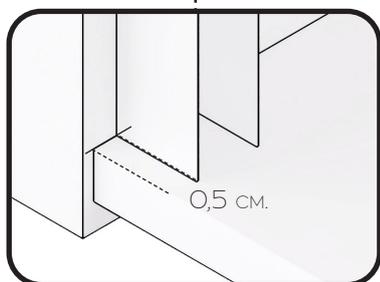


2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.

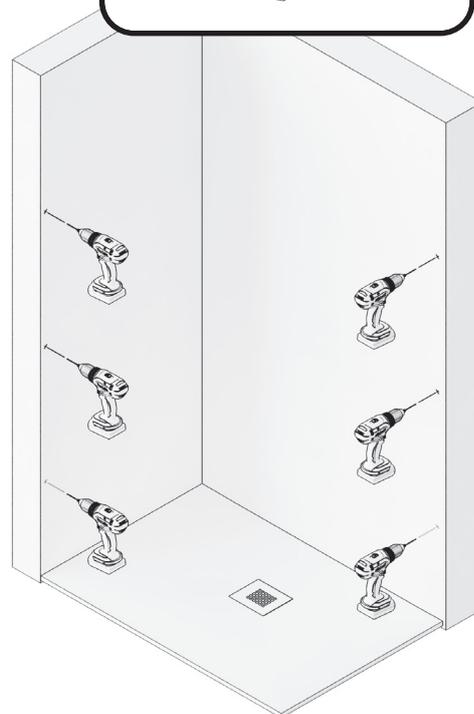

3

ATORNILLAR LOS PERFILES EXPANSORES A PARED, FIJÁNDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2 X 32.

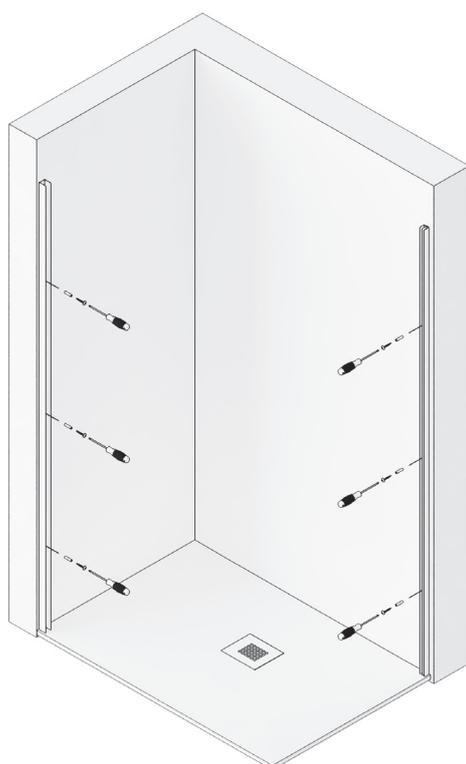


4

INTRODUCIMOS LA 1ª HOJA PLEGABLE PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR, CALZANDO LA MISMA, PARA MANTENER SU POSICIÓN.





5

UNIMOS LA 2ª HOJA PLEGABLE A LA 1ª HOJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LAS TAPAS BISAGRA PARA SU ANCLAJE, NIVELANDOLAS Y FIJANDOLAS DESPUES, MANTENIENDO LA MISMA SEPARACIÓN ENTRE HOJAS, UTILIZANDO UN CALZO PARA SU SOPORTE.

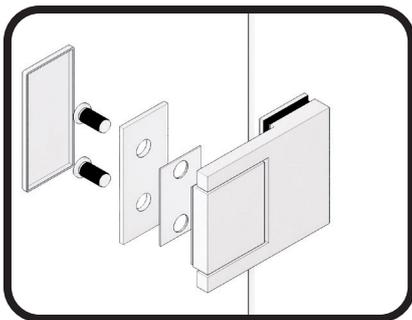


6

MONTAMOS POMOS, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN ANGULAR, EN EL EXTREMO DE LA 2ª HOJA PLEGABLE.

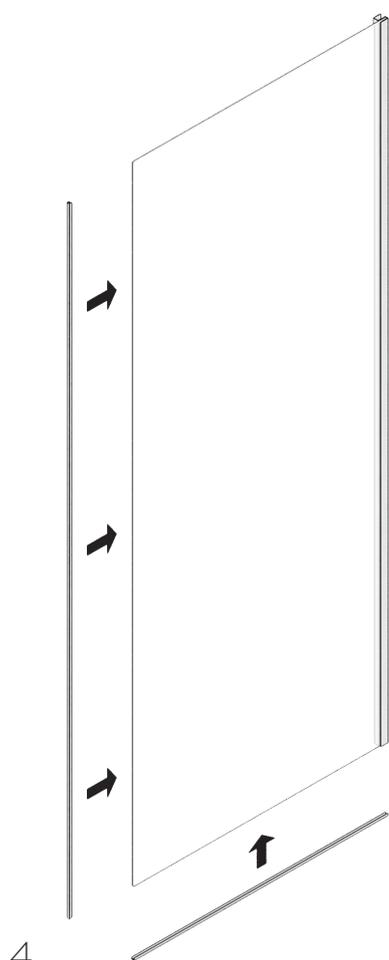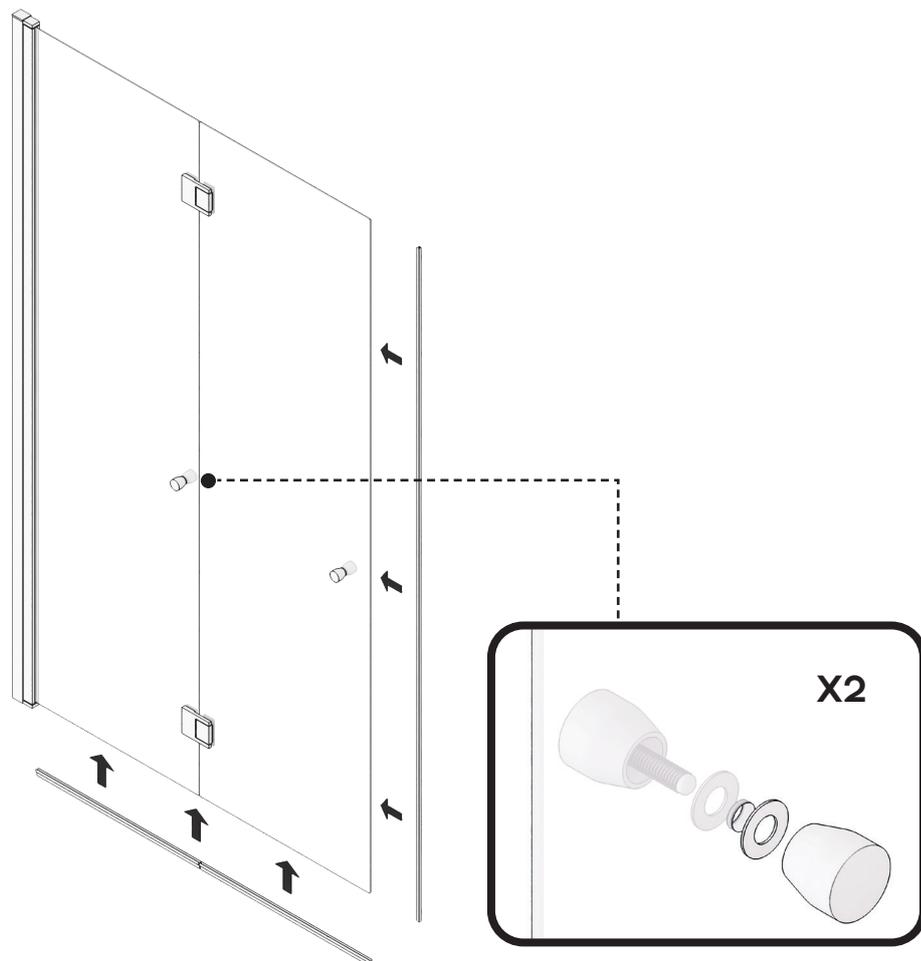



7

COLOCAMOS GOMA INFERIOR DE ESTANQUEIDAD Y GOMA CIERRE IMAN ANGULAR EN LA HOJA FIJA E INTRODUCIMOS EL VIDRIO EN SU PERFIL EXPANSOR PARED.

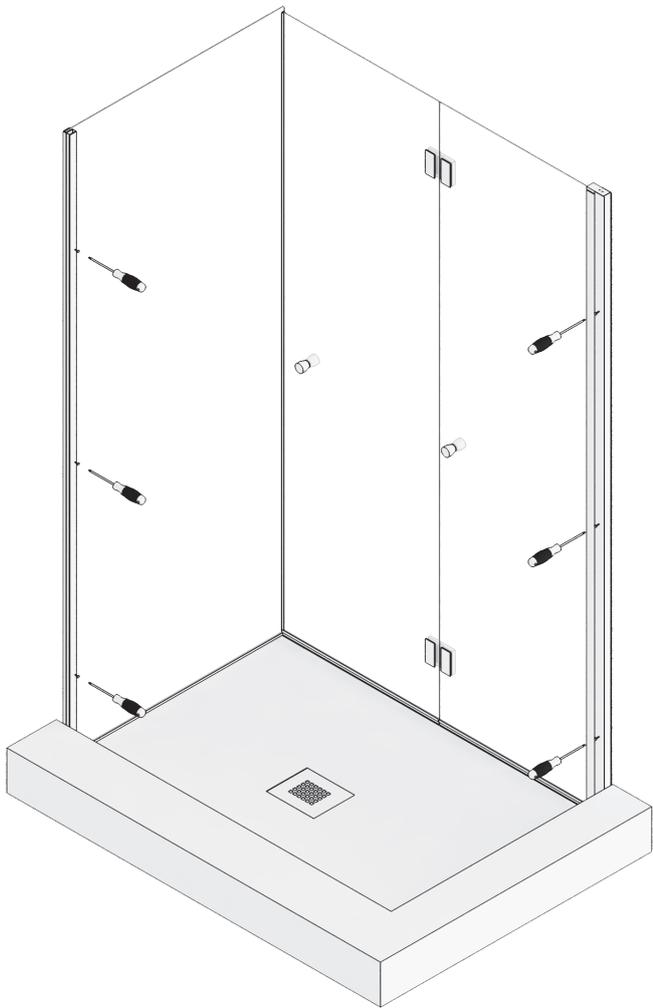

8

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS PLEGABLES, AL VERTICE, RESPECTO AL CIERRE CON EL LATERAL FIJO. FIJAMOS LOS PERFILES EXPANSORES A LOS MARCOS, CON LOS 6 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

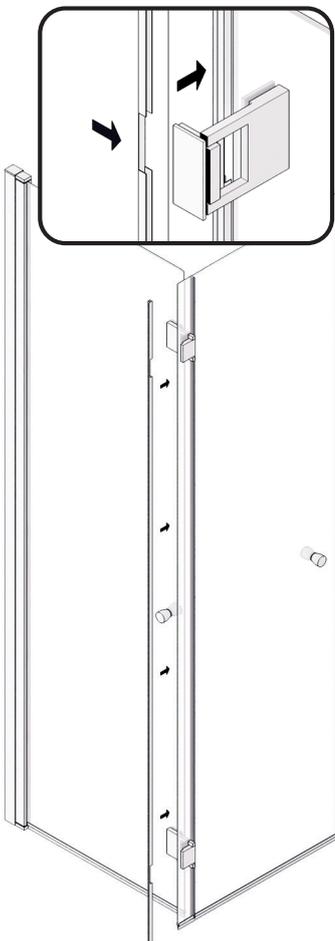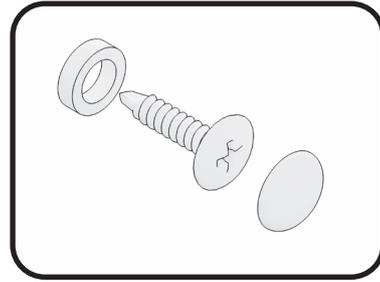

9

MONTAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN DEL LATERAL FIJO Y LAS GOMAS ALA ENTRE LAS PUERTAS PLEGABLES, EN LA 1ª HOJA PLEGABLE CON ALA INTERIOR Y EN LA 2ª CON EL ALA EXTERIOR, CAJEANDO LA BASE DE LA GOMA EN SU ENCUENTRO CON LAS BISAGRAS Y GOMAS BARREDERAS, RESPETANDO LAS ALAS, SIN CORTARLAS.



AFP3

10

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LAS HOJAS PLEGABLES.



11


COLOCAMOS LAS 2 TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS PERFILES EXPANSORES SEGÚN CORRESPONDAN.

12



SELLAR CON SILICONA EL
CONTORNO EXTERIOR DE
LA MAMPARA.



AFP3



Ø 6 MM.

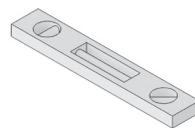

3 MM

2,5 MM



1X

HOJA PLEGABLE 1ª
PRE-MONTADA.



1X

HOJA PLEGABLE 2ª.




1X

HOJA FIJA PRE-MONTADA.



1X

PERFIL EXPANSOR 1ª HOJA.

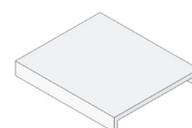

1X

TAPA PERFIL EXPANSOR 1ª
HOJA.



1X

PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.




1X

TAPA PERFIL EXPANSOR
HOJA FIJA.



1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD.

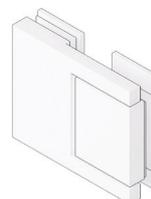

2X

BISAGRA PLEGABLE ACERO
INOX.



2X

POMOS.




1X

BARRA DE SUJECCIÓN HOJA
FIJA.




1X

JUEGO GOMA IMÁN ANGULAR

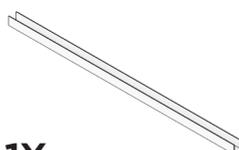

1X

GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.

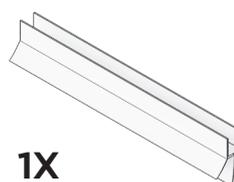

1X

GOMA INFERIOR BARREDERA.




2X

GOMA ALA ESTANQUEIDAD




6X

TORNILLOS
AUTORROSCANTES

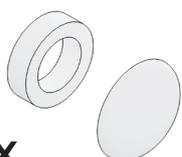

6X

TAPONES CON BASES.



6X

TORNILLOS 4.2 X 32.



6X

TACOS N°6.

fabricación
nacional