


# MANUAL DE MONTAJE

## FP2B

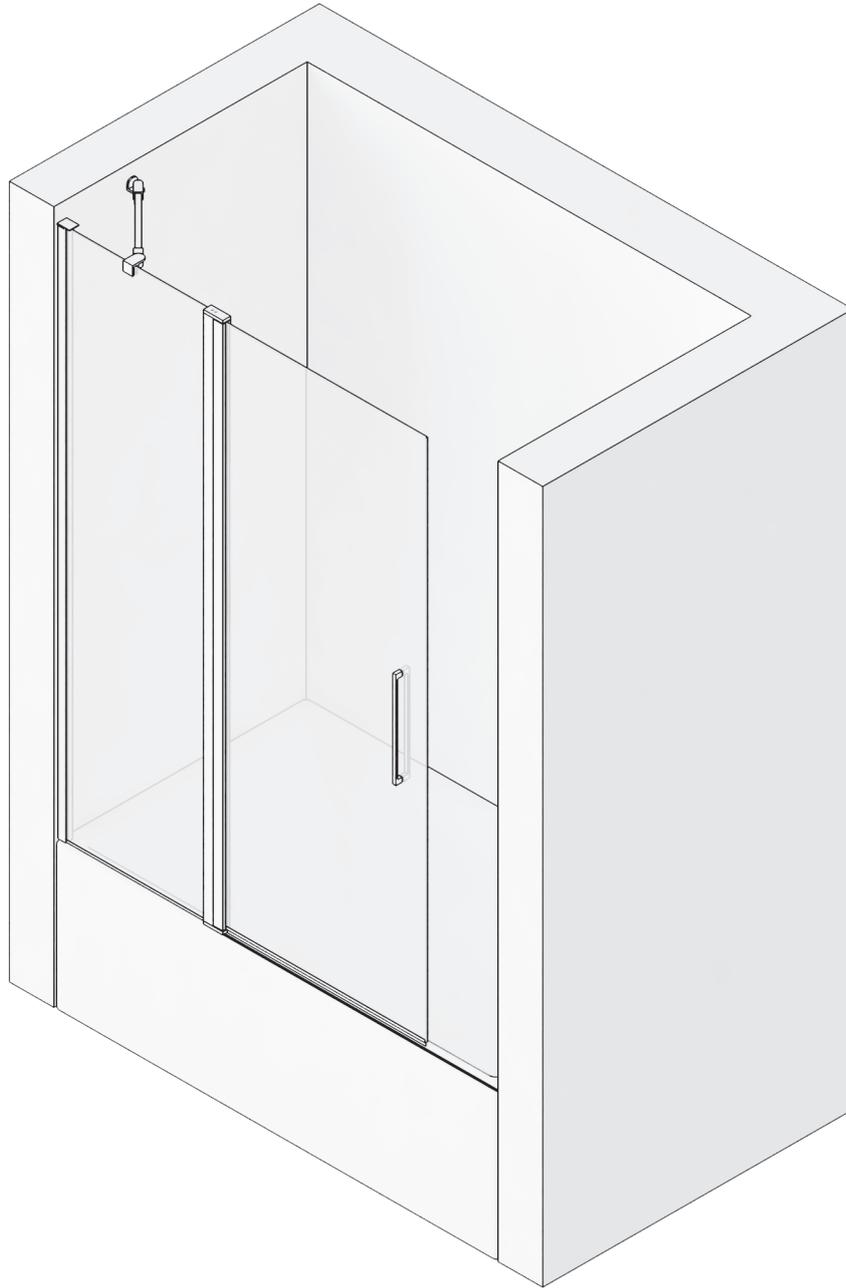


### MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA

1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

## FP2B


# 1

PRESENTAR PERFIL EXPANSOR DE LA HOJA FIJA EN PARED, SEGÚN CORESPONDA SU POSICIÓN, NIVELANDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DE LA BAÑERA Y MARCAMOS TALADROS.

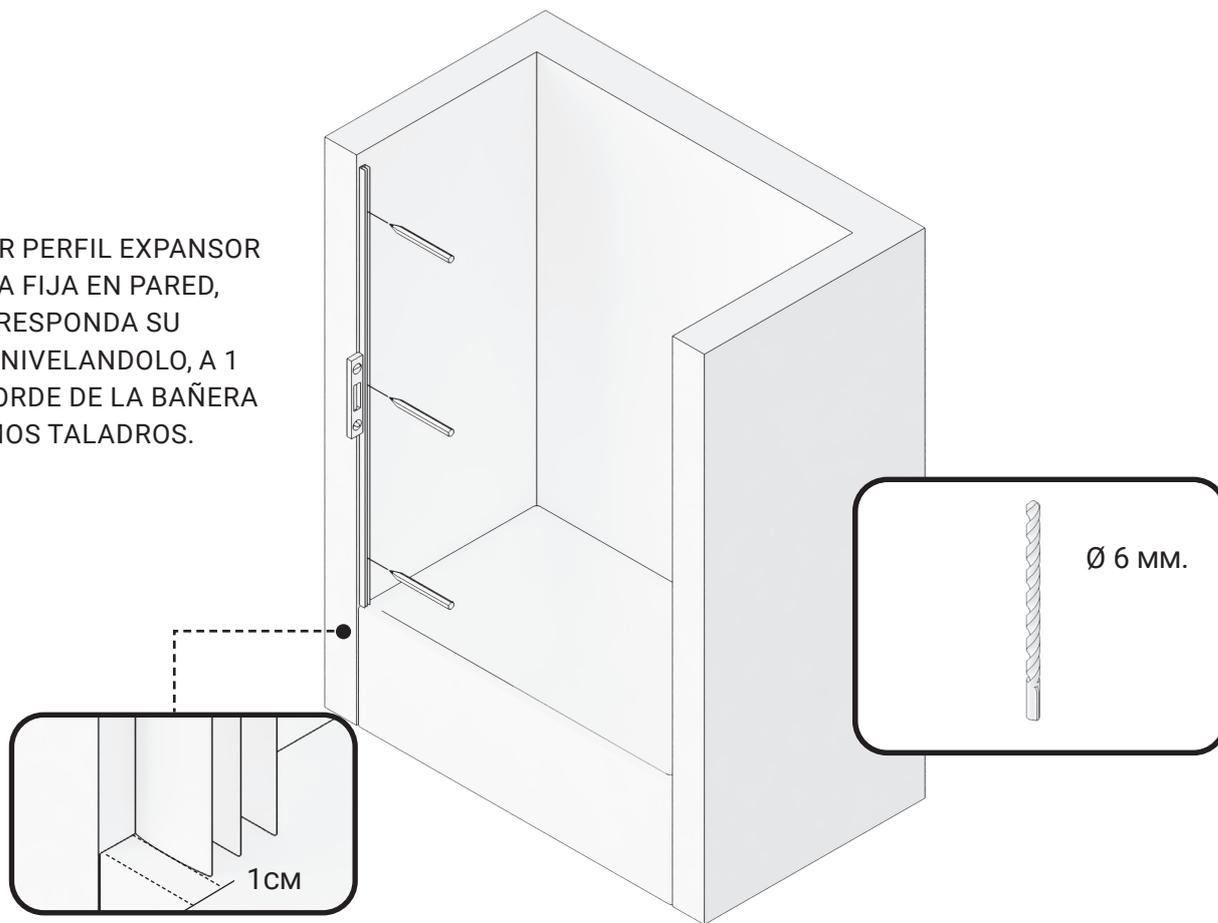

# 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA Ø 6 MM.

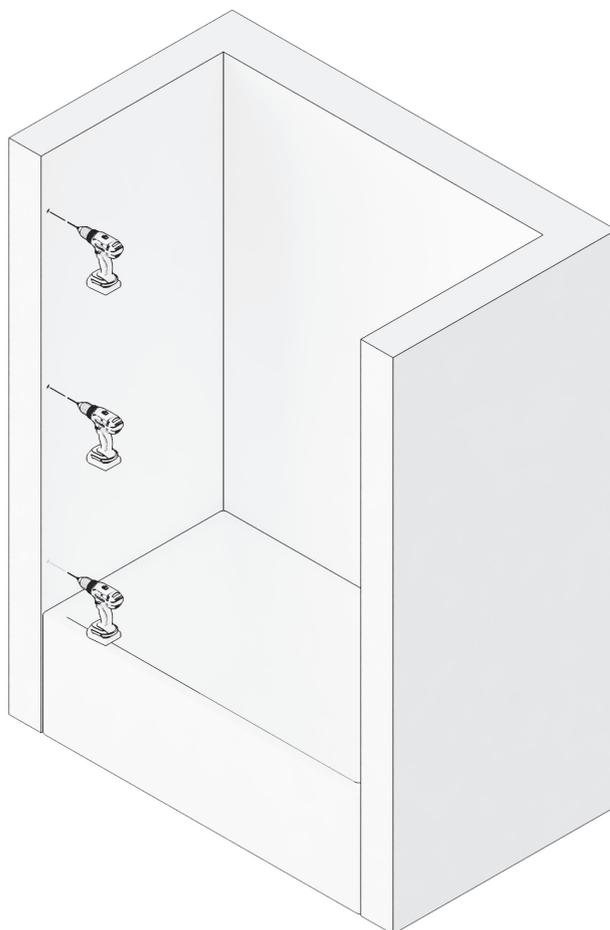




**3**

ATORNILLAR EL PERFIL  
EXPANSOR HOJA FIJA,  
FIJANDOLO CON TACOS DEL N° 6  
Y LOS 3 TORNILLOS 4.2X32.

**4**

COLOCAMOS GOMA DE  
ESTANQUEIDAD INFERIOR  
EN LA HOJA FIJA.

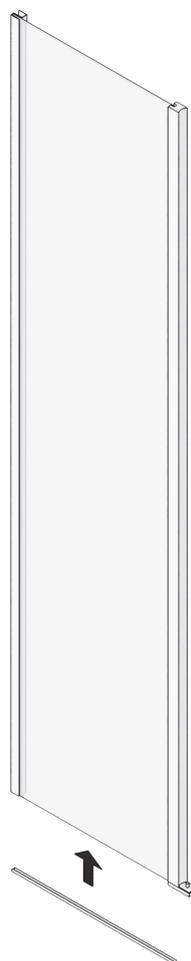


FP2B




**5**


INTRODUCIMOS LA HOJA FIJA PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR.

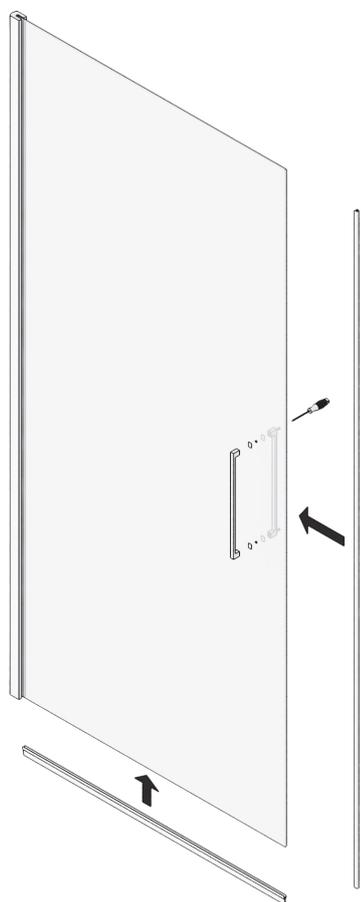

**6**


MONTAMOS ASA TIRADOR Y GOMA INFERIOR BARREDERA, EN LA HOJA ABATIBLE.

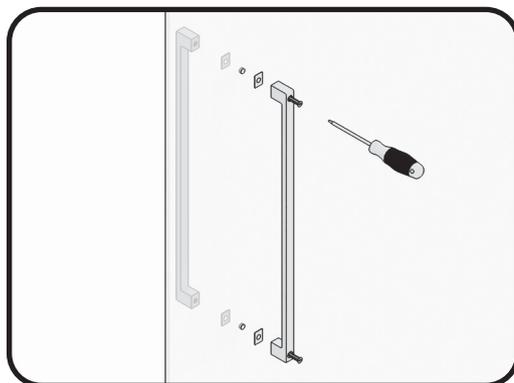

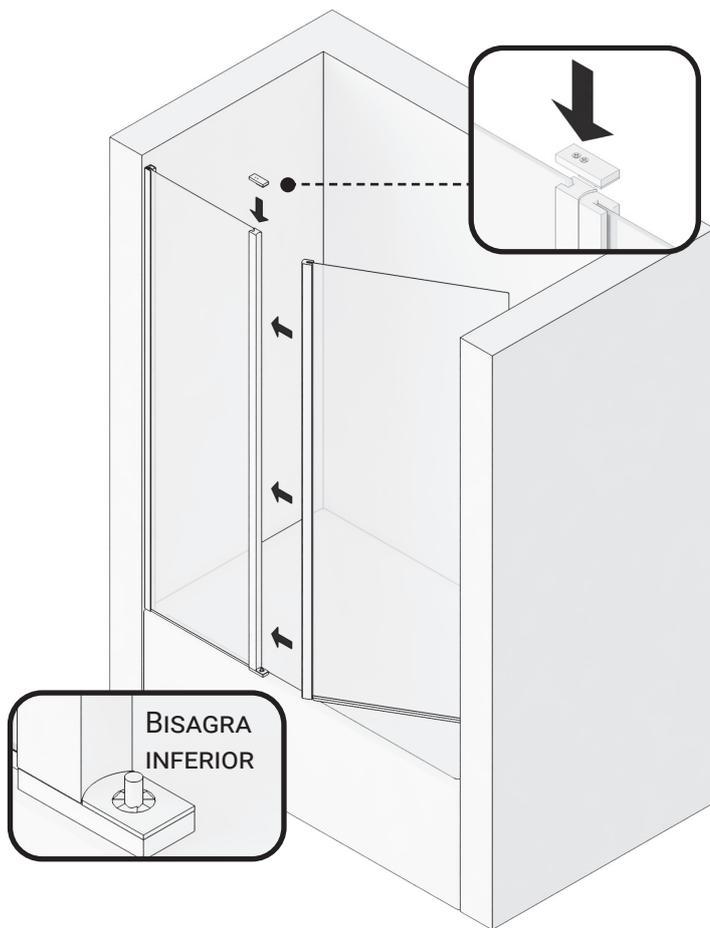


**7**

UNIMOS LA HOJA ABATIBLE A LA HOJA FIJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LA BISAGRA SUPERIOR PARA SU ANCLAJE, FIJÁNDOLA DESPUÉS.


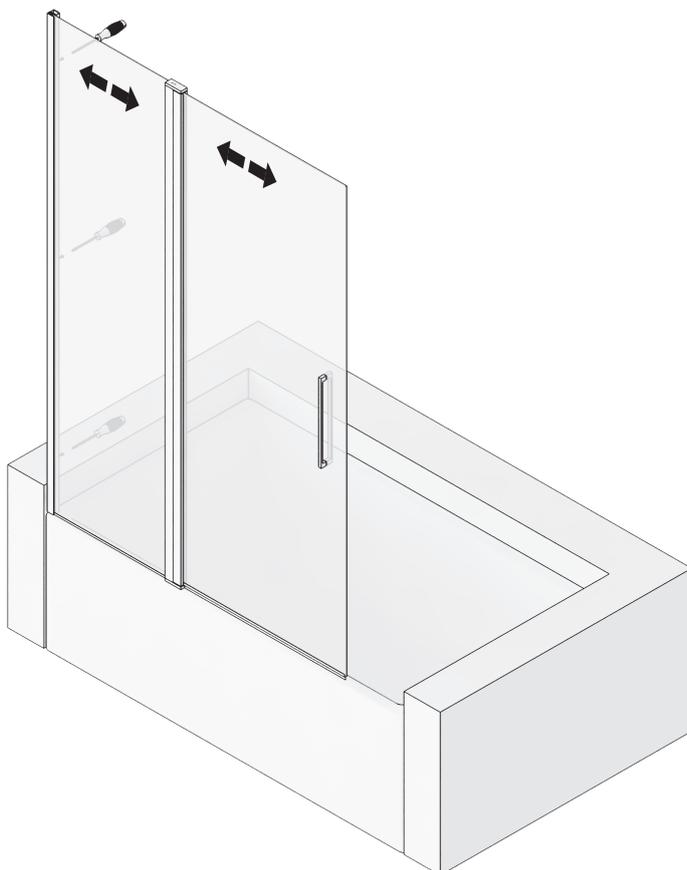


**8**

NIVELAMOS LA HOJA ABATIBLE CON SU HOJA FIJA, RESPECTO A LA BAÑERA Y PARED. FIJAMOS LA HOJA ABATIBLE AL PERFIL EXPANSOR CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA BAÑERA.

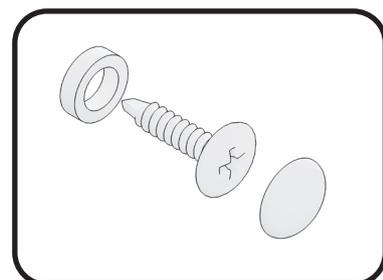

FP2B

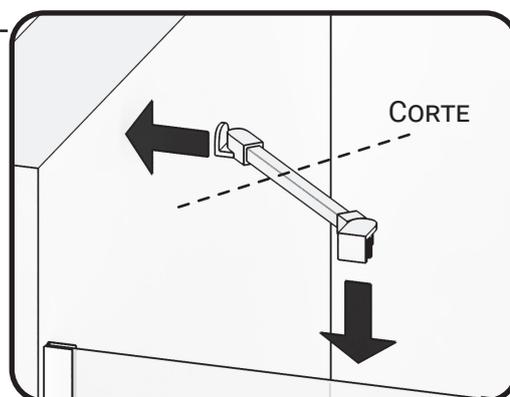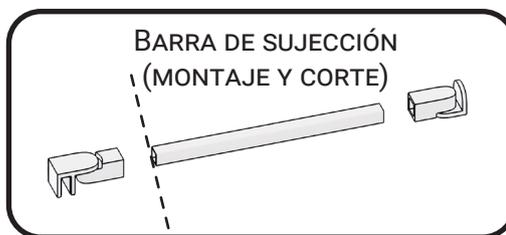


9

PRESENTAMOS, NIVELAMOS Y MARCAMOS EL BRAZO DE SUJECCIÓN SUPERIOR DE LA HOJA FIJA, AJUSTANDO LA DISTANCIA AL CORTE DEL TUBO DEL MISMO Y FIJAMOS A PARED Y VIDRIO.



10

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD POR DELANTE DE LA HOJA ABATIBLE.

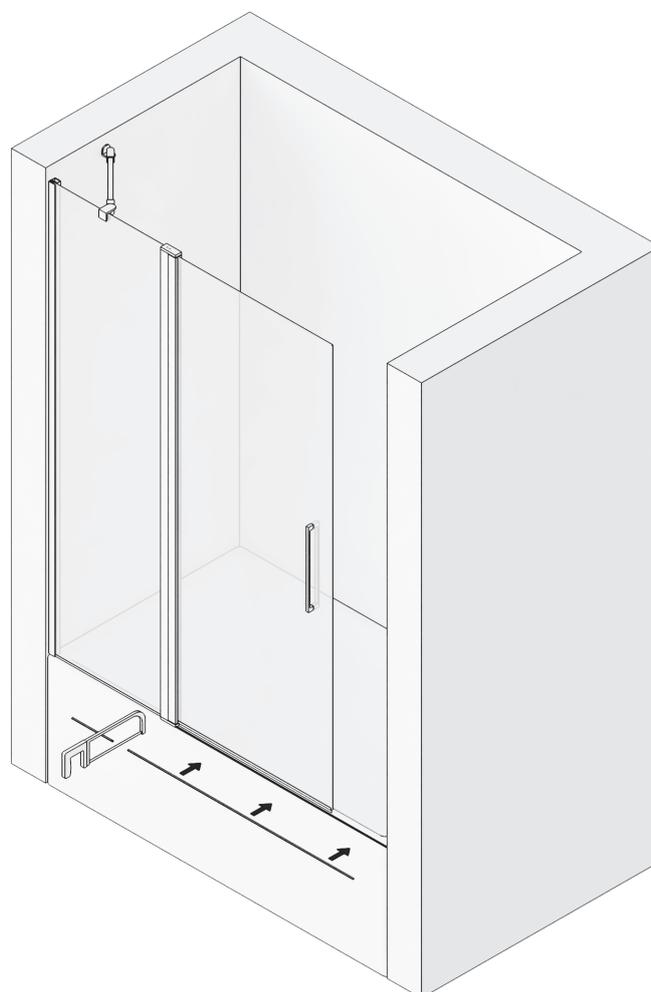


# 11

COLOCAMOS TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN LOS PERFILES EXPANSORES.

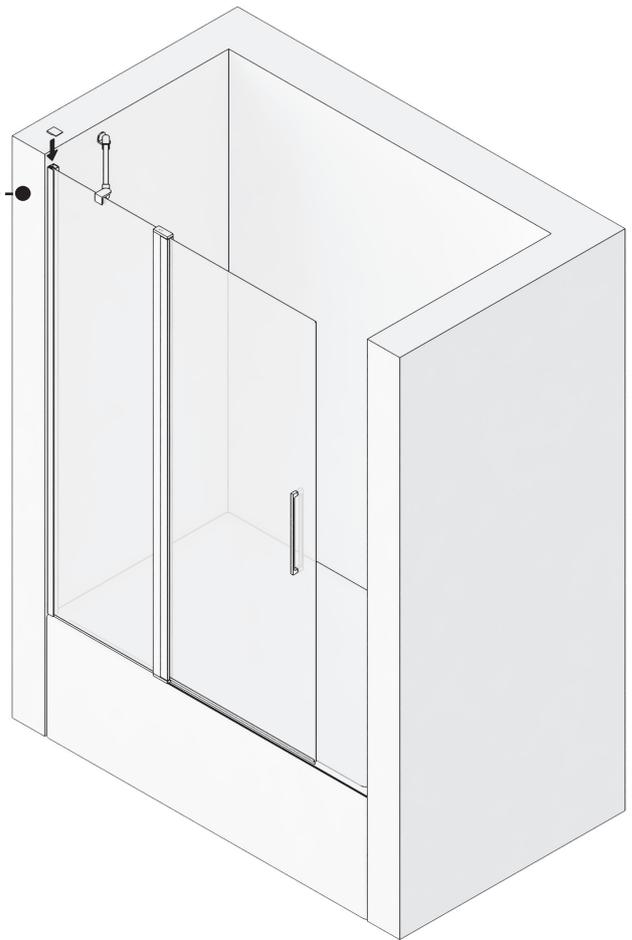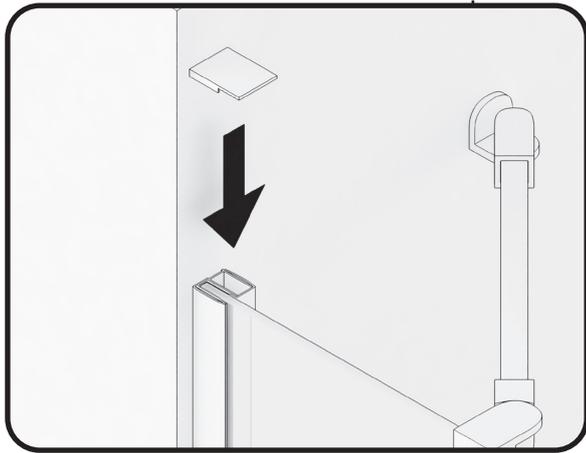







# 12

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

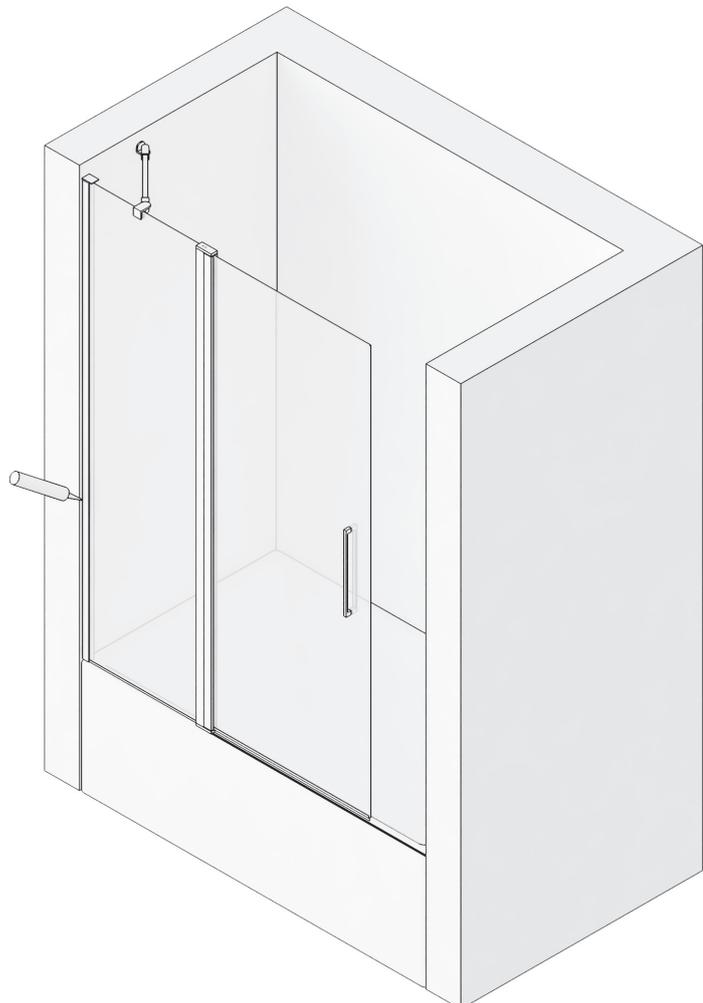

# FP2B

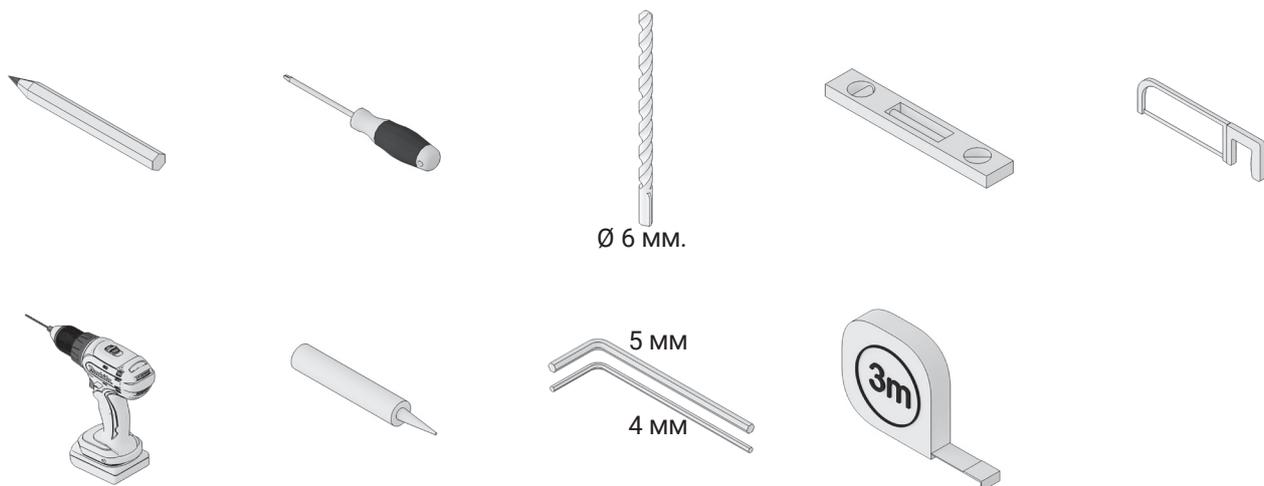

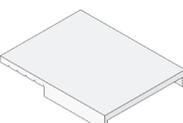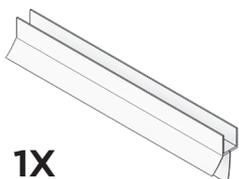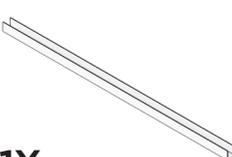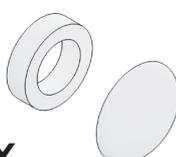- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>1X</b></p>  <p>HOJA FIJA PRE-MONTADA.</p>   | <p><b>1X</b></p>  <p>PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>TAPA PERFIL EXPANSOR HOJA FIJA.</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>HOJA ABATIBLE PRE-MONTADA.</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>BARRA DE SUJECCIÓN FIJO.</p>   |
| <p><b>1X</b></p>  <p>PERFIL DE ESTANQUEIDAD.</p> | <p><b>1X</b></p>  <p>ASA TIRADOR.</p>              | <p><b>1X</b></p>  <p>GOMA INFERIOR BARREDERA.</p>      | <p><b>1X</b></p>  <p>GOMA ESTANQUEIDAD FIJO.</p>    | <p><b>3X</b></p>  <p>TORNILLOS AUTORROSCANTES</p> |
| <p><b>3X</b></p>  <p>TAPONES CON BASES.</p>      | <p><b>3X</b></p>  <p>TORNILLOS 4.2 X 32.</p>       | <p><b>3X</b></p>  <p>TACOS N°6</p>                     |   |  |