

# MANUAL DE MONTAJE

## P2





### MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS PLEGABLES

## P2

### 1

PRESENTAR EL PERFIL EXPANSOR DE LA 1ª HOJA PLEGABLE EN PARED, NIVELÁNDOLO, A 1 CM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

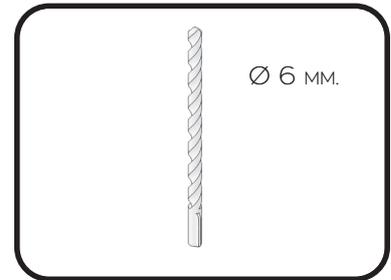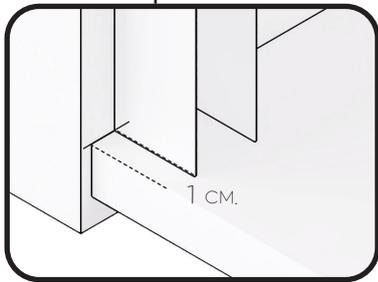


### 2

TALADRAR LA PARED CON BROCA DE 6MM.



### 3

ATORNILLAR EL PERFIL EXPANSOR DE LA 1ª HOJA PLEGABLE A PARED, FIJÁNDOLO CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 3 TORNILLOS 4.2 X 32.

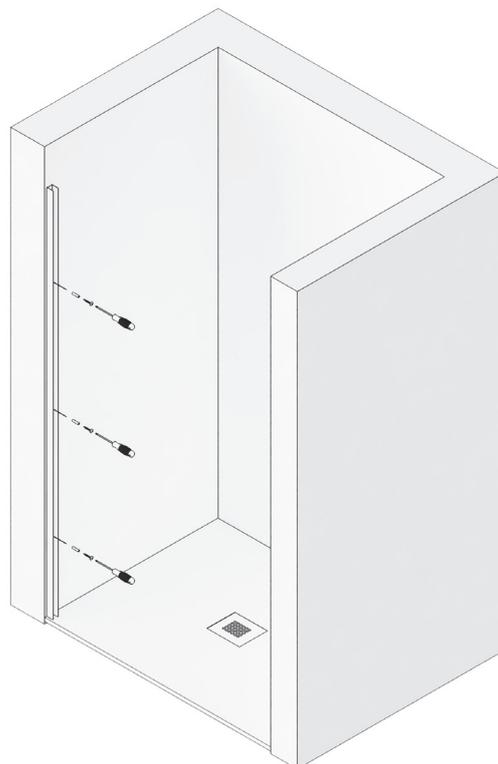


# 4

INTRODUCIMOS LA 1ª HOJA PLEGABLE PRE-MONTADA EN SU PERFIL EXPANSOR, CALZANDO LA MISMA, PARA MANTENER SU POSICIÓN.





# 5

UNIMOS LA 2ª HOJA PLEGABLE A LA 1ª HOJA PRE-MONTADA, DESMONTANDO LAS TAPAS BISAGRA PARA SU ANCLAJE, NIVELANDOLAS Y FIJANDOLA DESPUES, MANTENIENDO LA MISMA SEPARACIÓN ENTRE HOJAS, UTILIZANDO UN CALZO PARA SU SOPORTE.

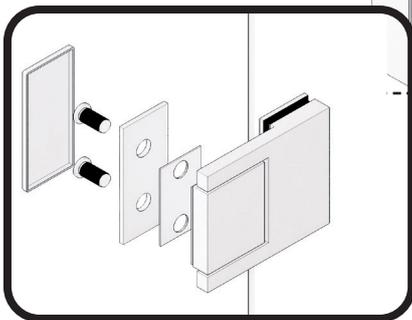


# 6

MONTAMOS POMOS, GOMAS INFERIORES BARREDERA Y GOMA CIERRE IMÁN, EN EL EXTREMO DE LA 2ª HOJA ABATIBLE Y EL PERFIL CIERRE IMÁN A PARED IMANTADO SOBRE ESTE.

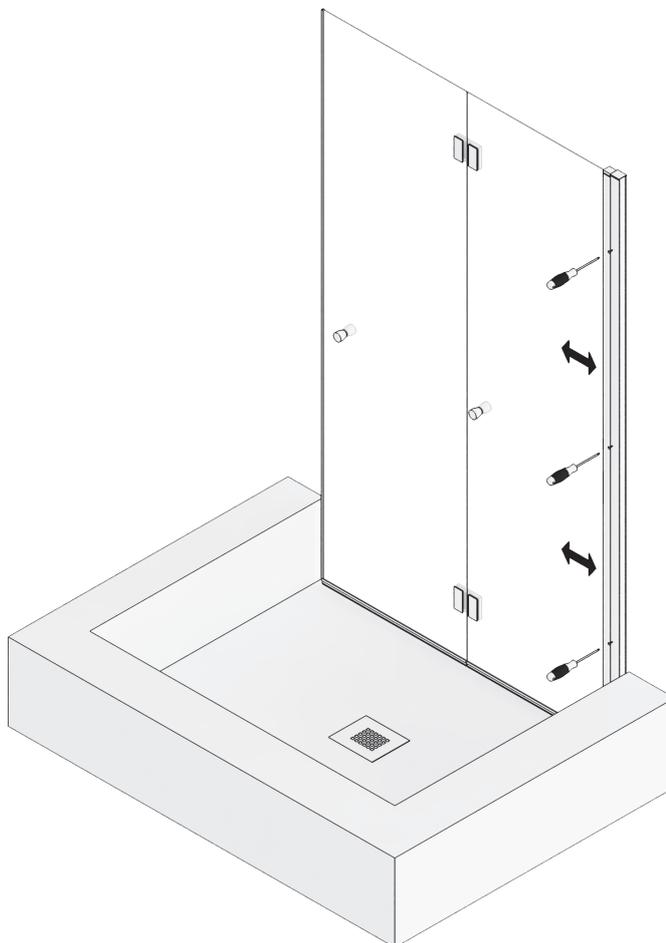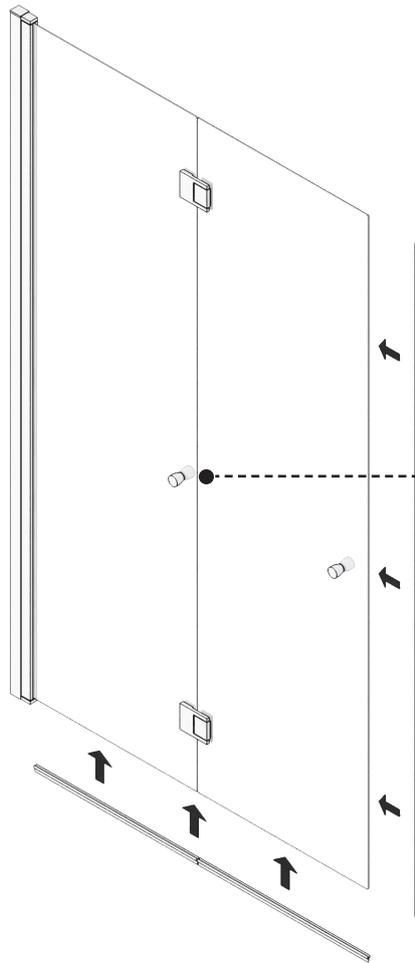


# 7

APROXIMAMOS Y NIVELAMOS LAS HOJAS PLEGABLES, RESPECTO AL CIERRE A PARED Y MARCAMOS SU POSICIÓN. FIJAMOS EL PERFIL CIERRE IMAN A PARED Y LA 1ª HOJA AL PERFIL EXPANSOR, CON LOS 3 TORNILLOS AUTORROSCANTES Y SUS RESPECTIVOS TAPONES, POR EL INTERIOR DE LA DUCHA.

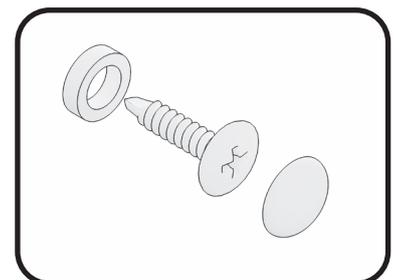

# 8

MONTAMOS LAS GOMAS ALA ENTRE LAS PUERTAS PLEGABLES, EN LA 1ª HOJA PLEGABLE CON ALA INTERIOR Y EN LA 2ª CON EL ALA EXTERIOR, CAJEANDO LA BASE DE LA GOMA EN SU ENCUENTRO CON LAS BISAGRAS Y GOMAS BARREDERAS, RESPETANDO LAS ALAS, SIN CORTARLAS.

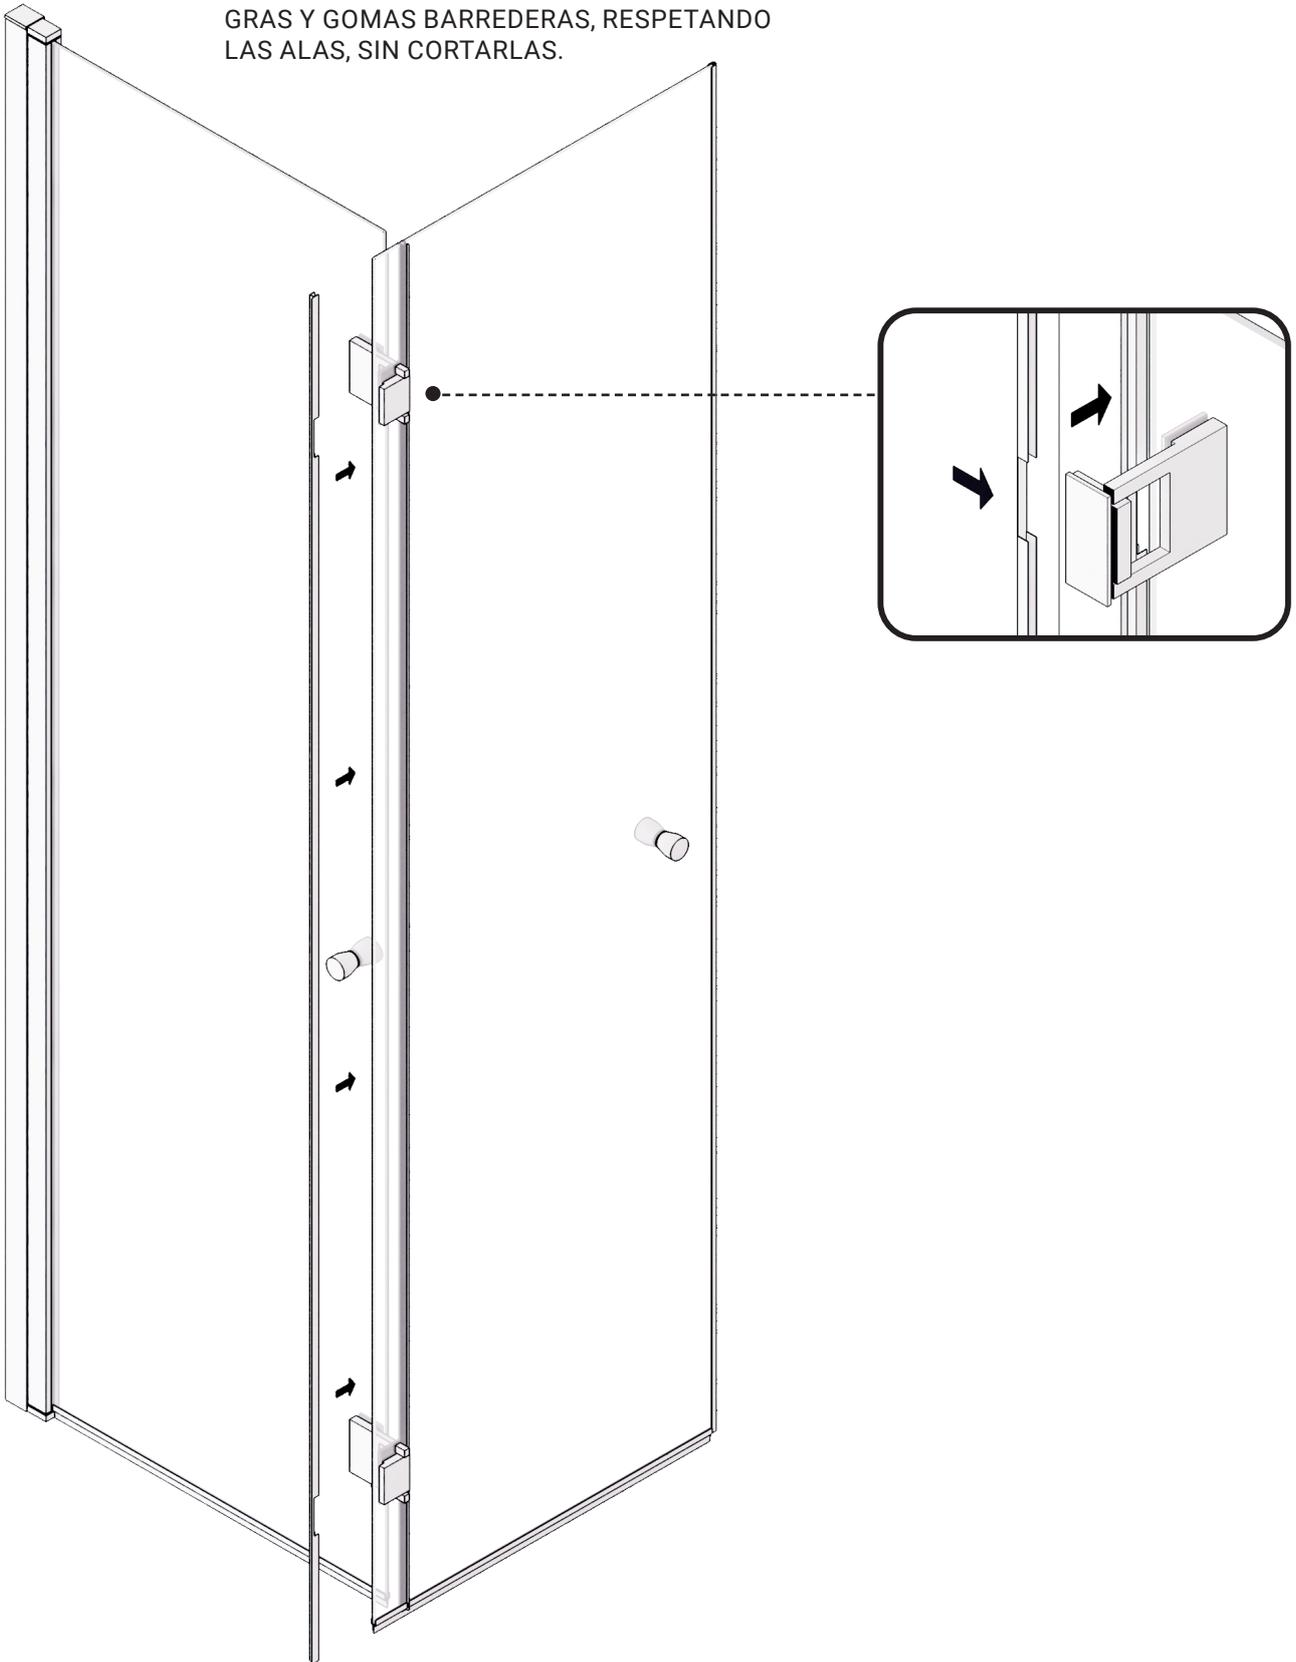

P2

**9**

MEDIMOS, CORTAMOS Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD ADHESIVO, DE PARED A PARED, POR DELANTE DE LAS HOJAS.



**10**



COLOCAMOS LAS 2 TAPAS EMBELLECEDORAS SUPERIORES EN EL PERFIL EXPANSOR Y EN EL CIERRE IMÁN.

**11**

SELLAR CON SILICONA EL  
CONTORNO EXTERIOR DE  
LA MAMPARA.



## P2

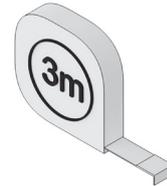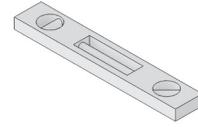

**1X**



HOJA PLEGABLE 1ª  
PRE-MONTADA.

**1X**




HOJA PLEGABLE 2ª.

**1X**



PERFIL EXPANSOR 1ª HOJA.

**1X**

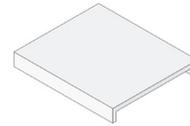


TAPA PERFIL EXPANSOR  
1ª HOJA.

**1X**



PERFIL DE ESTANQUEIDAD

**2X**

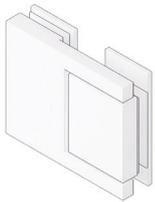

BISAGRAS PLEGABLES  
ACERO INOX.

**2X**



POMOS.

**1X**



PERFIL CIERRE IMÁN A  
PARED.

**1X**




TAPA PERFIL CIERRE IMÁN.

**1X**



GOMA IMÁN FRONTAL.

**1X**

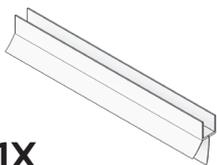

GOMA INFERIOR BARREDERA.

**2X**




GOMA ALA ESTANQUEIDAD

**3X**



TORNILLOS  
AUTORROSCANTES.

**3X**

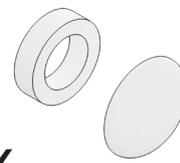

TAPONES CON BASES.

**6X**



TORNILLOS 4.2 X 32.

**6X**



TACOS N°6.

fabricación  
nacional