

MANUAL DE MONTAJE

F3





MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

F3

1

PRESENTAMOS PERFILES "U" DE FIJOS, EN PARED, SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, NIVELÁNDOLOS, A 3 MM. DEL BORDE DEL PLATO DE DUCHA Y MARCAMOS TALADROS.

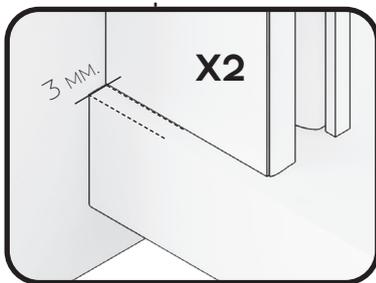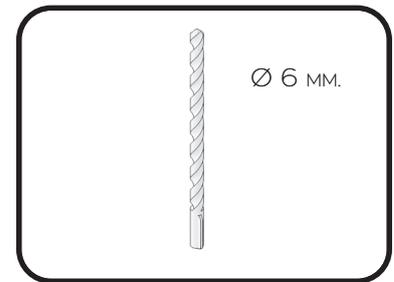


2

TALADRAR LAS PAREDES CON BROCA DE 6MM.



3

ATORNILLAR LOS PERFILES "U" A PAREDES, FIJÁNDOLOS CON TACOS DEL Nº 6 Y LOS 6 TORNILLOS 4.2X32

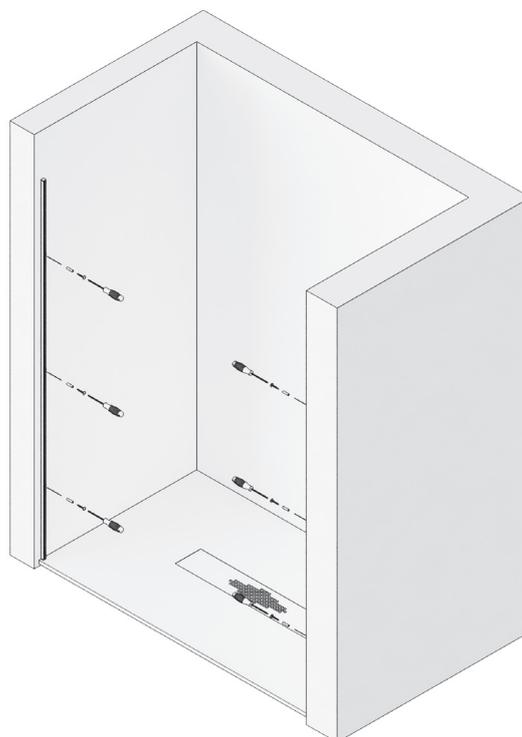

4

COLOCAMOS LAS GOMAS DE ESTANQUEIDAD INFERIORES EN LAS HOJAS FIJAS E INTRODUCIMOS LOS VIDRIOS EN LAS "U", SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN, APOYANDOLOS SOBRE ESTAS.





5

COLOCAR LA PINZA GUIA INFERIOR EN EL EXTREMO DEL VIDRIO FIJO CONTRARIO AL CIERRE, MONTANDOLA PREVIAMENTE SEGÚN CORRESPONDA SU POSICIÓN.





MONTAJE PINZA GUIA INFERIOR

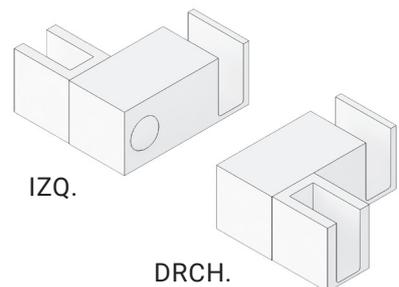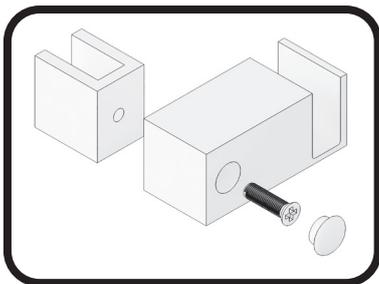

F3


6

PRESENTAR GUÍA SUPERIOR
CON VASOS SOBRE LOS
VIDRIOS FIJOS, NIVELAR Y
MARCAR LOS TALADROS.

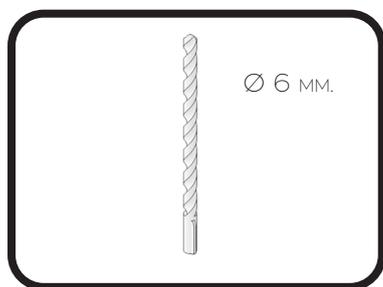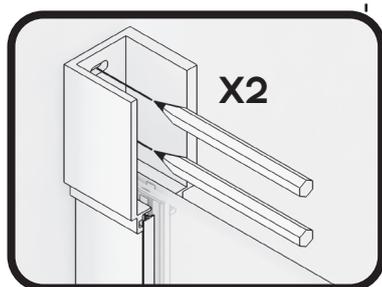


7

TALADRAR LA PARED CON
BROCA DE 6MM.

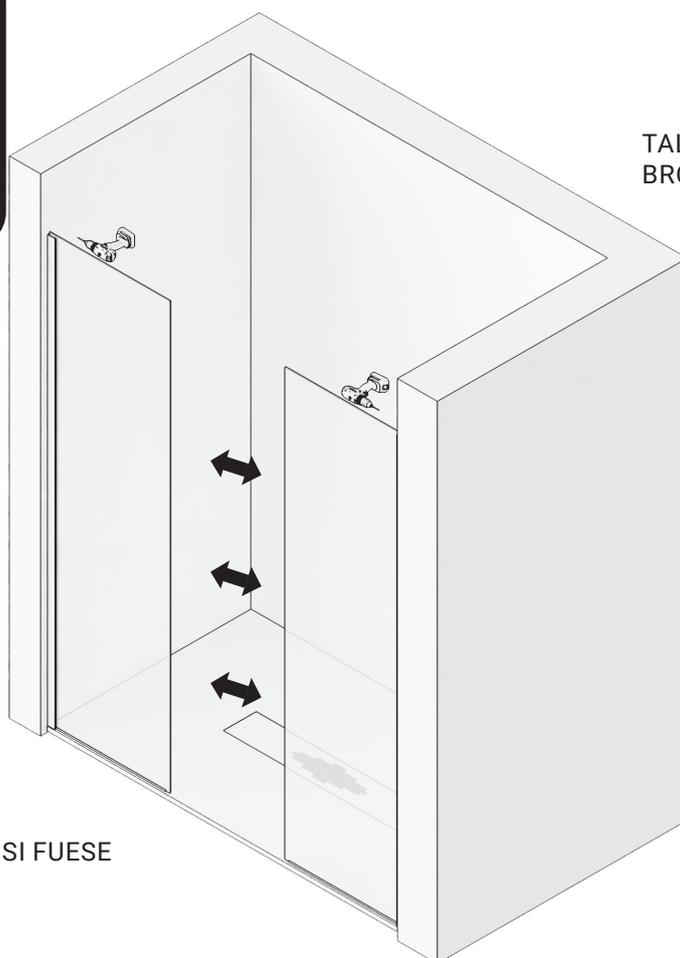

RETIRAR CRISTALES FIJOS SI FUESE
NECESARIO.

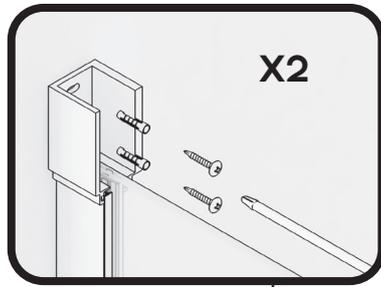



8

ATORNILLAR LOS VASOS SOPORTE
GUÍA SUPERIOR A PARED.





9

INTRODUCIR LOS DOS RODAMIENTOS Y
TOPES DE FRENO EN GUIA SUPERIOR, ASÍ
COMO EL GUARDARRAIL.
CORTAR EL GUARDARRAIL AL ANCHO
DEL HUECO OCUPADO POR LA PUERTA
CORREDERA E INTRODUCIR EN LA GUÍA.

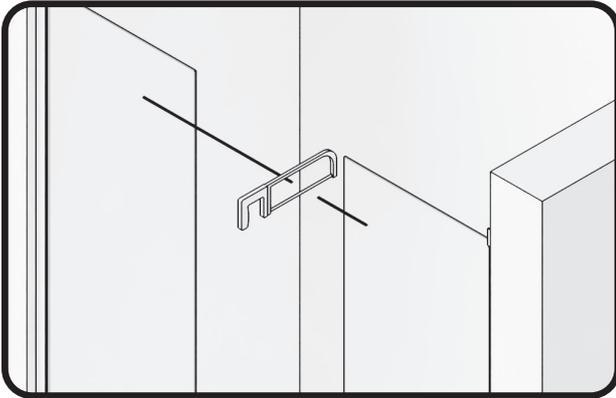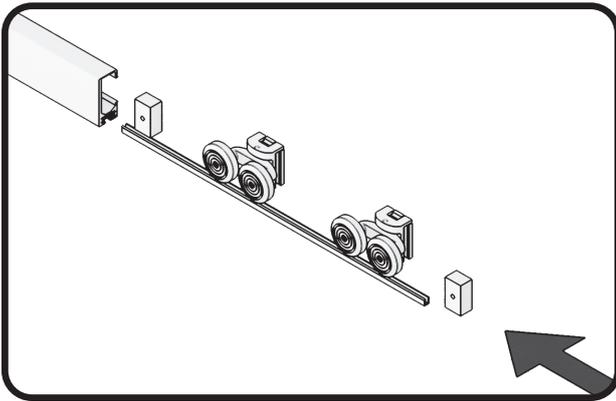

10

COLOCAR LA GUIA SUPERIOR EN LOS VASOS
COGIDA A PARED Y FIJAR LA COGIDA A LA GUIA,
MEDIANTE LOS TORNILLOS PRISIONEROS, CON
LLAVE ALLEN.

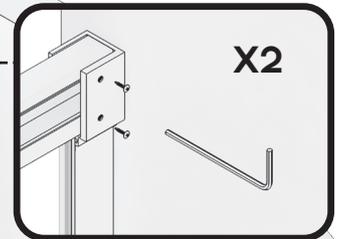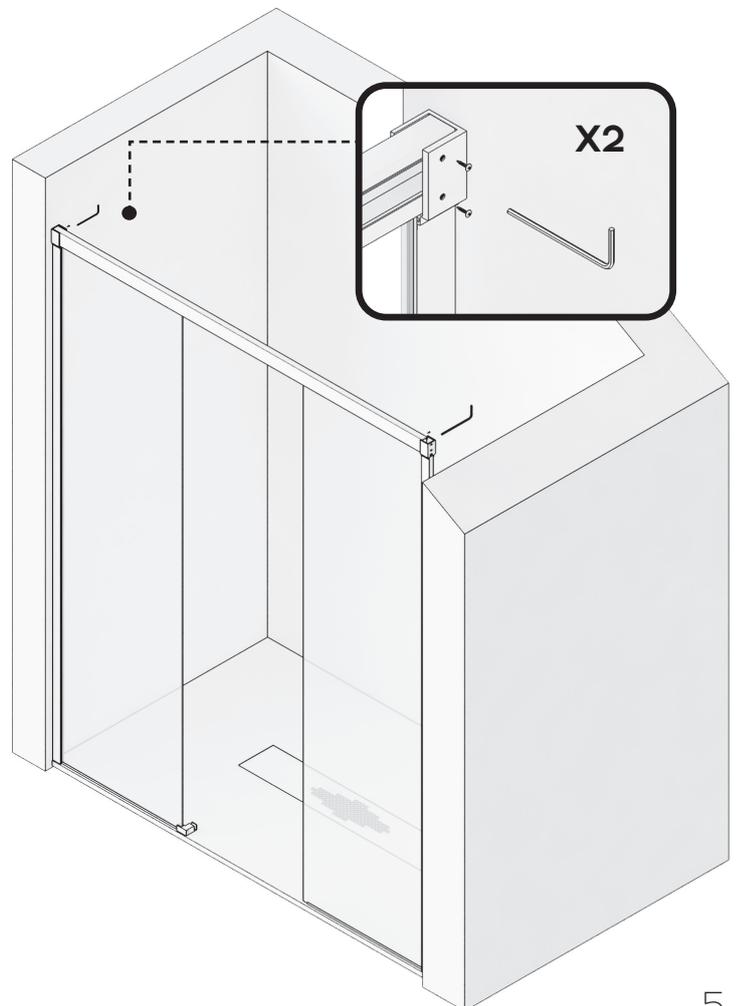

F3


11

COLOCAR PERFIL CIERRE IMAN EN CANTO VIDRIO HOJA FIJA, SEGÚN CORRESPONDA, CON EL ALA IMAN HACIA EL INTERIOR DUCHA.



12

COLOCAR LA GOMA INFERIOR VIERTEAGUAS EN LA HOJA CORREDERA Y MONTARLA EN LOS RODAMIENTOS, INTRODUCIENDO LA MISMA EN LA PINZA GUIA INFERIOR. GRADUAR EN ALTURA Y NIVELAR, FIJÁNDOLA FUERTEMENTE EN SU POSICIÓN.

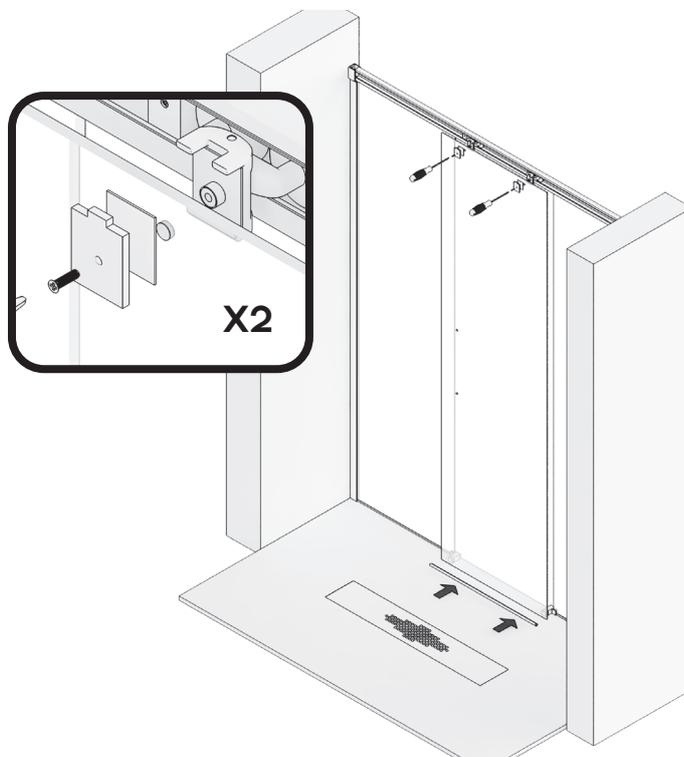

13

COLOCAMOS LAS GOMAS ALA DE CRUCE, UNA EN EL FIJO Y OTRA EN LA HOJA CORREDERA. COLOCAR EL ASA TIRADOR.




14

COLOCAR EL CIERRE GOMA IMAN FRONTAL EN EL CANTO EXTERIOR DE LA HOJA CORREDERA. APROXIMAR LA HOJA CORREDERA AL PERFIL CIERRE IMAN, NIVELÁNDOLO.




15

FIJAR LOS TOPES FRENO EN SU POSICIÓN, MEDIANTE SUS TORNILLOS PRISIONEROS.

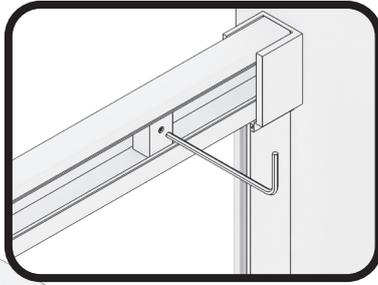


16

MEDIMOS, CORTAMOS, MONTAMOS SUS TAPONES Y PEGAMOS EL PERFIL DE ESTANQUEIDAD, DE PINZA INFERIOR A PARED POR DELANTE DE LA HOJA CORREDERA.

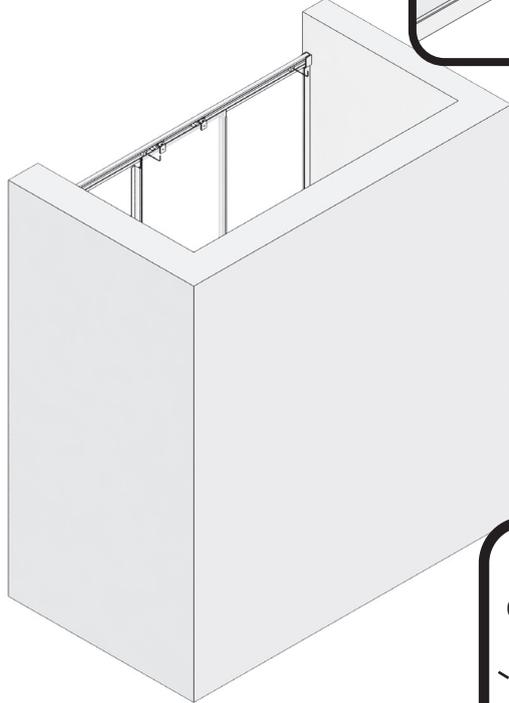


PERFIL DE ESTANQUEIDAD



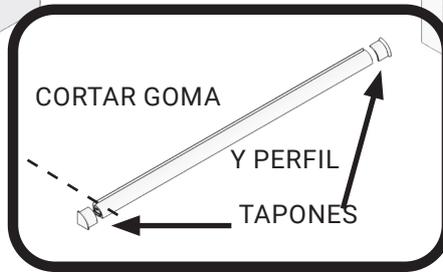


17

SELLAR CON SILICONA EL CONTORNO EXTERIOR DE LA MAMPARA.

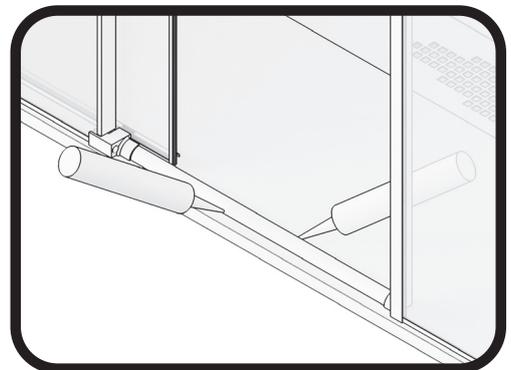

F3

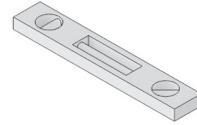


2X

HOJA FIJA



1X

HOJA CORREDERA

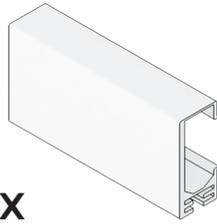

1X

PERFIL GUÍA SUPERIOR




1X

VARILLA GUÍA SUPERIOR




2X

VASO SOPORTE GUÍA

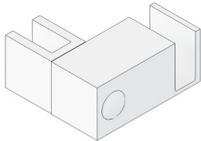

1X

PINZA GUÍA INFERIOR

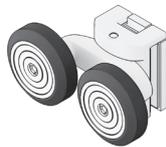

2X

RODAMIENTO INDUSTRIAL SUPERIOR



2X

TOPE FRENO



1X

ASA TIRADOR



2X

PERFIL "U" FIJO A PARED



1X

PERFIL CIERRE IMAN CENTRAL



1X

PERFIL DE ESTANQUEIDAD



2X

TAPONES PERFIL ESTANQUEIDAD



1X

GOMA INFERIOR VIERTEGUAS PUERTA



1X

GOMA ESTANQUEIDAD FIJO



2X

GOMA ALA CRUCE



1X

GOMA CIERRE IMAN FRONTAL



10X

TACOS Nº6



10X

TORNILLOS 4.2 X 32